



THANK YOU FOR BUYING A HOTPOINT ARISTON PRODUCT

In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.register10.eu




Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION

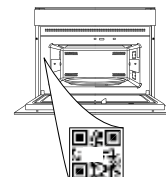


PRODUCT DESCRIPTION

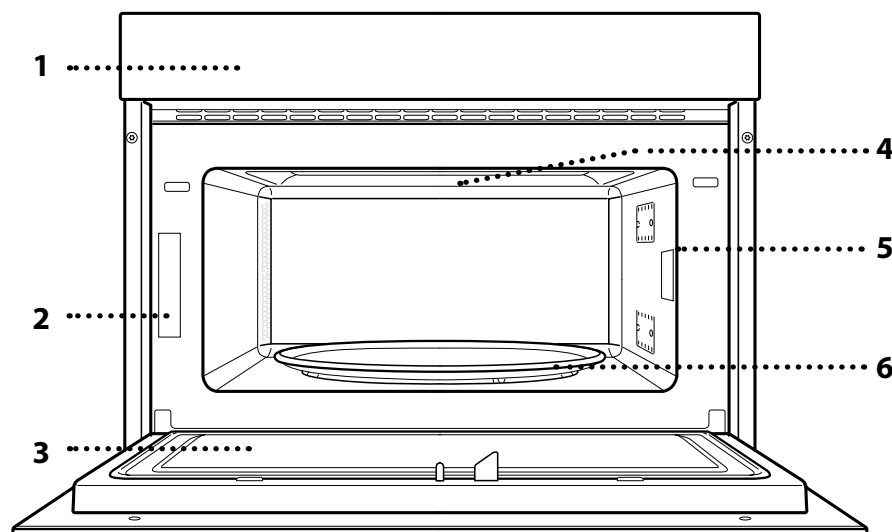

1. Control panel
2. Identification plate (do not remove)
3. Door
4. Upper heating element/grill
5. Light
6. Turntable

CONTROL PANEL DESCRIPTION

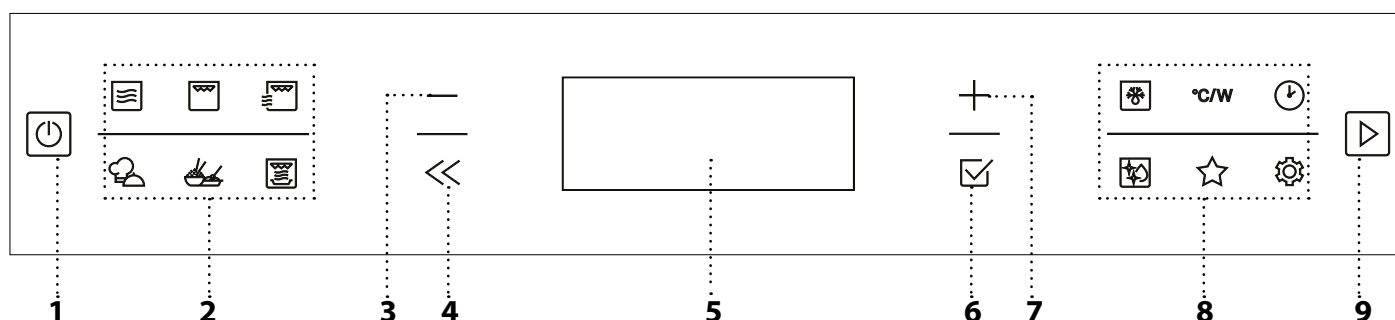
1. ON/OFF

For switching the oven on and off and for stopping an active function.

2. MY MENU / FUNCTIONS DIRECT ACCESS

For quick access to the functions and menu.

3. NAVIGATION BUTTON MINUS

For scrolling through a menu and decreasing the settings or values of a function.

4. BACK

For returning to the previous screen. During cooking, allows settings to be changed.

5. DISPLAY
6. OK

For confirming a selected function or a set value.

7. NAVIGATION BUTTON PLUS

For scrolling through a menu and increasing the settings or values of a function.

8. OPTIONS / FUNCTIONS DIRECT ACCESS


For quick access to the functions, settings and favorites.

9. START

For starting a function using the specified or basic settings.

ACCESSORIES


TURNTABLE

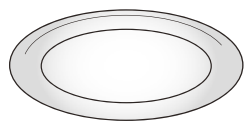

Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods.

The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.


TURNTABLE SUPPORT

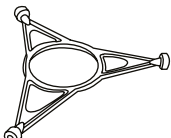

Only use the support for the glass turntable.

Do not rest other accessories on the support.

WIRE RACK

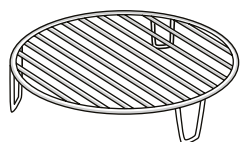


This allows you to place food closer to the grill, for perfectly browning your dish.

Place the wire rack on the turntable, making sure that it does not come

into contact with other surfaces.

CRISP PLATE

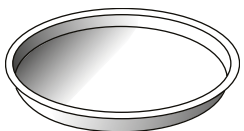


Only for use with the designated functions.

The Crisp plate must always be placed in the centre of the glass turntable and can be pre-heated

when empty, using the special function for this purpose only. Place the food directly on the Crisp plate.


HANDLE FOR CRISP PLATE



Useful for removing the hot Crisp plate from the oven.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

STEAMER

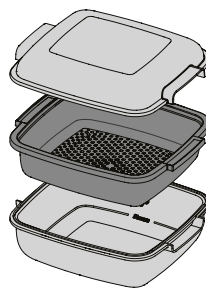

-1 To steam foods such as fish or vegetables, place these in the basket (2) and pour drinking water (100 ml) into the bottom of the steamer (3) to achieve the right amount of steam.
-2
-3 To boil foods such as potatoes, pasta, rice or cereals, place these directly on the bottom of the steamer (the basket is not

required) and add an appropriate amount of drinking water for the amount you are cooking.

For best results, cover the steamer with the lid (1) provided.

Always place the steamer on the glass turntable and only use it with the appropriate cooking functions, or with microwave function.

The steamer bottom has been designed also to be used in combination with the special Hydro Self Clean function.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.

Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.

Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.

Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.

FUNCTIONS



MY MENU

These functions automatically select the best cooking method for all types of food.



REHEAT

For reheating ready-made food that is either frozen or at room temperature. The oven automatically calculates the settings required to achieve the best results in the shortest amount of time. Place food on a microwave-safe and heatproof dinner plate or dish.

FOOD	WEIGHT (g)
PLATED MEAL	250 - 500
FROZEN LASAGNA	250 - 500
WATER	100 - 500
SOUP	200 - 800



CRISP

For quickly reheating and cooking frozen foods and giving them a golden, crunchy top. Only use this function with the crisp plate provided. Turn the food when prompted.

FOOD	WEIGHT (g)
PIZZA [FROZEN]	200 - 800
BURGER PATTIES	200 - 600
POTATOES FRIED [FROZEN]	200 - 500
CHICKEN NUGGETS [FROZEN]	100 - 500
FISH FINGERS [FROZEN]	100 - 500

Required accessories: Crisp plate, handle for crisp plate



COOK

For cooking foods quickly and achieving optimal results. Use a heatproof container suitable for microwave use.

FOOD	WEIGHT (g)
ROAST CHICKEN	800 - 1500
POTATOES GRATIN	200 - 1000
STUFFED VEGETABLES	200 - 800
PORK RIBS	200 - 800
SCRAMBLED EGGS	100 - 500
POPCORN	90

STEAM

For steam-cooking foods such as vegetables or fish, using the steamer provided. Distribute evenly the food into the steamer basket and pour drinking water (100 ml) into the bottom of the steamer. The oven automatically calculates the settings required to achieve perfect results. During the initial part of the cooking, microwaves generate steam, bringing the water add into the bottom of the steamer to boil.

FOOD	WEIGHT (g)
1 ROOTS VEGETABLES STEAMED	150 - 500
2 SOFT VEGETABLES STEAMED	150 - 500
3 VEGETABLES STEAMED [FROZEN]	150 - 500
4 FISH FILLETS STEAMED	150 - 500
5 POULTRY BREAST STEAMED	150 - 500



RICE & PASTA

To quickly cook rice or pasta. This function must only be used in combination with the steamer.

Set recommended cook time for rice or pasta accordingly.

FOOD	PORTIONS	WEIGHT (g)
RICE	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
PASTA BOIL	1	70
	2	140
	3	210

Required accessories: Steamer bottom and lid

Hotpoint

ARISTON



MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER (W)	RECOMMENDED FOR
1000	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content.
800	Cooking vegetables.
650	Cooking meat and fish.
500	Cooking meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160	Defrosting frozen foods or softening butter and cheese.
90	Softening ice cream.

ACTION	FOOD	POWER (W)	DURATION (min.)
Reheat	2 cups	1000	1 - 2
Reheat	Mashed potatoes (1 kg)	1000	9 - 11
Defrost	Minced Meat (500 g)	160	13 - 14
Cook	Sponge cake	800	6 - 7
Cook	Egg custard	650	11 - 12
Cook	Meat loaf	800	18 - 20



GRILL

For browning, grilling and gratins. We recommend turning the food during cooking.

FOOD	DURATION (min.)
Toast	5 - 6
Prawns	18 - 22

Recommended accessories: Wire rack



GRILL+MW

For quickly cooking and gratinating dishes, combining the microwave and grill functions.

FOOD	POWER (W)	DURATION (min.)
Potatoes gratin	650	20 - 22
Roast chicken	650	40 - 45

Recommended accessories: Wire rack



CRISP

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food. This function must only be used with the special Crisp plate.

FOOD	DURATION (min.)
Leavened cake	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Turn food halfway through cooking.

Required accessories: Crisp plate, handle for the Crisp plate



DEFROST

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly on the glass turntable, except for Crisp Bread Defrost. Turn the food when prompted.

CRISP BREAD DEFROST

This exclusive function allows you to defrost frozen bread. Combining both Defrost and Crisp technologies, your bread will taste and feel as if it were freshly baked.

Use this function to quickly defrost and heat frozen rolls, baguettes & croissants. The Crisp Plate must be used in combination with this function, directly placed on wire shelf.

	FOOD	WEIGHT (g)
	TIMED DEFROST	-
	MEAT	100 - 2000
	POULTRY	100 - 2500
	FISH	100 - 1500
	CRISP BREAD DEFROST	50 - 500

°C/W POWER (°C/W)

For editing function time values.



TIMER/MINUTEMINDER

For editing function time values.



Hydro Self Clean

The action of the steam released during this special cleaning cycle allows dirt and food residues to be removed with ease. Pour a cup of drinking water into a microwave proof container and activate the function.



FAVORITES

For retrieving the list of 10 favorite functions.



SETTINGS

For adjusting the oven settings.

When "ECO" mode is active the brightness of the display will be reduced to save energy and lamp switches off after 1 minute.

When "DEMO" is "On" all commands are active and menus available but the oven doesn't heat up. To deactivate this mode, access "DEMO" from "SETTINGS" menu and select "Off". By selecting "FACTORY RESET", the product switches off and then it returns to first switch on. All settings will be deleted.


Hotpoint

ARISTON

FIRST TIME USE

1. SELECT THE LANGUAGE

You will need to set the language and the time when you switch on the appliance for the first time: "English" will show on the display.

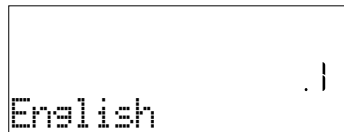

Press **+** or **-** to scroll through the list of available languages and select the one you require.

Press **✓** to confirm your selection.

Please note: The language can subsequently be changed by selecting "LANGUAGE" in "SETTINGS" menu, available by pressing **⚙**.

2. SET THE TIME

After selecting the language, you will need to set the current time: The two digits for the hour will flash on the display.



Press **+** or **-** to set the current hour and press **✓**: The two digits for the minutes will flash on the display.

Press **+** or **-** to set the minutes and press **✓** to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages. Select "CLOCK" in "SETTINGS" menu, available by pressing **⚙**.

3. CLEAN THE OVEN

A new oven may release odours that have been left behind during manufacturing: this is completely normal. Before starting to cook food, we therefore recommend cleaning the oven with it empty in order to remove any possible odours.

Remove any protective cardboard or transparent film from the oven and remove any accessories from inside it.

Activate the "Hydro Self Clean" function. Follow the instructions for setting the function correctly.

Please note: It is advisable to air the room after using the appliance for the first time.

DAILY USE

1. SELECT A FUNCTION

Press **⏻** to switch on the oven: the display will show the last running main function or the main menu.

The functions can be selected by pressing the icon for one of the main functions or by scrolling through a menu.

To select a function contained in a menu, press **+** or **-** to select the desired one, then press **✓** to confirm.

Please note: Once a function has been selected, the display will recommend the most suitable level for each function.

2. SET THE FUNCTION


After having selected the function you require, you can change its settings. The display will show the settings that can be changed in sequence. Pressing **<<** allows you to change the previous setting again.

POWER



When the value flashes on the display, press **+** or **-** to change it, then press **✓** to confirm and continue with the settings that follow (if possible).

DURATION

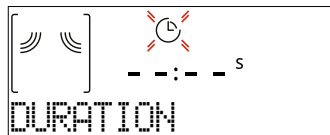

When the **⌚** icon flashes on the display, press **+** or **-** to set the cooking time you require and then press **✓** to confirm.

Please note: You can adjust the cooking time that has been set during cooking by pressing **⌚**: press **+** or **-** to amend it and then press **✓** to confirm.

In non-microwave functions you do not have to set the cooking time if you want to manage cooking manually (untimed): Press **✓** or **▶** to confirm and start the function.

By selecting this mode, you cannot program a delayed start.

. MY MENU

These functions automatically select the best cooking mode, power and duration for all the dishes available.

When required, simply indicate the characteristic of food to obtain an optimal result.

WEIGHT / PORTIONS



To set the function correctly, follow the indications on

Hotpoint

ARISTON

the display, When prompted, press + or – to set the required value then press  to confirm.

DONENESS

In My Menu functions it is possible to adjust the doneness level.



When prompted, press + or – to select the desired level between Light/Low (-1) and Extra/High (+1). Press  or  to confirm and start the function.

3. ACTIVATE THE FUNCTION

At any time, if the default values are those desired or once you have applied the settings you require, press  to activate the function.

Every time the  is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

During the delay phase, by pressing  the oven will ask if you want to skip this phase, starting immediately the function.

Please note: At any time you can stop the function that has been activated by pressing .

If the oven is hot and the function requires a specific maximum temperature, a message will be shown on the display. Press  to return to previous screen and select a different function or wait for a complete cooling.

JET START

When the oven is switched off, press  to activate cooking with the microwave function set at full power (1000 W) for 30 seconds.

4. PAUSE COOKING / TURN OR STIR FOOD

PAUSE

By opening the door, the cooking will be temporarily paused through deactivating heating elements.

To resume the cooking, close the door and press .

Please note: During “My Menu” functions open the door only when prompted.

TURN OR STIR FOOD

Some My Menu recipes will require the food to turn or stir the food during cooking.




An audible signal will sound and the display shows the action to be done.

Open the door, do the action prompted by the display and close the door, then press  to continue cooking.

Please note: When turning or stirring is needed, after 2 minutes, even if no action is performed, the oven will resume the cooking.

5. END OF COOKING

An audible signal will sound and the display will indicate that cooking is complete.

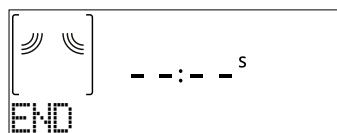

Press  to continue cooking in manual mode adding time in steps of 30 seconds (in microwave functions) or 5 minutes (without microwave) or press + to extend the cooking time by setting a new duration. In both cases, the cooking parameters will be retained.

By pressing  or  the cooking starts again.

. FAVORITES

To make the oven easier to use, it can save up to 10 of your favorite functions.

Once cooking is complete the display will prompt you to save the function in a number between 1 and 10 on your list of favorites.



If you would like to save a function as a favorite and store the current settings for future use, press  otherwise, to ignore the request press .

Once  has been pressed, press + or – to select the number position, then press  to confirm.

Please note: If the memory is full or the number chosen has already been taken, the oven will ask you to confirm overwriting the previous function.

To call up the functions you have saved at a later time, press ☆: The display will show your list of favorite functions.




Press + or – to select the function, confirm by pressing , and then press  to activate.

. HYDRO SELF CLEAN

Remove all accessories (with the exception of the glass turntable) from the microwave oven before activating the function.

Press  to access the “Hydro Self Clean” function.

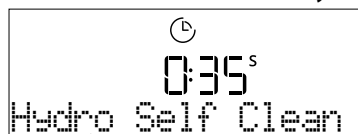

Press  to activate the cleaning function: the display will prompt in sequence actions to be performed before starting the cleaning. Press  anytime when done.

When required, pour a cup of drinking water into the supplied steamer bottom or in a microwave resistant container, then close the door.

After the last confirmation, press  to start the cleaning cycle.

Once finished, remove the container, finish the cleaning with the help of a smooth cloth and then dry the oven cavity using a damp microfibre cloth.

Hotpoint

ARISTON

. MINUTEMINDER

When the oven is switched off, the display can be used as a timer. To activate this function, make sure that the oven is switched off and press + or — : The ⌚ icon will flash on the display.

Press + or — to set the length of time you require and then press  to activate the timer.

An audible signal will sound and the display will indicate once the minuteminder has finished counting down the selected time.



Once the minuteminder has been activated, you can also select and activate a function. Press  to switch on the oven and then select the function you require.

Once the function has started, the timer will continue to count down independently without interfering with the function itself.

During this phase, it isn't possible to see the minuteminder (only the ⌚ icon will be displayed), that will continue counting down in background. To retrieve the minuteminder screen press  to stop the function that is currently active.

. KEYLOCK

To lock the keypad, press and hold << for at least five seconds. Do this again to unlock the keypad.



Please note: This function can also be activated during cooking. For safety reasons, the oven can be switched off at any time by pressing .

COOKING TABLE

FOOD	FUNCTION	POWER (W)	TIME (MIN)	ACCESSORIES
Sponge cake		-	7 - 15	
Fruit pie		-	12 - 20	
Cookies		-	4 - 6	
Savoury pies or Quiche Lorraine (1 - 1.2 kg)		-	18 - 25	
Ready-made meals (250 - 500 g)		800	4 - 7	-
Lasagna/pasta bake		350 - 500	15 - 25	
Frozen lasagna (500 - 700 g)		500 - 800	14 - 20	-
Pizza (400 - 500 g)		-	10 - 12	
Meat (chops, steaks)		500	10 - 15	
Poultry (whole, 800 g - 1.5 kg)		350 - 500	30 - 45 *	
Chicken fillets or pieces		350 - 500	10 - 17	
Roasts (800 g - 1.2 kg)		350 - 500	25 - 40 *	
Sausages/kebabs		-	20 - 40 *	
Sausages/hamburgers		-	6 - 16 *	 **
Fish (slices or fillets)		160 - 350	15 - 20 *	
Whole fish (800 g - 1.2 kg)		160 - 350	20 - 30 *	
Baked potatoes (600 g - 1 kg)		350 - 500	30 - 50 *	
Potato wedges (500 g - 800 g)		-	20 - 30	
Baked apples		160 - 350	15 - 25	

* Turn the food halfway through cooking

** Preheat the crisp plate for 3 - 5 minutes

FUNCTIONS	 Crisp	 Grill	 Microwave	 Grill + Microwave
ACCESSORIES	 Wire rack		 Crisp plate	

CLEANING

Make sure that the appliance has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning.

Never use steam cleaning equipment.

Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- Activate the "Hydro Self Clean" function for an optimum cleaning of the internal surfaces.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.

ACCESSORIES

All accessories are dishwasher safe with the exception of the Crisp plate.


The Crisp plate should be cleaned using water and a mild detergent. For stubborn dirt, rub gently with a cloth. Always leave the Crisp plate to cool down before cleaning.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven is not working.	Power cut.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
	Disconnection from the mains.	
The oven makes noises, even when it is switched off.	Cooling fan active.	Open the door or hold or wait until the cooling process has finished.
The display shows the letter "F" followed by a number.	Software fault.	Contact the Call Center and state the number following the letter "F".

Policies, standard documentation and additional product information can be found by:

- Using the QR on your product
- Visiting our website **docs.hotpoint.eu**
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

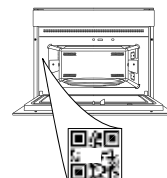

Hotpoint

ARISTON




GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO HOTPOINT ARISTON

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.register10.eu




Antes de usar el aparato, lea atentamente las instrucciones de seguridad.

ESCANEE EL CÓDIGO QR DE SU APARATO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

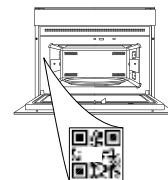


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

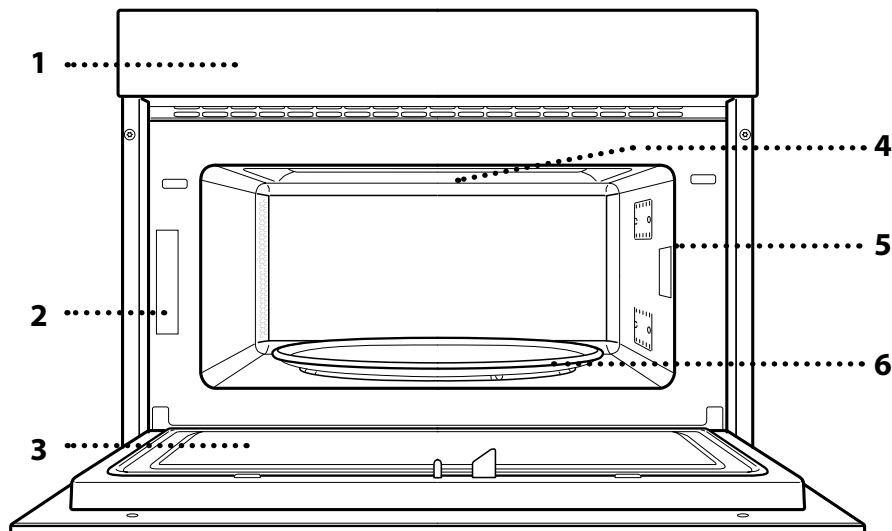

1. Panel de control
2. Placa de características (no debe retirarse)
3. Puerta
4. Resistencia superior / grill
5. Ligera
6. Plato giratorio

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

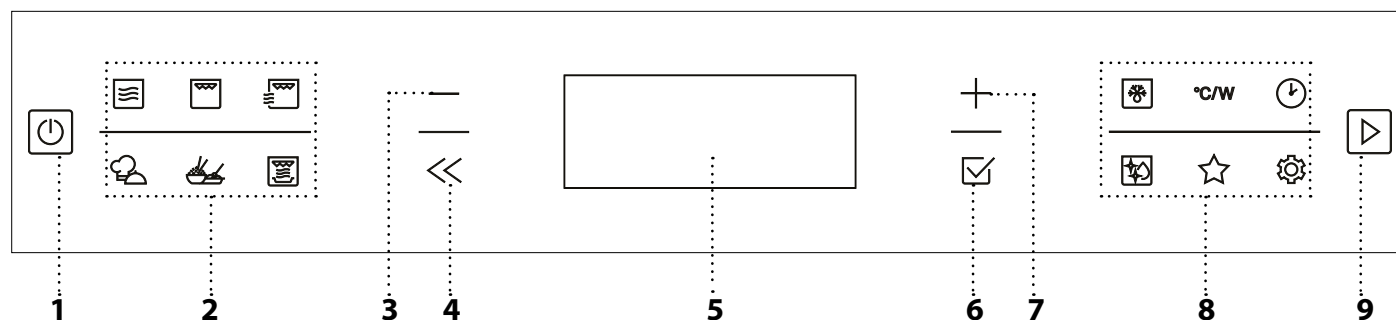

1. ENCENDER/APAGAR

Sirve para encender o apagar el horno, y para detener una función activa.

2. MI MENÚ / FUNCIONES ACCESO DIRECTO

Sirve para obtener acceso rápido a las funciones y al menú.

3. BOTÓN DE NAVEGACIÓN MENOS

Sirve para desplazarse por un menú y reducir los ajustes o valores de una función.

4. VOLVER

Sirve para volver a la pantalla anterior.

Durante la cocción, permite cambiar los ajustes.

5. PANTALLA

6. ACEPTAR

Sirve para confirmar una función o un valor seleccionados.

7. BOTÓN DE NAVEGACIÓN MÁS

Sirve para desplazarse por un menú e incrementar los ajustes o valores de una función.

8. ACCESO DIRECTO A LAS OPCIONES/FUNCIONES


Sirve para obtener acceso rápido a las funciones, a los ajustes y a los favoritos.

9. INICIO

Para iniciar una función utilizando la configuración específica o básica.

ACCESORIOS


PLATO GIRATORIO

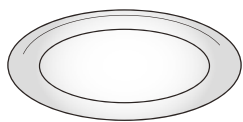

El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción.

El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores o accesorios.


SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

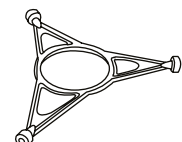

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal.

No coloque otros accesorios en el soporte.

REJILLA

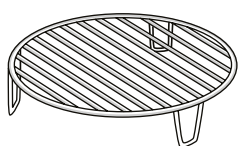

Con ella podrá colocar los alimentos más cerca del grill para obtener un dorado perfecto.

Coloque la parrilla en el plato giratorio, asegurándose de que no

entre en contacto con otras superficies.

PLATO CRISP




Utilizar solo con las funciones indicadas.

La bandeja Crisp debe colocarse siempre en el centro del plato giratorio y puede precalentarse

vacía utilizando la función especial para ello. Coloque la comida directamente en la bandeja Crisp.


ASA DE LA BANDEJA CRISP



Muy práctica para sacar la bandeja Crisp caliente del horno.

El número y el tipo de accesorio puede variar dependiendo del modelo comprado.

VAPORERA

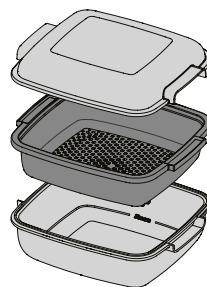

.....1

.....2

.....3

Para cocinar al vapor alimentos como pescados o verduras, colóquelos en el cesto (2) y ponga agua potable (100 ml) en el fondo de la vaporera (3) para crear la cantidad de vapor correcta.

Para hervir alimentos como patatas, pasta, arroz o cereales, colóquelos directamente en

el fondo de la vaporera (no es necesario el cesto) y añada la cantidad de agua adecuada a la cantidad de alimentos que esté cocinando.

Para obtener los mejores resultados, cubra la vaporera con la tapa (1) suministrada.

Coloque siempre la vaporera en el plato giratorio y utilícela solamente con las funciones de cocción adecuadas o con la función de microondas.

El fondo del vaporizador ha sido diseñado también para ser utilizado en combinación con la función especial Hydro Self Clean.

Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.

Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.

Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desenganchar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.

FUNCIONES



MY MENU

Estas funciones seleccionan automáticamente el mejor método de cocción para todos los tipos de alimentos.



RECALENTAR

Sirve para recalentar alimentos precocinados que estén congelados o a temperatura ambiente. El horno calcula automáticamente la configuración requerida para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible. Coloque los alimentos en una bandeja o plato aptos para microondas.

ALIMENTO	PESO (g)
COMIDA PREPARADA	250 - 500
LASAÑA CONGELADA	250 - 500
AGUA	100 - 500
SOPA	200 - 800



CRISP

Para recalentar y cocinar rápidamente alimentos congelados y darles un gratinado crujiente. Utilice esta función solamente con la bandeja Crisp . Remueva los alimentos cuando lo indique.

ALIMENTO	PESO (g)
PIZZA [CONGELADA]	200 - 800
HAMBURGUESAS	200 - 600
PATATAS FRITAS [CONGELADAS]	200 - 500
NUGGETS DE POLLO [CONGELADOS]	100 - 500
PALITOS DE PESCADO [CONGELADOS]	100 - 500

Accesorios necesarios: Bandeja Crisp, asa de la bandeja Crisp



COCINAR

Para cocer rápidamente alimentos y conseguir unos resultados óptimos. Utilice un recipiente resistente al calor y apto para el microondas.

ALIMENTO	PESO (g)
POLLO ASADO	800 - 1500
PATATAS GRATINADAS	200 - 1000
VERDURAS RELLENAS	200 - 800
COSTILLAS DE CERDO	200 - 800
HUEVOS REVUELTOS	100 - 500
PALOMITAS DE MAÍZ	90

VAPOR

Para cocinar al vapor alimentos como verduras o pescado, utilizando la vaporera suministrada. Distribuya los alimentos de manera uniforme en la cesta de la vaporera y vierta agua potable (100 ml) en el fondo de la vaporera. El horno calcula automáticamente los ajustes requeridos para obtener los mejores resultados. Durante la parte inicial de la cocción, las microondas generan vapor y hacen hervir el agua añadida al fondo de la vaporera.

ALIMENTO	PESO (g)
1 VERDURAS DE RAÍZ AL VAPOR	150 - 500
2 VERDURAS BLANDAS AL VAPOR	150 - 500
3 VERDURAS AL VAPOR [CONGELADAS]	150 - 500
4 FILETES DE PESCADO AL VAPOR	150 - 500
5 PECHUGA DE AVE AL VAPOR	150 - 500



ARROZ Y PASTA

Para cocer rápidamente arroz o pasta. Esta función solo debe utilizarse junto con la vaporera. Ajuste el tiempo de cocción recomendado para el arroz o la pasta según corresponda.

ALIMENTO	PORCIONES	PESO (g)
ARROZ		100
		200
		300
		400
PASTA HERVIDA		70
		140
		210

Accesorios necesarios: Vapor de fondo y parte superior



MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

POTENCIA (W)	RECOMENDADA PARA
1000	Recalentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua.
800	Cocción de verduras.
650	Cocción de carne y pescado.
500	Cocción de salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno.
350	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.
160	Descongelar alimentos o ablandar manteca o queso.
90	Ablandar helados.

ACCIÓN	ALIMENTO	POTENCIA (W)	DURACIÓN (min.)
Recalentar	2 tazas	1000	1-2
Recalentar	Puré de patatas (1 kg)	1000	9 - 11
Descongelar	Carne picada (500 g)	160	13 - 14
Cocinar	Bizcocho	800	6 - 7
Cocinar	Flan de huevo	650	11 - 12
Cocinar	Pastel de carne	800	18 - 20



GRILL

Para dorar y gratinar. Es recomendable girar los alimentos durante la cocción.

ALIMENTO	DURACIÓN (min.)
Tostada	5-6
Gambas	18-22

Accesorios recomendados: Rejilla



GRILL + MW

Para cocinar y gratinar rápidamente, combinando las funciones de microondas y las de grill.

ALIMENTO	POTENCIA (W)	DURACIÓN (min.)
Papas gratinadas	650	20-22
Pollo asado	650	40 - 45

Accesorios recomendados: Rejilla



CRISP

Para dorar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Con esta función es necesario utilizar siempre la bandeja crisp.

ALIMENTO	DURACIÓN (min.)
Bizcocho	7-10
Hamburguesa	8-10 *

* Girar el alimento a mitad de la cocción.

Accesorios necesarios: Plato Crisp, asa del plato Crisp



DESCONGELAR

Para descongelar rápidamente diversos tipos de alimentos simplemente especificando su peso. Los alimentos deben colocarse directamente sobre el plato giratorio de cristal, excepto para Descongelar Pan Crujiente. Remueva los alimentos cuando lo indique.

DESCONGELAR PAN CRUJIENTE

Esta función exclusiva le permite descongelar pan congelado. Combinando las tecnologías Defrost y Crisp, el pan tendrá el sabor y el tacto de recién horneado. Utilice esta función para descongelar y calentar rápidamente panecillos, baguettes y croissants congelados. La Bandeja Crisp debe usarse en combinación con esta función, directamente colocado en la rejilla.

ALIMENTO	PESO (g)
 DESCONGELACIÓN TEMPORIZADA	-
 CARNE	100 - 2000
 AVES	100 - 2500
 PESCADO	100 - 1500
 DESCONGELAR PAN CRUJIENTE	50 - 500

°C/W POTENCIA (°C/W)

Para editar los valores de tiempo de la función.



TEMPORIZADOR/MINUTERO

Para editar los valores de tiempo de la función.



Sistema de limpieza Hydro Self Clean

La acción del vapor liberado durante este ciclo de limpieza especial permite que la suciedad y los restos de comida se retiren con facilidad. Vierta un vaso de agua potable en un recipiente apto para microondas y active la función.



FAVORITOS

Para recuperar la lista de las 10 funciones favoritas.



AJUSTES

Para establecer los ajustes del horno.

Cuando el modo «ECO» está activado, se reduce el brillo de la pantalla para ahorrar energía y la lámpara se apaga al cabo de 1 minuto.

Cuando «DEMO» está establecido en «On», todos los mandos están activos y los menús disponibles, pero el horno no se calienta. Para desactivar este modo, acceda a «DEMO» desde el menú de «AJUSTES» y seleccione «Off».

Si selecciona «RES. AJUSTE FAB.», el producto se apagará y después volverá a su puesta en marcha por primera vez. Se borrarán todos los ajustes.

Hotpoint

ARISTON

PRIMER USO

1. SELECCIONE EL IDIOMA

La primera vez que encienda el aparato, tendrá que seleccionar el idioma y ajustar la hora: La pantalla mostrará «Español».




Pulse + o — para desplazarse por la lista de idiomas disponibles y seleccione el idioma que desee.

Pulse ☒ para confirmar su selección.

Nota: El idioma puede cambiarse posteriormente seleccionando «IDIOMA» en el menú de «AJUSTES», que está disponible al pulsar .

2. CÓMO CONFIGURAR LA HORA

Después de seleccionar el idioma, tendrá que configurar la hora actual: En la pantalla parpadean las dos cifras de la hora.

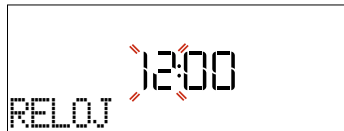

Pulse + o — para establecer la hora actual y pulse ☒ : En la pantalla parpadean las dos cifras de los minutos.

Pulse + o — para ajustar los minutos y pulse ☒ para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora. Seleccione «RELOJ» en el menú de «AJUSTES», que está disponible al pulsar .

3. LIMPIE EL HORNO

Un horno nuevo puede liberar olores que se han quedado impregnados durante la fabricación: es completamente normal. Antes de empezar a cocinar, le recomendamos limpiar el horno en vacío para eliminar cualquier olor.

Quite todos los cartones de protección o el film transparente del horno y saque todos los accesorios de su interior.

Active la función «Hydro Self Clean». Siga las instrucciones para configurar la función correctamente.

Nota: Es aconsejable ventilar la habitación después de usar el aparato por primera vez.

USO DIARIO

1. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Pulse  para encender el horno: la pantalla mostrará la última función principal en curso o el menú principal.

Puede seleccionar las funciones pulsando el icono de una de las funciones principales o desplazándose por el menú.

Si desea seleccionar una función de un menú, pulse + o — para seleccionar la función deseada y pulse ☒ para confirmar.

Nota: Una vez seleccionada una función, la pantalla recomendará el nivel más adecuado para cada función.

2. AJUSTAR LA FUNCIÓN


Cuando haya seleccionado la función que desee, puede cambiar la configuración correspondiente. En la pantalla aparecerá la configuración que se puede cambiar por orden. Pulsando << puede volver a cambiar el ajuste anterior.

POTENCIA



Cuando el valor parpadee en la pantalla, pulse + o — para cambiarlo, después pulse ☒ para confirmar y siga con los ajustes siguientes (si es posible).

DURACIÓN

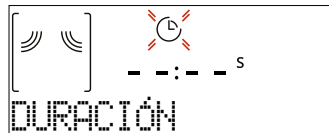

Cuando el icono  parpadee en la pantalla, pulse + o — para ajustar el tiempo de cocción necesario y luego pulse ☒ para confirmar.

Nota: Pulse  para ajustar el tiempo de cocción establecido: pulse + o — para cambiarlo y pulse ☒ para confirmar.

En las funciones que no son de microondas no es necesario configurar el tiempo de cocción si quiere cocinar de forma manual (sin tiempo programado):

Pulse ☒ o  para confirmar e iniciar la función.

Si selecciona este modo no puede programar un inicio diferido.

. MY MENU

Estas funciones seleccionan de forma automática el mejor modo de cocción y la mejor potencia y duración para todos los platos disponibles.

Cuando sea necesario, indique simplemente la característica del alimento para obtener un resultado óptimo.

Hotpoint

ARISTON

PESO / PORCIONES



Para configurar la función correctamente, siga las indicaciones en la pantalla. Cuando se muestren, pulse $+$ o $-$ para establecer el valor deseado, después pulse $\checkmark$ para confirmar.

PUNTO DE COCCIÓN

En las funciones de My Menu se puede ajustar el grado de cocción.



Cuando se indique, pulse $+$ o $-$ para seleccionar el nivel deseado entre Ligero/Bajo (-1) y Extra/Alto (+1). Pulse $\checkmark$ o $\triangleright$ para confirmar e iniciar la función.

3. ACTIVAR LA FUNCIÓN

En cualquier momento, si los valores predeterminados son los deseados o una vez aplicados los ajustes que desea, pulse $\triangleright$ para activar la función.

Cada vez que pulse $\triangleright$, el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

Durante la fase de inicio diferido, si pulsa $\triangleright$ el horno le preguntará si desea omitir esta fase e iniciar la función inmediatamente.

Nota: En cualquier momento puede detener una función activa pulsando $\square$.

Si el horno está caliente y la función requiere una temperatura máxima específica, se mostrará un mensaje en la pantalla. Pulse $\ll$ para volver a la pantalla anterior y seleccionar una función distinta o espere a que se enfríe por completo.

JET START

Cuando el horno esté apagado, pulse $\triangleright$ para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (1000 W) durante 30 segundos.

4. INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN / GIRAR O REMOVER EL ALIMENTO

PAUSA

Al abrir la puerta, la cocción se interrumpirá temporalmente y las resistencias se desactivarán.

Para reanudar la cocción, cierre la puerta y pulse $\triangleright$.

Nota: Mientras las funciones «My Menu» estén en curso, abra la puerta solo cuando se indique.

GIRAR O REMOVER EL ALIMENTO

Algunas recetas de Mi Menú requerirán girar o remover los alimentos durante la cocción.



Se emitirá una señal acústica y la pantalla indicará las acciones que deberá realizar.


Abra la puerta, realice la acción indicada por la pantalla

y cierre la puerta, después pulse $\triangleright$ para seguir cocinando.

Nota: Cuando sea necesario dar la vuelta o remover, pasados dos minutos y aunque no se haya realizado ninguna acción, el horno continuará la cocción.

5. FINAL DE COCCIÓN

Sonará una señal acústica y la pantalla indicará que la cocción ha terminado.

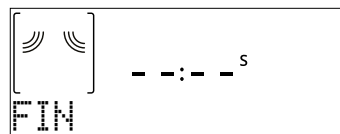

Pulse $\triangleright$ para continuar la cocción en modo manual añadiendo tiempo en tramos de 30 segundos (en las funciones de microondas) o cinco minutos (sin microondas) o pulse $+$ para alargar el tiempo de cocción ajustando una nueva duración. En ambos casos, los parámetros de cocción se mantendrán.

Si pulsa $\checkmark$ o $\triangleright$ la cocción se inicia de nuevo.

. FAVORITOS

Para que el horno sea aún más fácil de usar, puede memorizar hasta 10 funciones favoritas.

Una vez completada la cocción, la pantalla le indicará que guarde la función asignándole un número del 1 al 10 en su lista de favoritos.



Si desea guardar una función como favorita y memorizar los ajustes actuales para el futuro, mantenga pulsado $\checkmark$, si desea ignorar la solicitud, pulse $\ll$.

Una vez pulsado $\checkmark$, pulse $+$ o $-$ para seleccionar la posición, después pulse $\checkmark$ para confirmar.

Nota: Si la memoria está llena o si el número seleccionado ya está ocupado, el horno le solicitará la confirmación para sobrescribir la función anterior.

Para activar las últimas funciones guardadas, pulse $\star$: La pantalla mostrará una lista de sus funciones favoritas.




Pulse $+$ o $-$ para seleccionar la función, confirme pulsando $\checkmark$, y después pulse $\triangleright$ para activarla.

. HYDRO SELF CLEAN

Retire todos los accesorios (excepto el plato giratorio de cristal) del microondas antes de activar la función.

Pulse $\triangleright$ para acceder a la función «Hydro Self Clean».

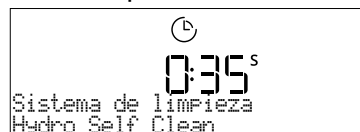

Pulse $\triangleright$ para activar la función de limpieza: la pantalla le indicará una secuencia de acciones que deberá llevar a cabo antes de iniciar la limpieza. Pulse $\checkmark$ en cualquier momento cuando termine.

Hotpoint

ARISTON

Cuando sea necesario, vierta un vaso de agua potable en la base de la vaporera suministrada o en un recipiente para microondas y cierre la puerta.

Después de la última confirmación, pulse  para iniciar el ciclo de limpieza.


Cuando haya terminado, retire el recipiente, acabe de limpiar con un paño suave y seque la cavidad del horno con un paño de microfibras húmedo.

. TEMPORIZADOR

Cuando el horno está apagado, la pantalla puede utilizarse como temporizador. Para activar esta función, asegúrese de que el horno esté apagado y pulse **+** o **-** : El icono  parpadeará en la pantalla.

Pulse **+** o **-** para seleccionar el tiempo que necesita y pulse  para activar el temporizador.

Una vez que el temporizador haya finalizado la cuenta atrás del tiempo seleccionado sonará una señal acústica y la pantalla lo indicará.

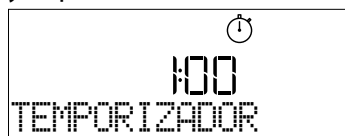

Cuando se haya activado el temporizador, también podrá seleccionar y activar una función. Pulse  para encender el horno y después seleccione la función que desee.

Una vez iniciada la función, el temporizador seguirá la cuenta atrás de forma independiente sin interferir en la función.

Durante esta fase no podrá ver el temporizador (solamente se mostrará el icono ), que continuará con la cuenta atrás en segundo plano. Si desea recuperar la pantalla del temporizador, pulse  para detener la función activa.

. BLOQUEO DE TECLAS

Para bloquear las teclas, mantenga pulsado **<<** durante al menos cinco segundos. Para desbloquearlo, siga el mismo proceso.



Nota: Esta función también puede activarse durante la cocción. Por motivos de seguridad, puede apagar el horno en cualquier momento pulsando el botón .

TABLA DE COCCIÓN

ALIMENTO	FUNCIÓN	POTENCIA (W)	TIEMPO (MIN)	ACCESORIOS
Bizcocho		-	7 - 15	
Tarta de frutas		-	12 - 20	
Galletas		-	4 - 6	
Tartas saladas o quiches Lorraine (1-1,2 kg)		-	18 - 25	
Comida preparada (250-500 g)		800	4 - 7	-
Lasaña/pasta al horno		350 - 500	15 - 25	
Lasaña congelada(500-700 g)		500 - 800	14 - 20	-
Pizza (400-500 g)		-	10 - 12	
Carne (chuletas, filetes)		500	10-15	
Aves (enteras, 800 g - 1.5 kg)		350 - 500	30 - 45 *	
Filetes o trozos de pollo		350 - 500	10 - 17	
Asados(800 g-1,2 kg)		350 - 500	25 - 40 *	
Salchichas/brochetas		-	20-40 *	
Salchichas/hamburguesas		-	6 - 16 *	 **
Pescado (filetes o rodajas)		160 - 350	15 - 20 *	
Pescado entero (800 g-1,2 kg)		160 - 350	20 - 30 *	
Patatas asadas (600 g-1 kg)		350 - 500	30-50 *	
Patatas en cuña (500 g-800 g)		-	20 - 30	
Manzanas asadas		160 - 350	15 - 25	

* Dar la vuelta a los alimentos a mitad de cocción

** Precalentar la placa crujiente durante 3 - 5 minutos

FUNCIONES	 Crisp	 Gratar	 Microondas	 Grill + microondas
ACCESORIOS	 Rejilla		 Bandeja crisp	

LIMPIEZA

Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpieza.

No utilice aparatos de limpieza con vapor.
No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo de microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.
- Active la función «Hydro Self Clean» para una limpieza óptima de las superficies internas.
- No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto que el calor intenso quemará toda la suciedad. Utilice esta función con regularidad.

ACCESORIOS

Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas, excepto la bandeja Crisp.


La bandeja Crisp debe limpiarse con agua y un detergente suave. Para la suciedad más resistente, frote suavemente con un paño. Deje enfriar siempre la bandeja Crisp antes de limpiarla.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El horno no funciona.	Corte de suministro.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad.
	Desconexión de la red eléctrica.	Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
El horno hace ruido, incluso cuando está apagado.	Ventilador de refrigeración activado.	Abra la puerta o espere a que finalice el proceso de enfriamiento.
En la pantalla aparecerá la letra «F» seguida de un número.	Fallo del software.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique el número que aparece detrás de la letra «F».

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:

- Utilizando el QR que aparece en el producto
- Visitando nuestra página web **docs.hotpoint.eu**
- También puede **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

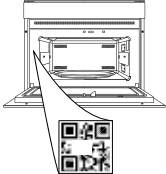




**ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA
HOTPOINT ARISTON**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj proizvod na adresi www.register10.eu




Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

**SKENIRAJTE QR KOD NA SVOM
UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE
INFORMACIJA**

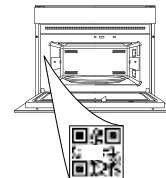


OPIS PROIZVODA

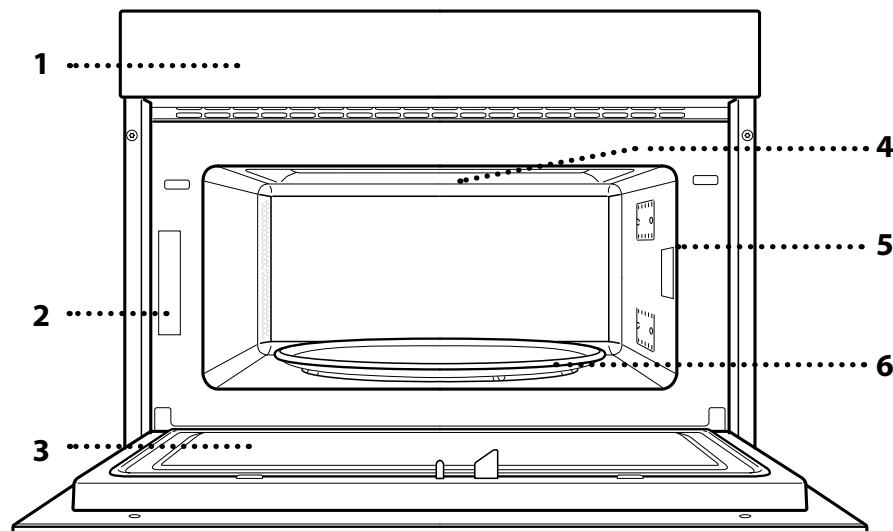

1. Upravljačka ploča
2. Identifikacijska pločica (ne skidati)
3. Vrata
4. Gornji grijač/grill
5. Light (Svjetlo)
6. Okretni tanjur

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

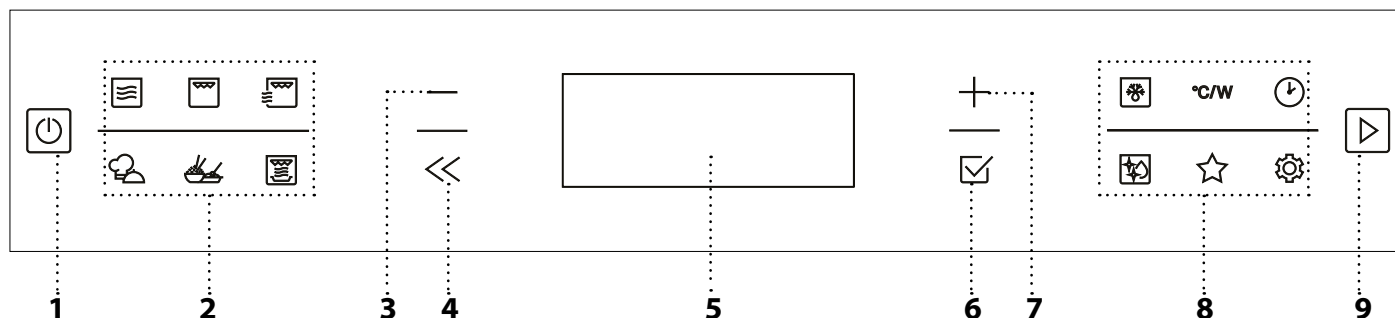

1. UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Za uključivanje i isključivanje pećnice ili zaustavljanje uključene funkcije.

2. MY MENU (MOJ IZBORNIK)/IZRAVAN PRISTUP FUNKCIJAMA

Za brz pristup funkcijama i izborniku.

3. GUMB ZA KRETANJE MINUS

Za pregledavanje izbornika i smanjenje postavki ili vrijednosti funkcije.

4. NATRAG

Za povratak na prethodni zaslon. Tijekom kuhanja omogućava promjenu postavki.

5. ZASLON

6. U REDU

Za potvrdu odabrane funkcije ili postavljene vrijednosti.

7. GUMB ZA KRETANJE PLUS

Za pregledavanje izbornika i povećanje postavki ili vrijednosti funkcije.

8. IZRAVAN PRISTUP IZBORNIKU/FUNKCIJAMA


Za brz pristup funkcijama, postavkama i omiljenim programima.

9. POKRETANJE

Za pokretanje funkcije pomoću određenih ili osnovnih postavki.

DODATNI PRIBOR


OKRETNJI TANJUR

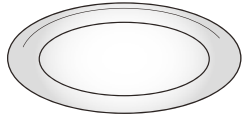

Postavljen na nosač okretni tanjur može se upotrebljavati u svim načinima kuhanja.

Okretni tanjur mora se uvijek upotrebljavati kao postolje za ostale spremnike i dodatni pribor.


NOSAČ OKRETNOG TANJURA

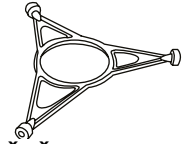

Nosač upotrebljavajte samo za okretni tanjur.

Na nosač ne postavljajte ostali pribor.


ŽIČANA POLICA

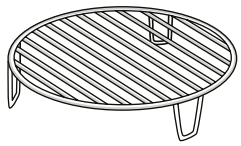

To omogućuje postavljanje jela bliže roštilju za savršeno zapečena jela.

Rešetku postavite na okretni tanjur pazeći da ne dolazi u doticaj s drugim površinama.

CRISP TANJUR

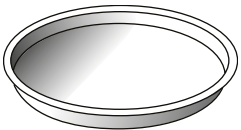


Upotrebljava se samo s namijenjenom funkcijom.

Crisp tanjur uvijek se mora postaviti u središte okretnog tanjura i može se zagrijati kada je prazan koristeći


posebnu, tome namijenjenu, funkciju. Namirnice stavite izravno na Crisp tanjur.

RUČICA CRISP TANJURA



Korisna prilikom vađenja vrućeg Crisp tanjura iz pećnice.

POSUDA ZA KUHANJE NA PARI

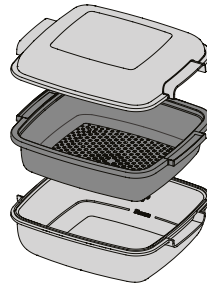

-1 Za kuhanje na pari namirnica kao što je riba ili povrće, postavite ih u košare (2) i ulijte pitku vodu (100 ml) na dno posude za kuhanje na pari (3) kako bi se dobila prava količina pare.
-2
-3

Namirnice kao što su tjestenina, riža, krumpiri ili žitarice kuhajte tako da ih stavite izravno na

dno posude za kuhanje na pari (košara nije potrebna) i dodajte količinu pitke vode koja odgovara količini koju kuhate.

Za najbolje rezultate posudu za kuhanje na pari pokrijte isporučenim poklopcem (1).

Posudu za kuhanje na pari uvijek postavljajte na okretni stakleni tanjur i upotrebljavajte je samo s odgovarajućim funkcijama kuhanja ili funkcijama mikrovalne pećnice.

Dno posude za kuhanje na pari napravljeno je tako da se može upotrebljavati u kombinaciji s posebnom funkcijom čišćenja Hydro Self Clean (Hidro samočišćenje).

Broj komada i vrsta dodatnog pribora može varirati, ovisno o kupljenom modelu.

Dodatni pribor koji se ne isporučuje kupuje se odvojeno u prodajnom servisu.

Na tržištu je raspoloživ brojni pribor. Prije kupovine provjerite jesu li prikladni za upotrebu u mikrovalnim pećnicama i otporni na temperature pećnice.

Metalni spremnici za jelo ili piće nikada se ne smiju upotrebljavati prilikom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.

Uvijek provjerite da jelo i pribor ne dolaze u doticaj s unutarnjim stjenakama pećnice.

Uvijek osigurajte da se okretni tanjur slobodno okreće prije aktiviranja pećnice. Pazite da okretni tanjur ne sklizne s ležišta prilikom umetanja ili vađenja drugog pribora.

Hotpoint

ARISTON

FUNKCIJE



MY MENU

Te funkcije automatski odabiru najbolji način kuhanja za sve vrste namirnica.



PODGRIJAVANJE

Za zagrijavanje gotove hrane koja je bila zamrznuta ili na sobnoj temperaturi. Pećnica automatski izračunava postavke za postizanje najboljih mogućih rezultata u najkraćem vremenu. Stavite namirnice u zdjelu ili na tanjur, prikladne za mikrovalove i otporne na toplinu.

JELO	TEŽINA (g)
GOTOVA JELA	250 - 500
SMRZNUTE LAZANJE	250 - 500
VODA	100 - 500
JUHA	200 - 800



CRISP

Za brzo zagrijavanje i kuhanje zamrznute hrane, stvaranje zlaćane, hrskave korice. Za ovu funkciju upotrebljavajte isključivo s isporučenim Crisp tanjurom. Okrenite namirnice kada se to zatraži.

JELO	TEŽINA (g)
PIZZA [ZAMRZNUTA]	200 - 800
ODREZAK ZA HAMBURGERE	200 - 600
PRŽENI KRUMPIRIĆI [ZAMRZNUTI]	200 - 500
PILEĆI MEDALJONI [ZAMRZNUTI]	100 - 500
RIBLJI ŠTAPIĆI [ZAMRZNUTI]	100 - 500

Potreban pribor: Crisp tanjur, ručica Crisp tanjura



KUHANJE

Za brzu pripremu jela i dobivanje optimalnih rezultata. Upotrebljavajte spremnik otporan na toplinu prikladan za upotrebu u mikrovalnoj pećnici.

JELO	TEŽINA (g)
PEČENA PILETINA	800 - 1500
GRATINIRANI KRUMPIR	200 - 1000
PUNJENO POVRĆE	200 - 800
SVINJSKA REBRA	200 - 800
KAJGANA	100 - 500
POPCORN (KOKICE)	90

PARA

Za kuhanje na pari namirnica kao što su povrće ili riba upotrebljavajući isporučenu posudu za kuhanje na pari. Ravnomjerno rasporedite namirnice u posudu za kuhanje na pari i ulijte pitku vodu (100 ml) na dno posude za kuhanje na pari. Pećnica automatski izračunava postavke potrebne za savršene rezultate. Na početku kuhanja mikrovalna pećnica stvara paru tako da zavrije vodu dodanu na dno posude za kuhanje na pari.

JELO	TEŽINA (g)
1 KORJENASTO POVRĆE PRIPREMLJENO NA PARI	150 - 500
2 MEKO POVRĆE PRIPREMLJENO NA PARI	150 - 500
3 POVRĆE PRIPREMLJENO NA PARI [ZAMRZNUTO]	150 - 500
4 RIBLJI FILETI PRIPREMLJENI NA PARI	150 - 500
5 PRSA PERADI PRIPREMLJENA NA PARI	150 - 500



RIŽA I TJEST

Za brzo kuhanje riže i tjestenine. Ova se funkcija mora upotrebljavati samo u kombinaciji s posudom za kuhanje na pari.

Postavite preporučeno vrijeme za kuhanje riže ili tjestenine.

JELO	OBROCI	TEŽINA (g)
RIŽA		100
		200
		300
		400
KUHANJE TJESTENINE		70
		140
		210

Potreban pribor: Dno i poklopac posude za kuhanje na pari



MIKROVALOVI

Za brzo kuhanje ili zagrijavanje jela ili napitaka.

SNAGA (W)	PREPORUČUJE SE ZA
1000	Brzo zagrijavanje napitaka ili drugih jela s visokim udjelom vode.
800	Kuhanje povrća.
650	Kuhanje mesa i ribe.
500	Kuhanje mesnih umaka ili umaka koji sadrže sir ili jaje. Završavanje mesnih pita ili zapečene tjestenine.
350	Sporo, lagano kuhanje. Savršeno za otapanje maslaca ili čokolade.
160	Odležavanje zamrznutih jela ili omekšavanje maslaca i sira.
90	Omekšavanje sladoleda.

RADNJA	JELO	SNAGA (W)	TRAJANJE (min)
Podgrijavanje	2 šalice	1000	1 – 2
Podgrijavanje	Pire krumpir (1 kg)	1000	9 - 11
Odmrzavanje	Mljeveno meso (500 g)	160	13 - 14
Kuhanje	Biskvit	800	6 – 7
Kuhanje	Egg custard (Krema od jaja)	650	11 - 12
Kuhanje	Mesna štruca	800	18 - 20



GRILL

Za stvaranje korice, roštiljanje i gratinirana jela.

Preporučujemo okretanje jela prilikom pečenja.

JELO	TRAJANJE (min)
Tost	5 – 6
Prawns (Rakovi)	18 – 22

Preporučeni pribor: Žičana polica



GRILL + MIKROV

Za brzo kuhanje i gratiniranje jela uz kombinaciju funkcija mikrovalova i roštilja.

JELO	SNAGA (W)	TRAJANJE (min)
Gratinirani krumpir	650	20 – 22
Pečena piletina	650	40 - 45

Preporučeni pribor: Žičana polica



CRISP

Za savršeno zapečena jela, s gornje i donje strane jela. Ova se funkcija mora upotrebljavati samo s posebnim Crisp tanjurom.

JELO	TRAJANJE (min)
Kolač od dizanog tijesta	7 – 10
Hamburger	8 – 10 *

* Okrenite hranu na polovici pečenja.

Potreban pribor: Crisp tanjur, ručica Crisp tanjura



DEFROST (ODMRZAVANJE)

Za brzo odmrzavanje različitih vrsta jela navodeći njihovu težinu. Namirnice treba postaviti izravno na okretni tanjur, izuzev za Crisp Bread Defrost (Odležavanje kruha Crisp). Okrenite namirnice kada se to zatraži.

ODLEĐIVANJE KRUHA CRISP

Ova ekskluzivna funkcija omogućuje vam odležavanje smrznutog kruha. Kombinacijom tehnologija Odležavanje i Crisp vaš će kruh uvijek okusom i mirisom biti kao svježe pečen. Ovu funkciju upotrebljavajte za brzo odmrzavanje i zagrijavanje smrznutih peciva, bageta i kroasana. Crisp tanjur uvijek treba upotrebljavati u kombinaciji s ovom funkcijom i staviti ga izravno na rešetku.

	JELO	TEŽINA (g)
	VREMENSKI ODGOĐENO ODMRZAVANJE	—
	MESO	100 - 2000
	PERAD	100 - 2500
	RIBA	100 - 1500
	ODLEĐIVANJE KRUHA CRISP	50 - 500

°C/W SNAGA (°C/W)

Za uređivanje funkcije vrijednosti vremena.



PROGRAMATOR/MJERAČ VREMENA

Za uređivanje funkcije vrijednosti vremena.



Hydro Self Clean (HIDRO SAMOČIŠĆENJE)

Djelovanje pare koja se otpušta tijekom ovog posebnog ciklusa čišćenja omogućava da se prljavština i ostaci hrane lako uklone. Ulijte čašu pitke vode u spremnik prikladan za mikrovalne pećnice i uključite ovu funkciju.



OMILJENI

Za pronalaženja popisa 10 omiljenih funkcija.



POSTAVKE

Za podešavanje postavki pećnice.

Kada je uključen način rada „EKO“, svjetlina zaslona smanjit će se nakon nekoliko sekundi kako bi se uštedjela energija i svjetlo će se isključiti nakon 1 minute.

Kada je uključen način rada „DEMO“, sve su komande aktivne i izbornici su dostupni, no pećnica se ne zagrijava. Taj način rada isključite tako da pristupite funkciji „DEMO“ na izborniku „POSTAVKE“ i odaberete isključivanje „Off“.

Odabirom „FACTORY RESET“ (Tvor. postavlj.) proizvod se isključuje i vraća se na prvo uključivanje. Sve će se postavke izbrisati.


Hotpoint

ARISTON

PRVA UPOTREBA

1. ODABERITE JEZIK

Morat ćete postaviti jezik i vrijeme kada prvi put uključujete uređaj: Na zaslonu će se prikazati „English“.

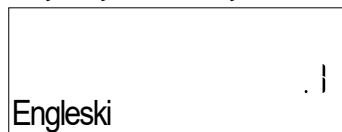

Pritisnite **+** ili **—** za pregled popisa dostupnih jezika i odaberite željeni jezik.

Pritisnite ☒ za potvrdu odabira.

Napomena: Jezik se zatim može promijeniti tako da odaberete „JEZIK“ u izborniku „POSTAVKE“ koji je dostupan pritiskom na

2. POSTAVITE VRIJEME

Nakon odabira jezika trebat ćete postaviti trenutno vrijeme: Na zaslonu će treptati dvije znamenke za sate.



Pritisnite **+** ili **—** za postavljanje trenutnog sata i pritisnite ☒: Dvije znamenke za minute treperit će na zaslonu.

Pritisnite **+** ili **—** da biste postavili minute i pritisnite ☒ da biste potvrdili.

Napomena: Vrijeme ćete možda trebati ponovno namjestiti nakon duljih nestanaka struje. Odaberite „SAT“ u izborniku „POSTAVKE“ koji je dostupan pritiskom na .

3. ČIŠĆENJE PEĆNICE

Nova pećnica može ispuštati mirise koji su nastali tijekom proizvodnje: to je potpuno uobičajeno. Stoga preporučujemo da prije početka pripreme jela pećnicu zagrijete dok je prazna kako bi se uklonili mogući neugodni mirisi.

Uklonite zaštitne kartone ili prozirne folije iz pećnice i izvadite dodatni pribor koji se nalazi u pećnici.

Uključite funkciju „Hydro Self Clean“ (Hidro samočišćenje). Slijedite upute za ispravno postavljanje funkcije.

Napomena: preporučuje se prozračiti prostoriju nakon prve upotrebe uređaja.

SVAKODNEVNA UPORABA

1. ODABERITE FUNKCIJU

Pritisnite za uključivanje pećnice: na zaslonu će se prikazati posljednja uključena funkcija ili glavni izbornik.

Funkcije se mogu odabrati pritiskom na ikonu jedne od glavnih funkcija ili kretanjem kroz izbornik.

Funkciju u izborniku odaberite tako da pritisnete **+** ili **—** za odabir željene funkcije i zatim pritisnete ☒ za potvrdu.

Napomena: kada se funkcija odabere na zaslonu će se prikazati najprikladnija razina za svaku funkciju.

2. POSTAVLJANJE FUNKCIJE

Nakon odabira željene funkcije možete promijeniti njezine postavke. Na zaslonu će se prikazati postavke koje možete redom mijenjati. Pritiskom na **<<** možete ponovno promijeniti prethodnu postavku.

SNAGA



Kada vrijednost treperi na zaslonu pritisnite **+** ili **—** kako biste je promijenili i zatim pritisnite ☒ za potvrdu te nastavite s ostalim postavkama (ako je moguće).

TRAJANJE



Kada ikona treperi na zaslonu, pritisnite **+** ili **—** kako biste postavili potrebno vrijeme kuhanja i zatim pritisnite ☒ za potvrdu.

Napomena: Vrijeme kuhanja koje je postavljeno možete prilagoditi za vrijeme kuhanja pritiskom na : pritisnite **+** ili **—** za ispravak i zatim pritisnite ☒ za potvrdu.

U funkcijama bez mikrovalova ne morate postavljati vrijeme kuhanja ako želite ručno upravljati kuhanjem (bez vremenskog ograničenja): Pritisnite ☒ ili za potvrdu i pokrenite funkciju.

Ako se odabere ovaj način rada tada se ne može programirati odgoda pokretanja.

. MY MENU

Te funkcije automatski odabiru najbolji način kuhanja, snagu, temperaturu i trajanje za sva dostupna jela.

Kada je to potrebno samo navedite karakteristike namirnica kako biste dobili optimalne rezultate.

TEŽINA / OBROCI



Funkcija se ispravno postavlja tako da se prate informacije na zaslonu. Kada se to zatraži, pritisnite

Hotpoint

ARISTON

+ ili — za postavljanje tražene vrijednosti i zatim pritisnite ☒ za potvrdu.

STUPANJ PRIPREME

U funkcijama My Menu (Moj izbornik) može se prilagoditi stupanj pripreme.



Kada se to zatraži pritisnite + ili — za odabir željene razine između lagane/niske (-1) i ekstra/visoke (+1). Pritisnite ☒ ili ☐ za potvrdu i pokrenite funkciju.

3. UKLJUČIVANJE FUNKCIJE

U bilo koje vrijeme, ako su zadane vrijednosti one željene ili kada se primijene sve postavke koje želite, pritisnite ☐ za uključivanje funkcije.

Svakim ponovnim pritiskom na ☐ vrijeme kuhanja povećava se za dodatnih 30 sekundi.

Tijekom faze odgode, ako pritisnete ☐ pećnica će upitati želite li preskočiti tu fazu i odmah pokrenuti funkciju.

Napomena: U bilo kojem trenutku uključenu funkciju možete isključiti pritiskom na ☐.

Ako je pećnica vruća i funkcija zahtijeva određenu maksimalnu temperaturu, na zaslonu će se prikazati poruka. Pritisnite << za povratak na prethodni zaslon i odabir druge funkcije ili pričekajte do potpunog hlađenja.

JET START

Kada je pećnica isključena pritisnite ☐ za pokretanje kuhanja s funkcijom mikrovalova pune snage (1000 W) u trajanju od 30 sekundi.

4. PAUZIRANJE KUHANJA / OKRETANJE ILI MIJEŠANJE JELA

PAUZA

Otvaranjem vrata kuhanje će se privremeno prekinuti isključujući grijače.

Kako biste nastavili postupak kuhanja, zatvorite vrata i pritisnite ☐.

Napomena: Tijekom funkcija „My Menu“ (Moj izbornik) vrata otvorite samo kada se to zatraži.

TURN OR STIR FOOD (OKRETANJE ILI MIJEŠANJE JELA)

U nekim se receptima funkcije My Menu (Moj izbornik) traži okretanje namirnica tijekom kuhanja.




Oglasit će se zvučni signal i na zaslonu će se prikazati radnje koje treba obaviti.

Otvorite vrata, napravite što se traži na zaslonu i zatvorite vrata te zatim pritisnite ☐ za nastavak kuhanja.

Napomena: kada je potrebno okretanje ili miješanje, ako se ništa ne napravi u roku od 2 minute, pećnica nastavlja s kuhanjem.

5. KRAJ KUHANJA

Oglasit će se zvučni signal i na zaslonu će se označiti da je pečenje završeno.

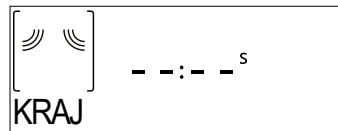


Pritisnite ☐ za nastavak kuhanja u ručnom načinu rada dodajući vrijeme u koracima od 30 sekundi (u funkcijama s mikrovalovima) ili 5 minuta (bez mikrovalova) ili pritisnite + za produljenje vremena kuhanja postavljajući ovo trajanje. U oba slučaju zadržat će se postavke kuhanja.

Pritiskom na ☒ ili ☐ kuhanje ponovno započinje.

. OMILJENI

Radi još lakše upotrebe pećnice možete pohraniti najviše 10 omiljenih funkcija.

Kada kuhanje završi na zaslonu će se zatražiti da spremite funkciju pod brojem od 1 do 10 na popisu omiljenih funkcija.

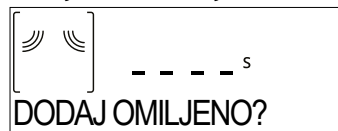

Ako funkciju želite spremati kao omiljenu i spremati trenutačne postavke za buduću upotrebu, pritisnite ☒, u protivnom za njihovo zanemarivanje pritisnite <<.

Nakon što pritisnete ☒, pritisnite + ili — za odabir broja te zatim pritisnite ☒ za potvrdu.

Napomena: ako je memorija puna ili je odabrani broj već zauzet, pećnica će od vas zatražiti da potvrditi prepisivanje prethodne funkcije.

Spremljenu funkciju kasnije možete pozvati tako da pritisnete ☆ : Na zaslonu će se prikazati popis omiljenih funkcija.




Nakon što pritisnete pritisnite + ili — za odabir funkcije, potvrdite pritiskom na ☒ i zatim uključite pritiskom na ☐.

. HYDRO SELF CLEAN (HIDRO SAMOČIŠĆENJE)

Izvadite sav dodatni pribor (osim staklenog okretnog tanjura) iz mikrovalne pećnice prije uključivanja funkcije.

Pritisnite ☐ za pristup funkciji „Hydro Self Clean“ (Hidro samočišćenje).

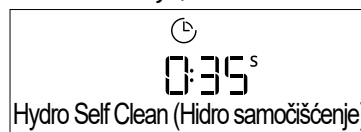

Pritisnite ☐ za uključivanje funkcije čišćenja: na zaslonu će se zatražiti slijed radnji koje treba obaviti prije pokretanja čišćenja. Pritisnite ☒ kada god ih obavite.

Hotpoint

ARISTON

Kada se to zatraži, ulijte čašu pitke vode u isporučenu donju posudu za kuhanje na pari ili u posudu prikladnu za upotrebu u mikrovalnoj pećnici pa zatvorite vrata.

Nakon posljednje potvrde pritisnite  za pokretanje ciklusa čišćenja.


Po završetku izvadite posudu i čišćenje završite mekom krpom te zatim osušite unutrašnjost pećnice vlažnom krpom od mikro vlakana.

. MJERAČ VREMENA

Kada je pećnica isključena zaslon se može upotrebljavati kao mjerač vremena. Za uključivanje ove funkcije povjerite je li pećnica isključena i zatim pritisnite + ili — : Ikona  treperit će na zaslonu.

Pritisnite + ili — za postavljanje vremena koje trebate i zatim pritisnite  za uključivanje mjerača vremena.

Kada mjerač vremena završi s odbrojavanjem odabranog trajanja oglasit će se zvučni signal i prikazat će se na zaslonu.

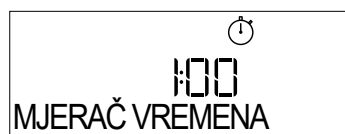


Nakon uključivanja mjerača vremena možete odabrati i uključiti funkciju. Pritisnite  za uključivanje pećnice i odaberite željenu funkciju.

Kada se funkcija pokrene, mjerač će samostalno nastaviti s odbrojavanjem, a da ne ometa samu funkciju. Tijekom te faze nije moguće prikazati mjerač vremena (prikazuje se samo ikona ) koji će u pozadini nastaviti odbrojavati. Na zaslon mjerača vremena možete se vratiti tako da pritisnete  za zaustavljanje trenutno uključene funkcije.

. TIPKA

Tipkovnicu zaključajte tako da pritisnete i držite pritisnutim gumb  na najmanje pet sekundi. Isto ponovite za otključavanje tipki.

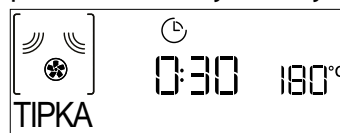

Napomena: Funkcija se može aktivirati i tijekom pripreme jela. Iz sigurnosnih razloga, pećnica se u bilo kojem trenutku može isključiti pritiskom na  .

TABLICA PEČENJA

JELO	FUNKCIJA	SNAGA (W)	VRIJEME (MIN)	DODATNI PRIBOR
Biskvit		—	7 - 15	
Voćna pita		—	12 - 20	
Kolačići		—	4 - 6	
Pikantne pite ili Quiche Lorraine (1 - 1,2 kg)		—	18 - 25	
Gotova jela (250 - 500 g)		800	4 - 7	—
Zapečene lasanje/tjestenina		350 - 500	15 - 25	
Zamrznute lasanje (500 - 700 g)		500 - 800	14 - 20	—
Pizza (400 - 500 g)		—	10 - 12	
Meso (kotleti, odresci)		500	10 - 15	
Perad (cijela, 800 g - 1,5 kg)		350 - 500	30 - 45 *	
Pileći fileti ili komadi		350 - 500	10 - 17	
Pečenja (800 g - 1,2 kg)		350 - 500	25 - 40 *	
Kobasice/kebab		—	20 - 40 *	
Kobasice/hamburgeri		—	6 - 16 *	 **
Riba (komadi ili fileti)		160 - 350	15 - 20 *	
Cijela riba (800 g - 1,2 kg)		160 - 350	20 - 30 *	
Pečeni krumpiri (600 g - 1 kg)		350 - 500	30 - 50 *	
Pekarski krumpir (500 g - 800 g)		—	20 - 30	
Pečene jabuke		160 - 350	15 - 25	

*Okrenite namirnice na pola kuhanja

**Crisp tanjur zagrijavajte 3 – 5 minuta

FUNKCIJE	 Crisp	 Grill	 Microwave	 Grill + Microwave (Roštilj + Mikrovalovi)
DODATNI PRIBOR	 Žičana polica	 Crisp tanjur		

ČIŠĆENJE

Provjerite je li se uređaj ohladio prije obavljanja zahvata održavanja ili čišćenja.

Nikada nemojte upotrebljavati uređaje za čišćenje parom.

Nemojte upotrebljavati čeličnu vunu, abrazivne žice ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje jer bi to moglo oštetiti površinu uređaja.

UNUTARNJE I VANJSKE POVRŠINE

- Površine čistite vlažnom krpom od mikro vlakana. Ako su jako prljave, dodajte vodi nekoliko kapi pH neutralnog deterdženta. Dovršite suhom krpom.
- Staklo vrata čistite odgovarajućim tekućim deterdžentom.
- U redovitim intervalima ili u slučaju prskanja, izvadite okretni tanjur i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.
- Uključite funkciju „Hydro Self Clean“ (Hidro samočišćenje) za optimalno čišćenje unutarnjih površina.
- Roštilj ne treba čistiti jer visoka temperatura sagorijeva prljavštinu. Tu funkciju redovito upotrebljavajte.

DODATNI PRIBOR

Sav pribor može se prati u perilici posuđa osim Crisp tanjura.


Crisp tanjur treba prati vodom i blagim deterdžentom. Tvrdokornu prljavštinu lagano istrljajte krpom. Uvijek ostavite Crisp tanjur da se ohladi prije čišćenja.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica ne radi.	Nestalo je struje.	Provjerite ima li struje u mreži i je li pećnica ukopčana u struju.
	Došlo je do isključenja iz mreže.	Isključite i ponovno uključite pećnicu kako biste provjerili javlja li se kvar i dalje.
Pećnica stvara zvukove čak i kada je isključena.	Uključen ventilator za hlađenje.	Otvorite vrata ili pričekajte da završi postupak hlađenja.
Ako zaslon pokazuje slovo „F“ iza kojeg slijedi broj.	Softverska pogreška.	Obratite se najbližem postprodajnom servisu za korisnike i navedite broj iza kojeg slijedi slovo „F“.

Pravila, standardne dokumente i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako da:

- Upotreba QR koda na proizvodu
- posjetite naše web-mjesto **docs.hotpoint.eu**
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

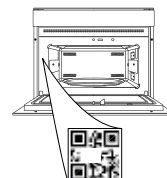

Hotpoint

ARISTON



**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO
HOTPOINT ARISTON**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.register10.eu




Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

**SCANSIONARE IL CODICE QR
SUL PROPRIO APPARECCHIO
PER OTTENERE MAGGIORI
INFORMAZIONI**

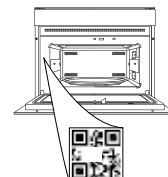


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

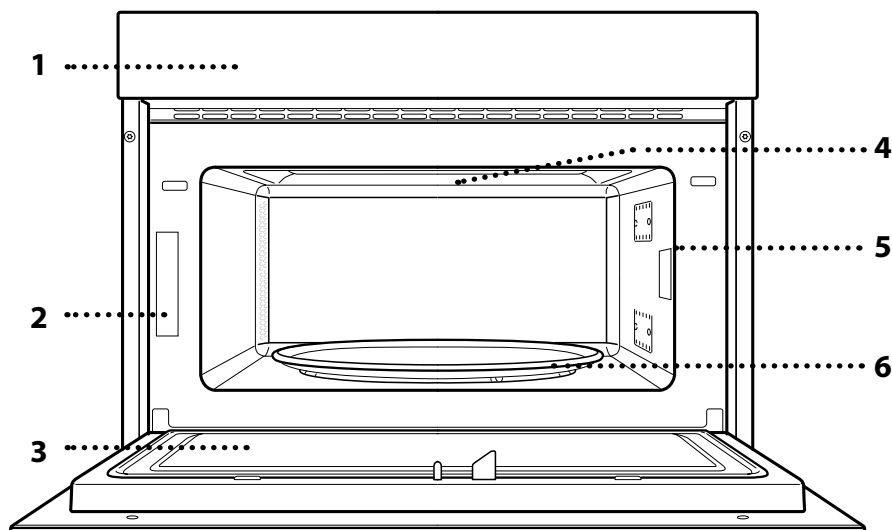

1. Pannello comandi
2. Targhetta matricola (da non rimuovere)
3. Porta
4. Resistenza superiore / grill
5. Luce
6. Piatto rotante

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI

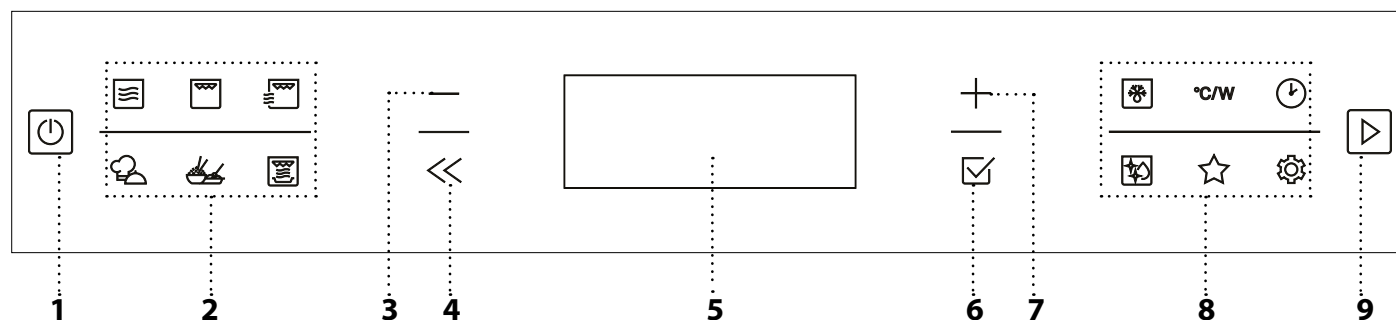
1. ON/OFF

Per accendere e spegnere il forno o arrestare un funzione attiva.

2. TASTI DI ACCESSO DIRETTO A MY MENU/FUNZIONI

Per accedere rapidamente alle funzioni e al menu.

3. TASTO DI NAVIGAZIONE MENO

Per scorrere i menu e ridurre le impostazioni o i valori delle funzioni.

4. INDIETRO

Per tornare alla schermata precedente.

Durante la cottura, permette di modificare le impostazioni.

5. DISPLAY
6. OK

Per confermare la selezione di una funzione o un valore impostato.

7. TASTO DI NAVIGAZIONE PIÙ

Per scorrere i menu e aumentare le impostazioni o i valori delle funzioni.

8. TASTI DI ACCESSO DIRETTO A OPZIONI E FUNZIONI

Per impostare rapidamente le funzioni, le impostazioni e i preferiti.

9. AVVIO


Per avviare una funzione utilizzando le impostazioni specificate o quelle di base.

Hotpoint

ARISTON

ACCESSORI


PIATTO ROTANTE

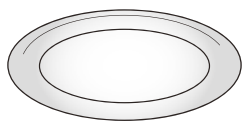

Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura.

Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.


SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

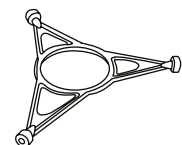

Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro.

Non appoggiare altri accessori sul supporto.

GRIGLIA

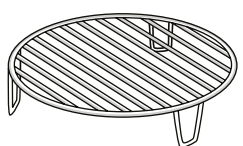


Permette di avvicinare il cibo al grill, assicurandone una piacevole doratura.

Appoggiare la griglia sul piatto rotante, evitando che venga a

contatto con altre superfici.

PIATTO CRISP

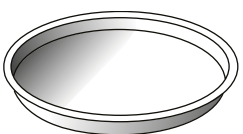


Da utilizzare solo con le funzioni designate.

Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato al centro del piatto rotante in vetro e può essere

preriscaldato a vuoto, utilizzando solo la speciale funzione dedicata. Disporre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.


IMPUGNATURA PER PIATTO CRISP



Utile per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

Il numero e il tipo di accessori possono variare a seconda del modello acquistato.

VAPORIERA

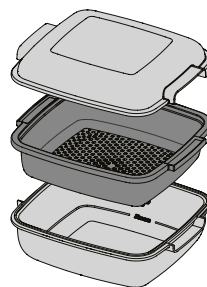

-1 Per cuocere a vapore alimenti come pesce o verdure, appoggiarli sul cestello (2) e
-2 versare acqua potabile (100 ml) sul fondo della vaporiera (3) per ottenere una corretta quantità di vapore.
-3

Per lessare alimenti come patate, pasta, riso o cereali, disporli direttamente sul

fondo della vaporiera (non è necessario il cestello) aggiungendo una quantità proporzionata di acqua potabile.

Per ottenere un risultato ottimale si consiglia di chiudere la vaporiera con l'apposito coperchio (1).

Appoggiare sempre la vaporiera sul piatto rotante in vetro e usarla esclusivamente con le funzioni di cottura dedicate o con le microonde.

Il fondo della vaporiera è studiato per essere usato anche con la speciale funzione Auto idro-pulizia.

Gli altri accessori non in dotazione possono essere acquistati separatamente presso il Servizio Assistenza Tecnica.

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e in forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.

Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

FUNZIONI



MY MENU

Queste funzioni selezionano automaticamente la modalità di cottura ottimale per qualsiasi tipo di alimento.



RISCALDAMENTO

Per riscaldare cibi pronti, sia surgelati che a temperatura ambiente. Il forno calcolerà automaticamente i valori necessari per ottenere i migliori risultati possibili nel minor tempo. Disporre il cibo su un piatto piano resistente al calore e alle microonde.

ALIMENTO	PESO (g)
PIATTO PRONTO	250 - 500
LASAGNE SURGELATE	250 - 500
ACQUA	100 - 500
MINESTRE	200 - 800



CRISP

Per riscaldare e cuocere rapidamente alimenti surgelati, creando una superficie dorata e croccante. Usare la funzione solo in combinazione con il piatto Crisp in dotazione. Quando richiesto, girare gli alimenti.

ALIMENTO	PESO (g)
PIZZA [SURGELATA]	200 - 800
HAMBURGER	200 - 600
PATATE FRITTE [SURGELATE]	200 - 500
NUGGET DI POLLO [SURGELATI]	100 - 500
BASTONCINI DI PESCE [SURGELATI]	100 - 500

Accessori richiesti: Piatto crisp, maniglia per piatto crisp



COTTURA

Per ottenere una rapida e ottimale cottura degli alimenti. Utilizzare un contenitore resistente al calore e adatto alla cottura a microonde.

ALIMENTO	PESO (g)
POLLO ARROSTO	800 - 1500
GRATIN DI PATATE	200 - 1000
VERDURE RIPIENE	200 - 800
COSTOLETTE DI MAIALE	200 - 800
UOVA STRAPAZZATE	100 - 500
POPCORN	90

VAPORE

Per cuocere al vapore cibi come verdure o pesce, utilizzando la vaporiera in dotazione. Distribuire gli alimenti in modo uniforme nel cestello della vaporiera e versare sul fondo 100 ml di acqua potabile. Il forno calcola automaticamente le impostazioni richieste per ottenere un risultato ottimale. Nella parte iniziale della cottura le microonde generano vapore, portando a ebollizione l'acqua presente sul fondo della vaporiera.

ALIMENTO	PESO (g)
1 RADICI DI VERDURE A VAPORE	150 - 500
2 VERDURE A VAPORE MORBIDE	150 - 500
3 VERDURE A VAPORE [SURGELATE]	150 - 500
4 FILETTI DI PESCE AL VAPORE	150 - 500
5 PETTO DI POLLO AL VAPORE	150 - 500



RISO & PASTA

Per cuocere velocemente riso o pasta. Questa funzione deve essere usata solo con la vaporiera. Impostare di conseguenza il tempo di cottura consigliato per il riso o la pasta.

ALIMENTO	PORZIONI	PESO (g)
RISO		100
		200
		300
		400
PASTA		70
		140
		210

Accessori necessari: Fondo vaporiera e coperchio



MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA (W)	CONSIGLIATA PER
1000	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua.
800	Cottura di verdure.
650	Cottura di carne e pesce.
500	Cottura di sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno.
350	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.
160	Scongellare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.
90	Per ammorbidire i gelati.

AZIONE	ALIMENTO	POTENZA (W)	DURATA (min.)
Riscaldamento	2 tazze	1000	1 - 2
Riscaldamento	Purè di patate (1 kg)	1000	9 - 11
Scongellare	Carne macinata (500 g)	160	13 - 14
Cottura	Pan di Spagna	800	6 - 7
Cottura	Crema all'uovo	650	11 - 12
Cottura	Polpettone	800	18 - 20



GRILL

Per dorare, grigliare o gratinare le pietanze. Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura.

ALIMENTO	DURATA (min.)
Pane tostato	5 - 6
Gamberetti	18 - 22

Accessori consigliati: Griglia



GRILL+MICROONDE

Per cuocere e gratinare rapidamente le pietanze combinando le microonde con il grill.

ALIMENTO	POTENZA (W)	DURATA (min.)
Gratin di patate	650	20 - 22
Pollo arrosto	650	40 - 45

Accessori consigliati: Griglia



CRISP

Per ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore del cibo. Questa funzione deve essere usata solo con lo speciale piatto Crisp.

ALIMENTO	DURATA (min.)
Torte lievitate	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Girare il cibo a metà cottura.

Accessori necessari: piatto Crisp, impugnatura per piatto Crisp



SCONGELAMENTO

Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti specificandone solamente il peso. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro, fatta eccezione per lo scongelamento del pane. Quando richiesto, girare gli alimenti.

SCONGELAMENTO PANE CON CRISP

Questa funzione esclusiva è studiata in modo specifico per lo scongelamento del pane. Combinando le tecnologie Defrost e Crisp, il pane avrà il sapore e la consistenza di quello appena sfornato. Utilizzare questa funzione per scongelare e riscaldare rapidamente panini, baguette e croissant surgelati. Il Piatto Crisp deve essere utilizzato in combinazione con questa funzione, posto direttamente sulla griglia.

	ALIMENTO	PESO (g)
	SCONGELAMENTO PROGRAMMATO	-
	CARNE	100 - 2000
	POLLAME	100 - 2500
	PESCE	100 - 1500
	SCONGELAMENTO PANE CON CRISP	50 - 500

°C/W POTENZA (°C/W)

Per modificare i tempi di cottura delle funzioni.



TIMER/CONTAMINUTI

Per modificare i tempi di cottura delle funzioni.



Auto idro-pulizia

L'azione del vapore rilasciato durante questo speciale ciclo di pulizia consente di eliminare lo sporco e i residui di cibo con facilità. Versare una tazza di acqua potabile in un contenitore adatto al microonde e attivare la funzione.



PREFERITI

Per richiamare la lista delle 10 funzioni preferite.



IMPOSTAZIONI

Per regolare le impostazioni del forno.

Attivando la modalità "ECO", la luminosità del display si riduce e la luce si spegne dopo 1 minuto per risparmiare energia.

Se la modalità "DEMO" è impostata su "On", tutti i comandi sono operativi e i menu sono disponibili ma il forno non viene riscaldato. Per disattivare questa modalità, accedere a "DEMO" dal menu "IMPOSTAZIONI" e scegliere "Off".

Selezionando "RESET", l'apparecchio si spegne e vengono ripristinate le impostazioni della prima accensione. Tutte le impostazioni successive vengono cancellate.

Hotpoint

ARISTON

PRIMO UTILIZZO

1. SELEZIONE DELLA LINGUA

Alla prima accensione, è necessario impostare lingua e ora: Sul display compare "English".



Premere + o — per scorrere tra le lingue disponibili e selezionare quella desiderata.

Premere ☒ per confermare la selezione.

Note: La lingua può essere successivamente modificata selezionando "LINGUA" nel menu "IMPOSTAZIONI", disponibile premendo

2. IMPOSTARE L'ORA

Dopo aver selezionato la lingua, sarà necessario impostare l'ora corrente: sul display lampeggiano le due cifre relative all'ora.



Premere + o — per impostare l'ora corrente e premere ☒ : sul display lampeggiano le due cifre relative ai minuti.

Premere + o — per impostare i minuti e premere ☒ per confermare.

Note: dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora. Selezionare "OROLOGIO" nel menu "IMPOSTAZIONI", accessibile premendo .

3. PULIRE IL FORNO

Un nuovo forno può rilasciare degli odori dovuti alla lavorazione di fabbrica: questo è normale. Prima di iniziare la cottura, perciò, si raccomanda di pulire il forno vuoto per eliminare il più possibile gli odori.

Rimuovere protezioni di cartone o pellicole trasparenti e togliere gli accessori dal forno.

Attivare la funzione "Hydro Self Clean". Seguire le istruzioni per impostare correttamente la funzione.

Note: si consiglia di arieggiare il locale dopo il primo utilizzo dell'apparecchio.

USO QUOTIDIANO

1. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Premere per accendere il forno: il display mostrerà l'ultima funzione utilizzata o il menu principale.

Per selezionare una funzione è possibile premere l'icona corrispondente (per le funzioni principali) oppure scegliere la voce desiderata da un menu.

Per selezionare una funzione da un menu, premere + o — per selezionare la voce desiderata, quindi premere ☒ per confermare.

Note: dopo avere selezionato una funzione, il display consiglia il livello più adatto per quella funzione.

2. IMPOSTARE LA FUNZIONE


Dopo avere selezionato la funzione desiderata è possibile modificarne le impostazioni. Il display mostra in sequenza le impostazioni che è possibile modificare. Premendo << è possibile modificare nuovamente l'impostazione precedente.

POTENZA



Quando il valore lampeggia sul display, premere + o — per regolarlo, quindi premere ☒ per confermare e procedere con le impostazioni seguenti (per i valori che è possibile modificare).

DURATA

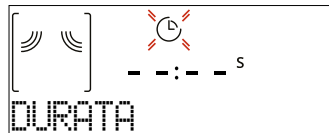

Quando l'icona lampeggia sul display, premere + o — per impostare il tempo di cottura desiderato, quindi premere ☒ per confermare.

Note: durante la cottura, premendo è possibile regolare il tempo impostato: premere + o — per modificare il valore, quindi premere ☒ per confermare.

Nelle funzioni che non utilizzano le microonde è possibile non impostare la durata e gestire manualmente il tempo di cottura: premere ☒ o per confermare e avviare la funzione.

Selezionando questa modalità non è possibile programmare un avvio ritardato.

. MY MENU

Queste funzioni selezionano automaticamente la modalità, la potenza e la durata di cottura più adatte per le varie pietanze.

Alla richiesta, sarà sufficiente indicare le caratteristiche degli alimenti per ottenere un risultato ottimale.

Hotpoint

ARISTON

PESO / PORZIONI



Per impostare questa funzione correttamente, seguire le indicazioni che compaiono sul display, impostare i valori desiderati premendo $+$ o $-$, quindi premere $\checkmark$ per confermare.

GRADO DI COTTURA

Nelle funzioni My Menu è possibile regolare il grado di cottura.



Alla richiesta, premere $+$ o $-$ per selezionare il livello desiderato tra Leggero/Basso (-1) e Extra/Alto (+1).
premere $\checkmark$ o $\triangleright$ per confermare e avviare la funzione.

3. AVVIARE LA FUNZIONE

Dopo avere confermato i valori predefiniti o avere applicato le impostazioni preferite, premere $\triangleright$ per attivare la funzione prescelta.

Ad ogni pressione del tasto $\triangleright$ la durata di cottura aumenterà di 30 secondi.

Se è stato impostato un ritardo, premendo $\triangleright$ sarà possibile saltare questa fase per avviare subito la funzione programmata.

Note: la funzione avviata può essere interrotta in qualsiasi momento premendo $\boxtimes$.

Se il forno è caldo e la funzione prevede una determinata temperatura massima, sul display compare un messaggio corrispondente. Premere $\ll$ per tornare alla schermata precedente e scegliere un'altra funzione, oppure attendere il completo raffreddamento del forno.

JET START

A forno spento, premere $\triangleright$ per avviare la cottura con la funzione a microonde impostata alla potenza massima (1000 W) per 30 secondi.

4. METTERE IN PAUSA LA COTTURA / GIRARE O MESCOLARE GLI ALIMENTI

PAUSA

Aperto la porta, le resistenze vengono disattivate e la cottura viene temporaneamente interrotta.

Per riprendere la cottura, chiudere lo sportello e premere $\triangleright$.

Note: durante le funzioni "My Menu", aprire la porta solo se richiesto.

GIRARE O MESCOLARE IL CIBO

In alcune preparazioni My Menu viene chiesto di girare o mescolare gli alimenti durante la cottura.




Questa richiesta sarà segnalata da un segnale acustico e da un messaggio corrispondente sul display.

Aprire la porta, eseguire l'operazione indicata sul display, chiudere la porta e premere $\triangleright$ per continuare la cottura.

Note: se compare la richiesta di girare o mescolare gli alimenti ma l'operazione richiesta non viene eseguita entro 2 minuti, il forno riprende automaticamente la cottura.

5. FINE COTTURA

Allo scadere del tempo programmato, un segnale acustico e il display indicheranno che la cottura è terminata.

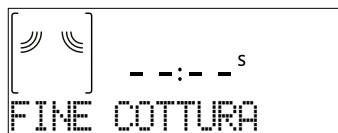


Premere $\triangleright$ per continuare la cottura in modalità manuale aumentando il tempo di 30 secondi alla volta (nelle funzioni a microonde) o di 5 minuti alla volta (senza microonde), oppure premere $+$ per prolungare il tempo di cottura impostando una nuova durata. In entrambi i casi, i parametri di cottura saranno mantenuti.

Premere $\checkmark$ o $\triangleright$ per riprendere la cottura.

. PREFERITI

Per una maggiore facilità d'uso, è possibile memorizzare fino a 10 funzioni preferite.

Al termine della cottura, sul display compare un messaggio che propone di salvare la funzione nella lista dei preferiti con un numero da 1 a 10.

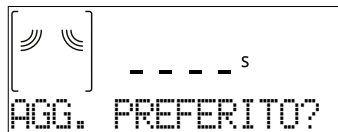

Se si desidera salvare la funzione tra i preferiti e memorizzare le impostazioni correnti per usi successivi premere $\checkmark$, oppure premere $\ll$ per ignorare la richiesta.

Dopo avere premuto $\checkmark$, premere $+$ o $-$ per selezionare il numero di posizione, quindi premere $\checkmark$ per confermare.

Note: se la memoria è piena o la posizione è già occupata, viene chiesto di confermare la sovrascrittura della funzione precedente.

Per richiamare successivamente le funzioni salvate premere $\star$: il display mostrerà la lista delle funzioni preferite.



Premere $+$ o $-$ per selezionare la funzione, confermarla premendo $\checkmark$ e attivarla premendo $\triangleright$.


. AUTO IDRO-PULIZIA

Prima di attivare questa funzione si raccomanda di rimuovere tutti gli accessori dal forno a microonde (ad eccezione del piatto rotante in vetro).

Premere H_2O per accedere alla funzione "Hydro Self Clean" (Auto idro-pulizia).

Hotpoint

ARISTON

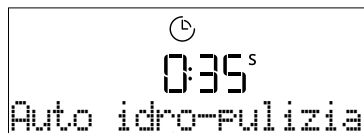

Premere  per attivare la funzione: il display mostrerà in sequenza le operazioni da eseguire prima di avviare la pulizia. Una volta completate le operazioni preliminari, premere .

Alla richiesta, versare una tazza d'acqua potabile sul fondo della vaporiera in dotazione o in un recipiente resistente alle microonde, quindi chiudere la porta.

Dopo l'ultima conferma, premere  per avviare il ciclo di pulizia.

Al termine, rimuovere il recipiente, ultimare la pulizia con un panno liscio e asciugare la cavità del forno con un panno di microfibra inumidito.

. CONTA MINUTI

Quando il forno è spento, il display può essere utilizzato come contaminuti. Per attivare questa funzione, assicurarsi che il forno sia spento e premere $+$ o $-$: sul display lampeggerà l'icona .

Premere $+$ o $-$ per impostare il tempo desiderato, quindi premere  per attivare il timer.

Un segnale acustico e il display avviseranno che il conto alla rovescia è terminato.



Dopo avere attivato il conta minuti, è anche possibile selezionare e attivare una funzione. Premere  per accendere il forno, quindi selezionare la funzione desiderata.

Una volta avviata la funzione, il timer continuerà autonomamente il conto alla rovescia senza interferire sulla funzione stessa.

Durante questa fase non sarà possibile vedere il contaminuti (sarà visualizzata solo l'icona ), ma il conto alla rovescia continuerà. Per tornare a visualizzare il contaminuti, premere  per interrompere la funzione correntemente attiva.

. BLOCCO TASTI

Per bloccare i tasti, tenere premuto $\ll$ per almeno cinque secondi. Per disattivare, ripetere la stessa procedura.



Nota: questa funzione può essere attivata anche durante la cottura. Per ragioni di sicurezza, è possibile spegnere il forno in qualsiasi momento premendo .

TABELLA DI COTTURA

ALIMENTO	FUNZIONE	POTENZA (W)	TEMPO (MIN.)	ACCESSORI
Pan di spagna		-	7 - 15	
Torta di frutta		-	12 - 20	
Biscotti		-	4 - 6	
Torte salate o Quiche lorraine (1 - 1,2 kg)		-	18 - 25	
Piatti pronti (250 - 500 g)		800	4 - 7	-
Lasagna / Pasta al forno		350 - 500	15 - 25	
Lasagne surgelate (500 - 700 g)		500 - 800	14 - 20	-
Pizza (400 - 500 g)		-	10 - 12	
Carne (braciole, bistecche)		500	10 - 15	
Pollame (intero, 800 g - 1,5 kg)		350 - 500	30 - 45 *	
Pezzi o filetti di pollo		350 - 500	10 - 17	
Arrosti (800 g - 1,2 kg)		350 - 500	25 - 40 *	
Salsicce / Spiedini		-	20 - 40 *	
Salsicce / Hamburger		-	6 - 16 *	 **
Pesce (tranci o filetti)		160 - 350	15 - 20 *	
Pesce intero (800 g - 1,2 kg)		160 - 350	20 - 30 *	
Patate al forno (600 g - 1 kg)		350 - 500	30 - 50 *	
Patate a spicchi (500 g - 800 g)		-	20 - 30	
Mele cotte		160 - 350	15 - 25	

* Girare gli alimenti a metà cottura

** Preriscaldare il piatto crisp per 3 - 5 minuti

FUNZIONI	 Crisp	 Grill	 Microonde	 Grill + Microonde
ACCESSORI	 Griglia		 Piatto Crisp	

PULIZIA

Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore. Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detergenti abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detergente con pH neutro. Asciugare con un panno.
- Pulire il vetro della porta con detergenti liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di tracimazioni, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
- Attivare la funzione "Hydro Self Clean" (Auto idropulizia) per una pulizia ottimale delle superfici interne.
- Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco: attivare la funzione a intervalli regolari.

ACCESSORI


È possibile lavare in lavastoviglie tutti gli accessori ad eccezione del piatto Crisp. Il piatto Crisp deve essere pulito con acqua e un detergente neutro. Per lo sporco più tenace, strofinare delicatamente con un panno. Far raffreddare il piatto Crisp prima di lavarlo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona.	Interruzione di corrente elettrica.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica.
	Disconnessione dalla rete principale.	Spegnere e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il forno fa rumore anche se spento.	Ventola di raffreddamento attiva.	Aprire la porta o attendere il completo raffreddamento del forno.
Il display mostra la lettera "F" seguita da un numero.	Guasto software.	Contattare il Servizio Assistenza Tecnica Clienti più vicino e indicare il numero che segue la lettera "F".

Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:

- Utilizzare il QR sul proprio prodotto
- Visitare il nostro sito web **docs.hotpoint.eu**
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

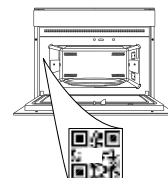

Hotpoint

ARISTON



OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO HOTPOINT ARISTON

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.register10.eu




Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, LEIA O CÓDIGO QR NO SEU APARELHO

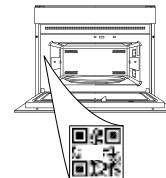


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

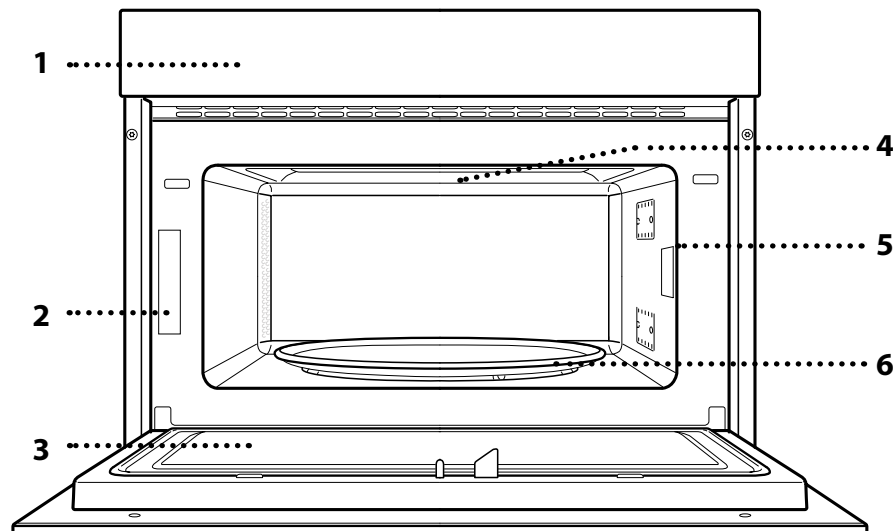

1. Painel de controlo
2. Placa de identificação (não remover)
3. Porta
4. Resistência superior/grill
5. Luz
6. Prato rotativo

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

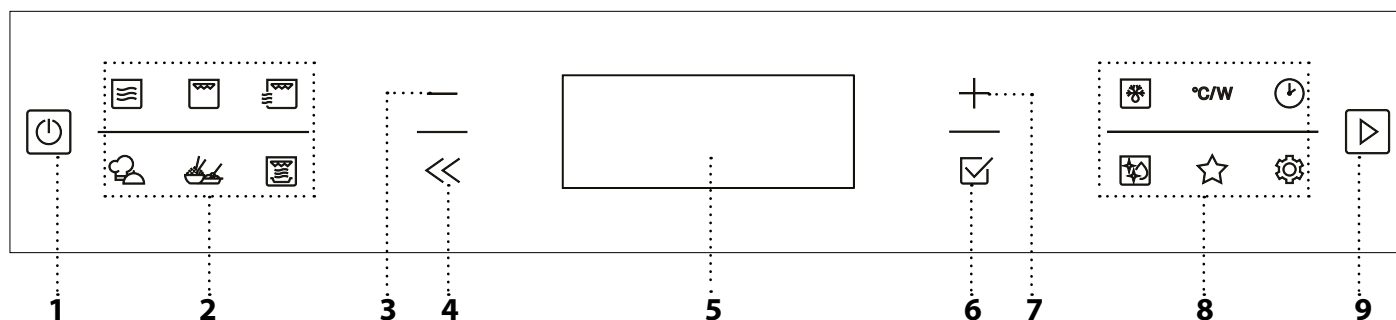
1. LIGAR/DESLIGAR

Para ligar e desligar o forno e parar uma função ativa.

2. O MEU MENU / FUNÇÕES ACESSO DIRETO

Para aceder rapidamente às funções e ao menu.

3. BOTÃO DE NAVEGAÇÃO MENOS

Para percorrer um menu e diminuir as definições, valores ou uma função.

4. RETROCEDER

Para regressar ao ecrã anterior. Permite mudar as definições durante a cozedura.

5. VISOR
6. OK

Para confirmar a seleção de uma função ou de um valor definido.

7. BOTÃO DE NAVEGAÇÃO MAIS

Para percorrer um menu e aumentar as definições ou valores de uma função.

8. OPÇÕES / ACESSO DIRETO ÀS FUNÇÕES


Para aceder rapidamente às funções, configurações e favoritos.

9. INICIAR

Para iniciar uma função usando as definições especificadas ou básicas.

ACESSÓRIOS


PRATO ROTATIVO

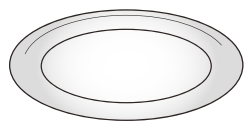

Colocado no respetivo suporte, o prato rotativo de vidro pode ser utilizado com todos os métodos de cozedura.


Deverá utilizar sempre o prato rotativo como base para todos os recipientes ou acessórios.

SUPORTE DO PRATO ROTATIVO

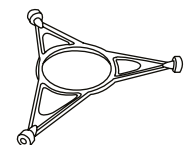

Utilize apenas o suporte para o prato rotativo de vidro. Não apoie outros acessórios no suporte.

GRELHA METÁLICA

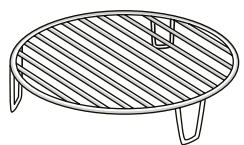


Permite-lhe colocar os alimentos mais próximos da grelha, para um acabamento dourado perfeito.

Coloque a grelha metálica sobre o prato rotativo, certificando-se de

que esta não entra em contacto com outras superfícies.

PRATO CRISP

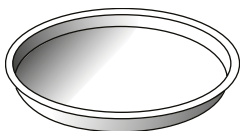


Apenas para utilização com as funções designadas.

O prato Crisp deve ser sempre posicionado no centro do prato rotativo de vidro e pode ser

preaquecido quando estiver vazio, utilizando a função especial para este efeito. Coloque os alimentos diretamente no prato Crisp.

MANÍPULO PARA O PRATO CRISP




Útil para retirar o prato Crisp quente do forno.

O número e o tipo de acessórios pode variar de acordo com o modelo adquirido.

Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência

VAPORIZADOR

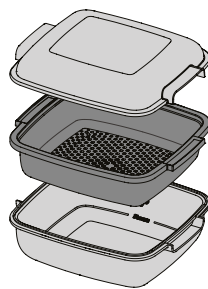

- Para cozer alimentos a vapor, como peixe ou legumes, coloque-os no cesto (2) e deite água potável (100 ml) na parte inferior do vaporizador (3) de forma a obter a quantidade certa de vapor.
-1
-2
-3

Para cozinhar alimentos, tais como batatas, massa, arroz ou cereais, coloque-os diretamente

na parte inferior do vaporizador (não é necessário o cesto) e junte a quantidade adequada de água potável para a quantidade de alimentos que pretende cozinhar.

Para obter os melhores resultados, tape o vaporizador com a tampa (1) fornecida.

Coloque sempre o vaporizador no prato rotativo de vidro e utilize-o apenas com as funções de cozedura adequadas ou com a função de micro-ondas.

A base do vaporizador foi concebida também para ser utilizada em combinação com a função especial Hydro Self Clean.

Técnica quaisquer outros acessórios que não sejam fornecidos.

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que estes são adequados para serem utilizados no micro-ondas e que são resistentes às temperaturas do forno.

Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas nunca devem ser utilizados na função de micro-ondas.

Certifique-se sempre de que os alimentos e os acessórios não entram em contacto com as paredes interiores do forno.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha cuidado para não retirar o prato rotativo da posição correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.

FUNÇÕES



MY MENU

Estas funções selecionam automaticamente o melhor método de cozedura para todos os tipos de alimentos.



REAQUECER

Para aquecer refeições prontas congeladas ou à temperatura ambiente. O forno calcula automaticamente os valores necessários para obter os melhores resultados no menor tempo possível. Coloque os alimentos numa travessa ou num prato resistente ao calor adequado para fornos micro-ondas.

ALIMENTO	PESO (g)
REFEIÇÃO EMPRATADA	250 - 500
LASANHA CONGELADA	250 - 500
ÁGUA	100 - 500
SOPA	200 - 800



CRISP

Para aquecer rapidamente e cozinhar alimentos congelados, obtendo um tom dourado e uma cobertura estaladiça. Utilize apenas esta função com o prato Crisp fornecido. Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

ALIMENTO	PESO (g)
PIZZA [CONGELADA]	200 - 800
HAMBÚRGUERES	200 - 600
BATATAS FRITAS [CONGELADAS]	200 - 500
NUGGETS DE FRANGO [CONGELADOS]	100 - 500
DOURADINHOS DE PEIXE [CONGELADOS]	100 - 500

Acessórios necessários: Prato Crisp, manípulo para o prato Crisp



COZEDURA

Para cozinhar alimentos rapidamente e obter os melhores resultados. Utilize um prato resistente ao calor/recipiente adequado para utilização no micro-ondas.

ALIMENTO	PESO (g)
FRANGO ASSADO	800 - 1500
BATATAS GRATINADAS	200 - 1000
LEGUMES RECHEADOS	200 - 800
COSTELETAS DE PORCO	200 - 800
OVOS MEXIDOS	100 - 500
PIPOCAS	90

VAPOR

Para cozinhar alimentos a vapor, tais como legumes ou peixe, utilizando o vaporizador fornecido. Distribua uniformemente a comida no cesto do vaporizador e verta água potável (100 ml) na parte inferior do vaporizador. O forno determina automaticamente as configurações necessárias para obter os melhores resultados de cozedura. Durante a parte inicial da cozedura, as micro-ondas geram vapor, levando a água adicionada à parte inferior do vaporizador a ferver.

ALIMENTO	PESO (g)
1 RAÍZES DE LEGUMES COZIDAS A VAPOR	150 - 500
2 LEGUMES MACIOS COZIDOS A VAPOR	150 - 500
3 LEGUMES COZIDOS A VAPOR [CONGELADOS]	150 - 500
4 FILETES DE PEIXE COZIDOS A VAPOR	150 - 500
5 PEITO DE AVES COZIDO A VAPOR	150 - 500



ARROZ E MASSAS

Para cozinhar rapidamente arroz ou massas. Esta função deve ser utilizada unicamente em conjunto com o vaporizador. Definir o tempo de cozedura recomendado para o arroz ou a massa em conformidade.

ALIMENTO	PORÇÕES	PESO (g)
ARROZ		100
		200
		300
		400
CALDEIRADA DE MASSA		70
		140
		210

Acessórios necessários: Base e tampa do vaporizador



MICRO-ONDAS

Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos ou bebidas.

POTÊNCIA (W)	RECOMENDADA PARA
1000	Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos com elevado teor de água.
800	Cozinhar legumes.
650	Cozinhar carne e peixe.
500	Cozinhar molhos para carne ou molhos que contenham queijo ou ovos. Terminar tartes de carne ou gratinados de massa.
350	Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou chocolate.
160	Descongelar alimentos congelados ou amolecer manteiga e queijo.
90	Amolecimento de gelados.

AÇÃO	ALIMENTO	POTÊNCIA (W)	DURAÇÃO (Min.)
Reaquecer	2 copos	1000	1 - 2
Reaquecer	Puré de batata (1 kg)	1000	9 - 11
descongelar	Carne picada (500 g)	160	13 - 14
Cozedura	Pão-de-ló	800	6 - 7
Cozedura	Creme de ovo	650	11 - 12
Cozedura	Rolo carne	800	18 - 20



GRILL

Para alourar, grelhar e gratinar. Recomendamos que vire os alimentos durante a cozedura.

ALIMENTO	DURAÇÃO (Min.)
Pão torrado	5 - 6
Gambas	18 - 22

Acessórios recomendados: Grelha metálica



GRILL + MO

Para cozinhar rapidamente e para gratinar pratos, combinando as funções de micro-ondas e de grelhador.

ALIMENTO	POTÊNCIA (W)	DURAÇÃO (Min.)
Batatas gratinadas	650	20 - 22
Frango assado	650	40 - 45

Acessórios recomendados: Grelha metálica



CRISP

Para dar um tom dourado perfeito a um prato, tanto na parte superior como na parte inferior dos alimentos. Esta função só pode ser utilizada com o prato especial Crisp.

ALIMENTO	DURAÇÃO (Min.)
Bolo levedado	7 - 10
Hambúrguer	8 - 10 *

* Vire o alimento a meio da cozedura.

Acessórios necessários: Prato Crisp, manípulo para o prato Crisp



DEFROST (DESCONGELAR)

Para a descongelação rápida de diferentes tipos de alimentos, bastando para tal especificar o seu peso. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro, exceto no caso da função Crisp Bread Defrost (Descongelação de pão crocante). Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

CRISP BREAD DEFROST

Esta função exclusiva permite-lhe descongelar pão congelado. Ao combinar as funções de Descongelação (Defrost) e Estaladiço (Crisp), o seu pão terá o sabor e a sensação de ter sido acabado de cozer. Utilize esta função para descongelar e aquecer rapidamente pães, baguetes e croissants congelados. O prato Crisp deve ser utilizado em combinação com esta função e colocado diretamente na grelha metálica.

	ALIMENTO	PESO (g)
	DESCONGELAÇÃO TEMPORIZADA	-
	CARNE	100 - 2000
	AVES	100 - 2500
	PEIXE	100 - 1500
	CRISP BREAD DEFROST	50 - 500

°C/W POTÊNCIA (°C/W)

Para editar os valores da função de tempo.



TEMPORIZADOR/CONTADOR DE MINUTOS

Para editar os valores da função de tempo.



Hydro Self Clean

A ação do vapor libertado durante este ciclo de limpeza especial permite que a sujidade e os resíduos alimentares sejam removidos com facilidade. Verta um copo de água potável num recipiente próprio para micro-ondas e ative a função.



FAVORITO

Para aceder à lista das 10 funções favoritas.



DEFINIÇÕES

Para ajustar as definições do forno.

Quando o modo "ECO" está ativo, a luminosidade do visor é reduzida e as luzes desligam-se para poupar energia e a lâmpada desliga-se após 1 minuto.

Quando o modo "DEMO" está "ON" (Ligado), todos os comandos estão ativos e os menus disponíveis, mas o forno não aquece. Para desativar este modo, procure "DEMO" no menu "DEFINIÇÕES" e selecione "Off" (Desligado).

Ao selecionar "RESET FÁBRICA" (reposição das definições de fábrica), o produto desliga-se e volta a ligar-se como na primeira utilização. Todas as definições serão apagadas.


Hotpoint

ARISTON

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

1. SELECIONAR O IDIOMA

Ao ligar o aparelho pela primeira vez, terá de definir o idioma e a hora: "PORTUGUÊS" surgirá no visor.

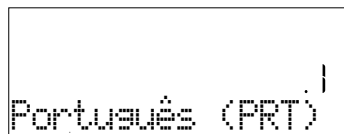

Prima **+** ou **-** para percorrer a lista dos idiomas disponíveis e selecionar aquele que pretende.

Prima **✓** para confirmar a sua seleção.

Nota: O idioma pode ser posteriormente alterado selecionando "LANGUAGE" no menu "SETTINGS", disponível premindo

2. ACERTAR A HORA

Após selecionar o idioma, terá de acertar a hora atual: No visor piscam os dois dígitos relativos à hora.



Prima **+** ou **-** para definir a hora atual e prima **✓**: Os dois dígitos dos minutos piscarão no visor.

Prima **+** ou **-** para definir os minutos e pressione **✓** para confirmar.

Nota: Poderá ser necessário acertar novamente a hora após um longo corte de potência. Selecione a opção "RELÓGIO" no menu "DEFINIÇÃO", disponível ao premir .

3. LIMPAR O FORNO

Um forno novo pode libertar odores residuais, resultantes do processo de fabrico: isto é perfeitamente normal. Assim, antes de começar a cozinhar os alimentos, recomendamos que limpe o forno, vazio, para eliminar eventuais odores.

Remova do forno qualquer elemento de proteção em cartão ou película transparente e retire quaisquer acessórios do respetivo interior.

Ativar a função "Hydro Self Clean". Siga as instruções para programar corretamente a função.

Nota: É aconselhável arejar a cozinha após a primeira utilização do aparelho.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

1. SELECIONAR UMA FUNÇÃO

Prima para ligar o forno: o visor mostrará a última função principal utilizada ou o menu principal.

As funções podem ser selecionadas utilizando o ícone para uma das funções principais ou percorrendo o menu.

Para selecionar uma função integrada num menu, prima **+** ou **-** e, em seguida, prima **✓** para confirmar.

Nota: Depois de selecionada a função, o visor irá recomendar o nível mais apropriado para cada função.

2. DEFINIR UMA FUNÇÃO


Após selecionar uma função, é possível alterar as suas definições. O visor irá apresentar as definições que podem ser alteradas em sequência. Ao premir **<<** poderá repor novamente a definição anterior.

POTÊNCIA



Quando o valor pisca no visor, prima **+** ou **-** para alterá-lo e prima **✓** para confirmar a sua seleção e continuar a alterar as definições seguintes (se possível).

DURAÇÃO

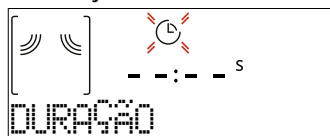

Quando o ícone pisca no visor, prima **+** ou **-** para definir o tempo de cozedura pretendido e, em seguida, prima **✓** para confirmar.

Nota: Pode ajustar o tempo de cozedura definido durante a cozedura, premindo : prima **+** ou **-** para corrigi-lo e, em seguida, prima **✓** para confirmar.

Para as funções que não utilizam micro-ondas, não é necessário definir o tempo de cozedura, caso pretenda gerir a cozedura manualmente (sem tempo): Prima **✓** ou para confirmar e iniciar a função.

Ao selecionar este modo, não pode programar um início diferido.

. O MEU MENU (MY MENU)

Estas funções selecionam automaticamente o melhor modo de cozedura, potência e duração da cozedura para todos os pratos disponíveis.

Quanto for necessário, basta indicar a característica dos alimentos para obter o melhor resultado.

PESO / PORÇÕES



Para configurar corretamente a função, siga as indicações no visor, quando indicado, prima **+** ou **-**

Hotpoint

ARISTON

para definir o valor necessário e, em seguida, prima ☒ para confirmar.

PONTO COZEDURA

Nas funções "O Meu Menu" é possível ajustar o nível de cozedura.



Quando indicado, prima + ou - para selecionar o nível desejado entre Suave/Baixo (-1) e Extra/Alto (+1). Prima ☒ ou ☐ para confirmar e iniciar a função.

3. ATIVAR A FUNÇÃO

A qualquer momento, se os valores de predefinição forem os desejados ou quando tiver aplicado as configurações requeridas, prima ☐ para ativar a função.

Sempre que premir novamente o botão ☐ , o tempo de cozedura aumenta mais 30 segundos.

Durante a fase de início diferido, ao premir ☐ o forno irá perguntar se deseja saltar esta fase, iniciando imediatamente a função.

Nota: Pode interromper a função ativada a qualquer altura, premindo ☐.

Se o forno estiver quente e a função necessitar de uma temperatura máxima específica, surgirá uma mensagem no visor. Prima << para voltar ao ecrã anterior e selecionar uma função diferente ou aguarde até que o forno arrefeça totalmente.

JET START

Quando o forno estiver desligado, prima ☐ para ativar a cozedura com a função de micro-ondas na potência máxima (1000 W) durante 30 segundos.

4. PARAR COZEDURA / VIRAR OU MEXER ALIMENTOS

PAUSA

Ao abrir a porta, a cozedura é colocada em espera temporariamente, desativando os elementos de aquecimento.

Para concluir a cozedura, feche a porta e prima ☐.

Nota: Durante as funções "O Meu Menu", abrir a porta apenas quando lhe for pedido.

VIRAR OU MEXER ALIMENTOS

Algumas receitas "O Meu Menu" requerem que os alimentos sejam virados ou mexidos durante a cozedura.




Será emitido um som e o visor indicará que ação deverá realizar.

Abra a porta, realize a ação indicada no visor e feche a porta, depois prima ☐ para continuar a cozinhar.

Nota: Sempre que for necessário virar ou mexer os alimentos e o utilizador não o faça no período de 2 minutos, o forno irá terminar a cozedura.

5. FIM DA COZEDURA

Será emitido um som e o visor indicará que a cozedura está concluída.

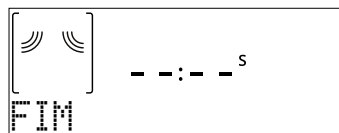


Prima ☐ para continuar no modo manual, adicionando mais tempo em passos de 30 segundos (com as funções que utilizam microondas) ou 5 minutos (sem microondas) ou prima + para prolongar o tempo de cozedura, definindo uma nova duração. Em ambos os casos, os parâmetros de cozedura serão mantidos.

Premindo ☒ ou ☐ , a cozedura começa novamente.

. FAVORITO

Para facilitar a utilização do forno, é possível guardar até 10 das suas funções favoritas.

Quando a cozedura estiver completa, o visor apresentará uma mensagem solicitando-lhe que guarde a função na sua lista de favoritos com um número entre 1 e 10.

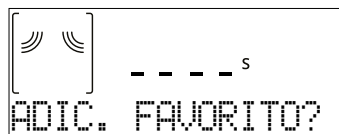

Se quiser guardar a função como favorita e guardar as configurações atuais para uso futuro, prima ☒ , caso contrário, prima << para ignorar.

Uma vez premido ☒ , prima + ou - para selecionar a posição do número e, em seguida, prima ☒ para confirmar.

Nota: Se a memória estiver cheia ou o número que pretende já tiver sido atribuído, o forno solicitar-lhe-á se deseja substituir a função anterior.

Para posterior acesso às funções que gravou, prima ☆ : O visor apresentará a sua lista de funções favoritas.




Prima + ou - para selecionar a função, confirme premindo ☒ e, em seguida, prima ☐ para ativar.

. HYDRO SELF CLEAN

Remova todos os acessórios (à exceção do prato rotativo de vidro) do forno micro-ondas antes de ativar esta função.

Prima ☐ para aceder à função "Hydro Self Clean".

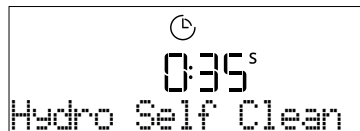

Prima ☐ para ativar a função de limpeza: o visor irá apresentar, em sequência, as ações a realizar antes de iniciar a limpeza. Prima ☒ em qualquer altura quando a função tiver terminado.

Quando requerido, verta um copo de água potável na base do vaporizador fornecida ou num recipiente

Hotpoint

ARISTON

adequado para fornos micro-ondas e, em seguida, feche a porta.

Após a última confirmação, prima  para iniciar o ciclo de limpeza.

Uma vez terminada, conclua a limpeza com a ajuda de um pano suave e, em seguida, seque o interior do forno com um pano de microfibras húmido.

. TEMPORIZADOR

Quando o forno é desligado, o visor pode ser utilizado como um temporizador. Para ativar a função, assegure-se de que o forno está desligado e prima $+$ ou $-$: O ícone  começará a piscar no visor.

Prima $+$ ou $-$ para definir o tempo pretendido e, de seguida, prima  para ativar o temporizador.

Quando o temporizador terminar a contagem decrescente do tempo programado, ouvir-se-á um sinal sonoro e esta informação será apresentada no visor.



Uma vez ativado o temporizador, poderá também selecionar e ativar uma função. Prima  para ligar o forno e, em seguida, selecione a função pretendida.

Depois de iniciada a função, o temporizador continuará a sua contagem decrescente de forma independente, sem interferir com a função em si.

Durante esta fase, não é possível ver o temporizador (apenas o ícone  será apresentado), que continuará a contagem decrescente em segundo plano. Para voltar ao ecrã do temporizador prima  para parar a função que está atualmente ativa.

. BLOQUEAR TECLADO

Para bloquear o teclado, prima e mantenha premido $\ll$ durante, pelo menos, 5 segundos. Para desbloquear, repita o procedimento.



Lembre-se: Esta função também pode ser ativada durante a cozedura. Por motivos de segurança, o forno pode ser desligado a qualquer altura premindo .

TABELA DE COZEDURA

ALIMENTO	FUNÇÃO	POTÊNCIA (W)	TEMPO (MIN.)	ACESSÓRIOS
Pão-de-ló		-	7 - 15	
Tarte de fruta		-	12 - 20	
Cookies		-	4 - 6	
Tartes salgadas ou Quiche Lorraine (1 - 1,2 kg)		-	18 - 25	
Refeições prontas (250 - 500 g)		800	4 - 7	-
Lasanha/massa gratinada		350 - 500	15 - 25	
Lasanha congelada (500 - 700 g)		500 - 800	14 - 20	-
Pizza (400 - 500 g)		-	10 - 12	
Carne (costeletas, bifes)		500	10 - 15	
Aves (por inteiro, 800 g - 1,5 kg)		350 - 500	30 - 45 *	
Pedaços ou filetes de frango		350 - 500	10 - 17	
Assados (800 g - 1,2 kg)		350 - 500	25 - 40 *	
Salsichas/espetadas		-	20 - 40 *	
Salsichas/hambúrgueres		-	6 - 16 *	 **
Peixe (postas ou filetes)		160 - 350	15 - 20 *	
Peixe inteiro (800 g - 1,2 kg)		160 - 350	20 - 30 *	
Batatas assadas (600 g - 1 kg)		350 - 500	30 - 50 *	
Gomos de batata (500 g - 800 g)		-	20 - 30	
Maçãs assadas		160 - 350	15 - 25	

* Virar os alimentos a meio da cozedura

** Pré-aquecer o prato para batatas fritas durante 3 a 5 minutos

FUNÇÕES	 Crisp	 Grelhar	 Microondas	 Grelhador + MO
ACESSÓRIOS	 Grelha metálica		 Prato Crisp	

LIMPEZA

Assegure-se de que o aparelho arrefece antes de executar qualquer operação de manutenção ou limpeza.

Nunca utilizar equipamento de limpeza a vapor. Não utilize um acessório de palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, pois estes podem danificar as superfícies do aparelho.

SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR

- Limpe as superfícies com um pano de microfibra húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente algumas gotas de detergente com um pH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo do forno, retirando todos os restos de alimentos.
- Ativar a função "Hydro Self Clean" para uma limpeza óptima das superfícies internas.
- O grelhador não precisa de ser limpo, uma vez que o calor intenso queima qualquer sujidade. Utilize esta função regularmente.

ACESSÓRIOS

Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar louça, exceto o prato Crisp. O prato Crisp deve ser lavado com água e um detergente suave. Para sujidade difícil, esfregue suavemente com um pano. Deixe sempre que o prato Crisp arrefeça antes de o limpar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
O forno não está a funcionar.	Corte de energia.	Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica.
	Desativação da rede elétrica.	Desligue e reinicie o forno, para verificar se o problema ficou resolvido.
O forno emite ruídos, mesmo quando está desligado.	O ventilador de refrigeração está ativado.	Abra a porta ou aguarde até que o processo de arrefecimento esteja concluído.
O visor apresenta a letra apresenta a letra "F", seguida de um número.	Falha de software.	Contacte o seu Serviço Técnico de Pós-Venda mais próximo e indique o número que acompanha a letra "F".

As políticas, a documentação padrão e as informações de produto adicionais poderão ser consultadas:

- Utilizando o QR no seu produto
- Visitando o nosso website **docs.hotpoint.eu**
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-Venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.




ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP IZDELKA

HOTPOINT ARISTON


Izdelek registrirajte na spletni strani www.register10.eu, da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo.

**ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE
POSKENIRAJTE KODO QR NA
APARATU**

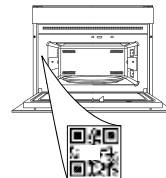


Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

OPIS IZDELKA

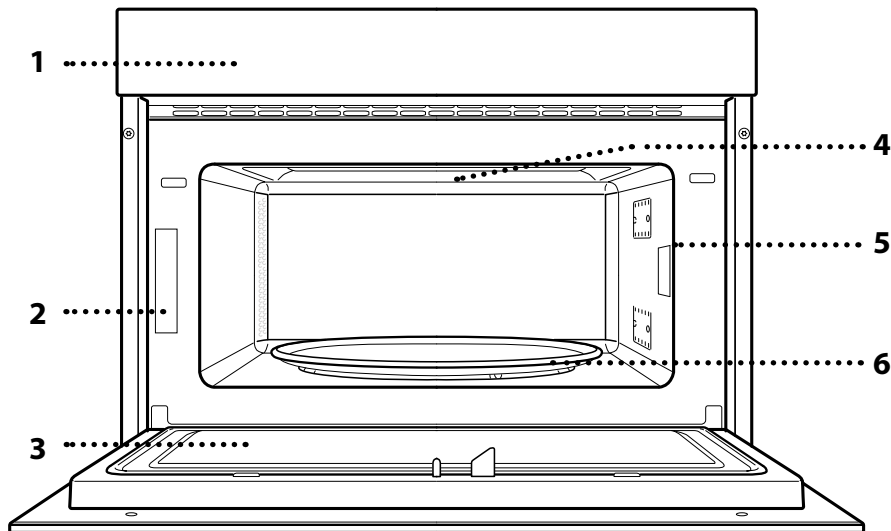

1. Upravljalna plošča
2. Identifikacijska ploščica (ostati mora nameščena)
3. Vrata
4. Zgornji grelnik/žar
5. Luč
6. Vrtljiv krožnik

OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE

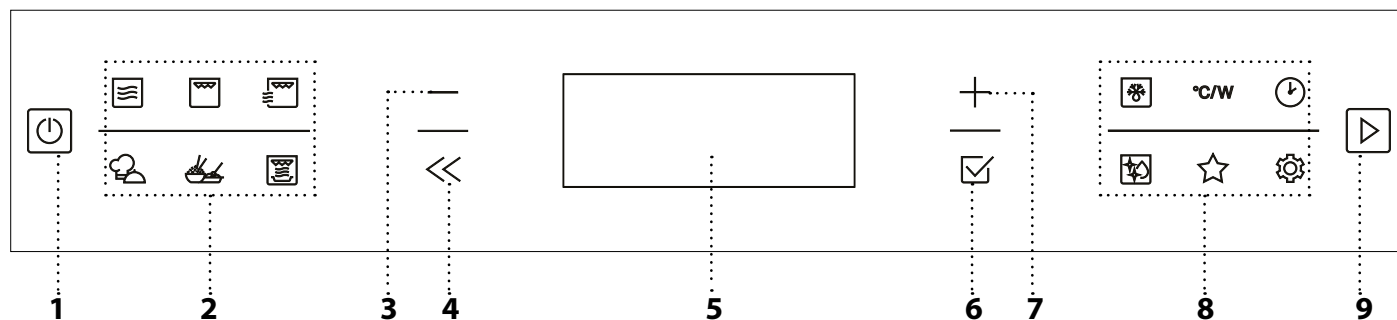

1. VKLOP/IZKLOP

Tipka za vklop in izklop peči in za prekinitev aktivne funkcije.

2. MY MENU / HITRI DOSTOP DO FUNKCIJ

Tipka za hitri dostop do funkcij in menija.

3. NAVIGACIJSKA TIPKA MINUS

Za pomikanje po meniju in zmanjšanje nastavitev ali vrednosti funkcije.

4. NAZAJ

Tipka za vrnitev na predhodni prikaz.

Omogoča spreminjanje nastavitev med pripravo.

5. ZASLON

6. V REDU

Za potrditev izbire funkcije ali nastavljene vrednosti.

7. NAVIGACIJSKA TIPKA PLUS

Za pomikanje po meniju in povečanje nastavitev ali vrednosti funkcije.

8. HITRI DOSTOP DO MOŽNOSTI / FUNKCIJ

Tipka za hitri dostop do funkcij, nastavitev in priljubljenih funkcij.

9. ZAGON


Tipa za začetek funkcije z uporabo posebnih ali osnovnih nastavitev.

Hotpoint

ARISTON

PRIBOR


VRTLJIV KROŽNIK

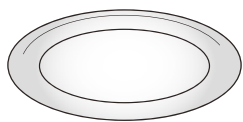

Steklen vrtljivi krožnik, nameščen na podstavku, se lahko uporablja pri vseh načinih priprave.

Vrtljivi krožnik je treba vedno uporabiti kot podlago za druge posode in pribor.


PODSTAVEK VRTLJIVEGA KROŽNIKA

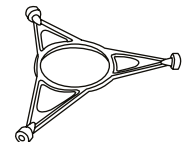

Uporabljajte le originalni podstavek za steklen vrtljivi krožnik.

Na podstavek ne polagajte drugega pribora.


REŠETKA

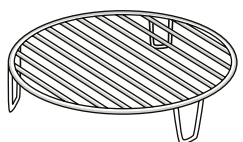

Omogoča, da hrano položite bližje žara, za popolno zapečene jedi.

Rešetko položite na vrtljivi krožnik in se prepričajte, da se med vrtenjem ne dotika drugih površin.

KROŽNIK CRISP

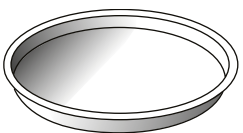


Uporabljajte le s pripadajočimi funkcijami.

Krožnik Crisp je treba vedno postaviti na sredino steklenega vrtljivega krožnika. Lahko se

predgreje prazen s posebno funkcijo, ki je namenjena le za to uporabo. Položite hrano neposredno na krožnik Crisp.


ROČAJ ZA KROŽNIK CRISP



Uporabno za odstranjevanje vročega krožnika Crisp iz pečice.

Število in vrsta pribora se lahko razlikuje glede na kupljeni model.

UPARJALNIK

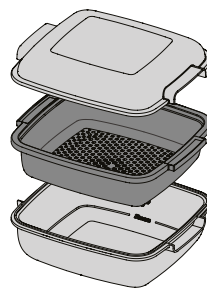

-1 Za kuhanje na pari živila, kot so ribe ali zelenjava, položite v košarico (2) in natočite pitno vodo (100 ml) na dno parnega pekača (3), da se ustvari ustrezna količina pare.
-2
-3 Za kuhanje živil, kot so krompir, testenine, riž ali žita, ta položite neposredno na dno parnega pekača (košarica ni potrebna) in

dodajte ustrezno količino pitne vode glede na količino živil.

Za boljše rezultate parni pekač pokrijte s priloženim pokrovom (1).

Parni pekač vedno položite na stekleni vrtljivi krožnik in ga uporabljajte le z ustreznimi funkcijami pečice oziroma mikrovalovne pečice.

Dno parnega pekača je primerno tudi za uporabo s posebno funkcijo čiščenja „Hydro Self Clean“.

Pribor, ki ni priložen, je mogoče kupiti ločeno pri servisni službi.

Na tržišču je na voljo široka ponudba pribora. Pred nakupom pribora se prepričajte, da je ta primeren za uporabo v mikrovalovni pečici in odporen na temperature v pečici.

Pri uporabi mikrovalov se ne smejo nikoli uporabljati kovinske posode za hrano ali pijačo.

Vedno zagotovite, da hrana in pribor ne prideta v stik z notranjimi stenami pečice.

Pred uporabo pečice se vedno prepričajte, da se vrtljiva plošča lahko neovirano vrti. Pazite, da pri vstavljanju ali odstranjevanju pribora ne premaknete vrtljivega krožnika z njegovega postavka.

FUNKCIJE



MY MENU

Te funkcije samodejno izberejo najboljši način priprave za vse vrste jedi.



POGREVANJE

Za pogrevanje pripravljene hrane, ki je zamrznjena ali pri sobni temperaturi. Pečica samodejno izračuna nastavitve, ki je potrebna za doseganje najboljših rezultatov v najkrajšem času. Jed položite na toploto odporen krožnik ali posodo, primerno za mikrovalovno pečico.

ŽIVILO	TEŽA (g)
PRIPRAVLJEN OBROK	250–500
ZAMRZNJENA LAZANJA	250–500
VODA	100–500
JUHA	200–800



CRISP

Za hitro pogrevanje in pripravo zamrznjenih jedi, za zapečeno in hrustljivo skorjo. To funkcijo uporabljajte le s priloženim krožnikom Crisp. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove.

ŽIVILO	TEŽA (g)
PICA [ZAMRZNJENA]	200–800
PLESKAVICE ZA HAMBURGER	200–600
OCVRT KROMPIR [ZAMRZNJEN]	200–500
PIŠČANČJI MEDALJONI [ZAMRZNJENI]	100–500
RIBJE PALČKE [ZAMRZNJENE]	100–500

Potreben pribor: Krožnik Crisp, ročaj za krožnik Crisp



PRIPRAVA

Za hitro pripravo jedi in doseganje optimalnih rezultatov. Uporabite posodo, odporno proti vročini in primerno za mikrovalovno pečico.

ŽIVILO	TEŽA (g)
PEČEN PIŠČANEC	800–1500
KROMPIRJEV NARASTEK	200–1000
POLNJENA ZELENJAVA	200–800
SVINJSKA REBRA	200–800
UMEŠANA JAJCA	100–500
POKOVKA	90

PARA

Za kuhanje živil, kot so ribe in zelenjava, na pari s priloženim parnim pekačem. Hrano enakomerno porazdelite po košari in na dno parnega pekača nalijte pitno vodo (100 ml). Pečica samodejno izračuna nastavitve, ki so potrebne za doseganje popolnih rezultatov. Med prvim delom priprave hrane mikrovalovi ustvarijo paro, saj voda na dnu parnega pekača zavre.

ŽIVILO	TEŽA (g)
1 DUŠENI ZELENJAVNI KORENI	150 - 500
2 DUŠENA MEHKA ZELENJAVA	150 - 500
3 DUŠENA ZELENJAVA [ZAMRZNJENA]	150 - 500
4 DUŠENI RIVJI FILEJI	150 - 500
5 DUŠENA PRSA PERUTNINE	150 - 500



RIŽ IN TESTENINE

Za hitro pripravo riža in testenin. To funkcijo uporabljajte le v kombinaciji s parnim pekačem. Ustrezno nastavite priporočeni čas trajanja priprave riža ali testenin.

ŽIVILO	PORCIJE	TEŽA (g)
RICE (RIŽ)		100
		200
		300
		400
KUHANE TESTENINE		70
		140
		210

Potreben pribor: Dno in pokrov parnega pekača



MIKROVALOVI

Za hitro pripravo in pogrevanje hrane in pijače.

MOČ (W)	PRIPOROČENO ZA
1000	Hitro pogrevanje pijač in jedi z veliko vsebnostjo vode.
800	Kuhanje zelenjave.
650	Priprava mesa in rib.
500	Priprava mesnih omak in omak, ki vsebujejo jajca ali sir. Zaključna faza pečenja mesnih pit in lasanj.
350	Počasna, nežna priprava. Popolno za topljenje masla ali čokolade.
160	Odmrzovanje zamrznjenih jedi ali mehčanje masla ali sira.
90	Mehčanje sladoleda.

DEJANJE	ŽIVILO	MOČ (W)	TRAJANJE (min.)
Pogrevanje	2 kozarca	1000	1 - 2
Pogrevanje	Pire krompir (1 kg)	1000	9-11
Odmrzovanje	Mleto meso (500 g)	160	13 - 14
Priprava	Biskvitna torta	800	6 - 7
Priprava	Egg Custard (Jajčna krema)	650	11 - 12
Priprava	Meat loaf (Mesna štruca)	800	18-20



GRILL

Za površinsko pečenje, peko na žaru in gratiniranje. Priporočamo, da živila med pripravo obrnete.

ŽIVILO	TRAJANJE (min.)
Toast	5 - 6
Prawns (Kozice)	18 - 22

Priporočeni pribor: Rešetka



ŽAR + MV

Za hitro pripravo hrane in gratiniranje jedi, kombinacijo funkcij mikrovalovne pečice in žara.

ŽIVILO	MOČ (W)	TRAJANJE (min.)
Gratiniran krompir	650	20 - 22
Pečen piščanec	650	40-45

Priporočeni pribor: Rešetka



CRISP

Za popolno zapečene jedi, tako na vrhni kot na spodnji strani. To funkcijo uporabljajte le s posebnim krožnikom Crisp.

ŽIVILO	TRAJANJE (min.)
Vzhajano pecivo	7 - 10
Hamburger (Hamburgerji)	8 - 10 *

* Živilo po polovici časa priprave obrnite.

Potreben pribor: Krožnik Crisp, ročaj za krožnik Crisp



DEFROST (ODMRZOVANJE)

Za hitro odmrzovanje različnih vrst jedi zgolj z določitvijo njihove teže. Živila položite neposredno na steklen vrtljiv krožnik, razen v primeru uporabe funkcije „Crisp Bread Defrost“. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove.

ODTALJEVANJE KRUHA CRISP

Ta ekskluzivna funkcija vam omogoča odtajanje zamrznjenega kruha. Z združevanjem tehnologij Defrost in Crisp bo vaš kruh okusen in kot bi bil sveže pečen. To funkcijo uporabite za hitro odmrzovanje in segrevanje zamrznjenih žemljic, štruč in rogljičkov. Krožnik Crisp je treba uporabiti v kombinaciji s to funkcijo in ga postaviti neposredno na rešetko.

ŽIVILO	TEŽA (g)
ČASOVNO ODMRZOVANJE	-
MESO	100-2000
PERUTNINA	100-2500
RIBE	100-1500
CRISP BREAD DEFROST (ODTALJEVANJE KRUHA CRISP)	50-500

°C/W MOČ (°C/W)

Za urejanje časovnih vrednosti funkcije.



ČASOVNIK/MINUTNI OPOMNIK

Za urejanje časovnih vrednosti funkcije.



Hydro Self Clean (SAMODEJNO ČIŠČENJE Z VODO)

Delovanje pare, ki se sprošča med tem posebnim ciklom čiščenja, omogoča enostavno odstranjevanje umazanije in ostankov hrane. V posodo, primerno za mikrovalovno pečico, vlijte skodelico pitne vode in aktivirajte funkcijo.



PRILJUBLJENO

Za dostop do seznama 10 priljubljenih funkcij.



NASTAVITVE

Za prilagoditev nastavitvev pečice.

Ko je vključen način „ECO“, se svetlost zaslona po nekaj sekundah zmanjša, da aparat varčuje z energijo, lučka pa ugasne po 1 minuti.

Ko je vključen način „DEMO“, so vsi ukazi aktivni in na voljo so vsi meniji, vendar se pečica se segreva. Za izklop tega načina, izberite možnost „DEMO“ v meniju „NASTAVITVE“ in pritisnite „Off“.

Z izbiro možnosti „PONASTAVITEV“ se bo aparat najprej izklopil in nato ponovno vklopil, kakor ob prvem zagonu. Vse nastavitve bodo izbrisane.

Hotpoint

ARISTON

PRVA UPORABA

1. IZBIRA JEZIKA

Ko aparat prvič vklopite, morate nastaviti jezik in uro: na zaslonu se bo izpisala beseda „English“.



Pritisnite **+** ali **-** za brskanje po seznamu razpoložljivih jezikov in izberite želeni jezik.

Pritisnite ☒ za potrditev svoje izbire.

Opomba: jezik lahko naknadno spremenite z izbiro možnosti „JEZIK“ v meniju „NASTAVITVE“, ki se pojavi, če pritisnete .

2. NASTAVITEV ČASA

Po izbiri jezika morate nastaviti še trenutni čas: na prikazovalniku utripata številki za uro.



Pritisnite **+** ali **-** za nastavev točne ure in pritisnite

☒ : Na prikazovalniku bosta utripali dve številki za minute.

Pritisnite **+** ali **-** za nastavev minut in pritisnite ☒ za potrditev.

Opomba: po daljšem izpadu električnega toka boste morali čas mogoče znova nastaviti. Izberite možnost „URA“ v meniju „NASTAVITVE“, ki se pojavi, če pritisnete .

3. ČIŠČENJE PEČICE

Nova pečica lahko oddaja vonjave, ki so nastale med izdelavo aparata: to je povsem običajno. Priporočamo, da pred pripravo hrane očistite prazno pečico, da tako odstranite vse morebitne vonjave.

S pečice odstranite ves zaščitni karton in prozorno folijo ter iz njene notranjosti odstranite ves pribor.

Vklopite funkcijo „Hydro Self Clean“. Za pravilno nastavev funkcije upoštevajte navodila.

Opomba: Po prvi uporabi aparata priporočamo, da prezračite prostor namestitve.

VSAKODNEVNA UPORABA

1. IZBIRA FUNKCIJE

Pritisnite za vklop pečice: na zaslonu se pojavi zadnja delujoča glavna funkcija ali glavni meni.

Funkcije lahko izberete s pritiskom na ikono za eno od glavnih funkcij ali s pomikanjem po meniju.

Za izbiro funkcije, ki je vključena v meniju, pritisnite **+** ali **-** za izbiro želene funkcije, nato pritisnite ☒ za potrditev.

Opomba: Ko je funkcija izbrana, bo zaslon priporočil najprimernejšo raven za vsako funkcijo.

2. NASTAVITEV FUNKCIJE


Ko ste izbrali želeno funkcijo, jo lahko spremenite v nastavitvah. Na zaslonu bodo prikazane nastavitve, ki jih lahko spremenite zaporedoma. S pritiskom na **<<** lahko ponovno spremenite prejšnjo nastavev.

MOČ



Ko vrednost utripa na zaslonu, pritisnite **+** ali **-**, da jo spremenite, nato pritisnite ☒ za potrditev in nadaljujte z naslednjimi nastavitvami (če je mogoče).

TRAJANJE

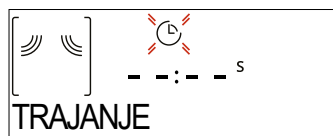

Ko na zaslonu utripa ikona , pritisnite **+** ali **-**, da nastavite zahtevani čas priprave, in nato pritisnite ☒ za potrditev.

Opomba: čas priprave, ki je bil nastavljen med pripravo, lahko spremenite s pritiskom na : pritisnite **+** ali **-**, da ga spremenite, in pritisnite ☒ za potrditev.

Pri funkcijah, ki uporabljajo mikrovalove, časa priprave ni treba nastaviti, če želite celoten postopek priprave opraviti ročno (brez uporabe časovnega stikala):

Pritisnite ☒ ali za potrditev in začetek funkcije.

Če je izbran ta način, ni mogoče programirati zamika vklopa.

. MY MENU

Te funkcije samodejno izberejo najboljši način priprave, moč in čas trajanja za vse razpoložljive jedi.

Po potrebi le označite lastnosti jedi, da dosežete optimalne rezultate.

TEŽA / PORCIJE



Za pravilno nastavev funkcije sledite navodilom na zaslonu, in ko vas aparat pozove, pritisnite **+** ali **-**.

Hotpoint

ARISTON

za nastavitve potrebne vrednosti; nato pritisnite ☒ za potrditev.

NAČIN PRIPRAVE

Funkcije v meniju Moj meni omogočajo prilagoditev stopnje priprave.



Ko vas aparat pozove, pritisnite **+** ali **-** za izbiro želene ravni med Visoka/Nizka (-1) in Zelo visoka/Visoka (+1). Pritisnite ☒ ali ☐ za potrditev in začetek funkcije.

3. VKLOP FUNKCIJE

Kadar koli, če so privzete vrednosti enake želenim, ali ko ste vnesli potrebne nastavitve, pritisnite ☐ , da aktivirate funkcijo.

Z vsakim ponovnim pritiskom na ☐ se čas priprave podaljša za 30 sekund.

Med fazo zamika vas bo po pritisku na ☐ pečica vprašala, ali želite preskočiti to fazo in takoj zagnati funkcijo.

Opomba: Aktivirano funkcijo lahko kadar koli ustavite s pritiskom na ☐ .

Če je pečica še vroča in funkcija zahteva posebno maksimalno temperaturo, se na zaslonu pojavi sporočilo. Pritisnite **<<** za vrnitev na prejšnji zaslonski prikaz in izberite drugačno funkcijo ali pa počakajte, da se pečica popolnoma ohladi.

JET START

Ko je pečica izklopljena, pritisnite ☐ za vklop priprave hrane s funkcijo mikrovalov pri polni moči (1000 W) za 30 sekund.

4. PREMOR MED PRIPRAVO / OBRAČANJE ALI MEŠANJE HRANE

PAUSE (PREMOR)

Ko odprete vrata, se bo priprava začasno ustavila z izklopom grelnikov.

Za nadaljevanje priprave zaprite vrata in pritisnite ☐ .

Opomba: Med funkcijami „My Menu“ odprite vrata le, ko vas aparat pozove.

TURN OR STIR FOOD (OBRAČANJE ALI MEŠANJE HRANE)

Nekateri recepti Moj meni zahtevajo obračanje ali mešanje hrane med pripravo.




Oglasi se zvočni signal in na zaslonu se pokaže dejanje, ki ga morate opraviti.

Odprite vrata, opravite dejanje, navedeno na zaslonu ter ponovno zaprite vrata; nato pritisnite ☐ za nadaljevanje priprave.

Opomba: Ko je potrebno obračanje ali mešanje, pečica nadaljuje s pripravo po 2 minutah, tudi če ne opravite nobenega dejanja.

5. KONEC PRIPRAVE HRANE

Oglasi se zvočni signal in na prikazovalniku se prikaže sporočilo, da je priprava končana.

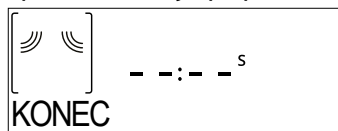


Pritisnite ☐ za nadaljevanje priprave v ročnem načinu z dodajanjem časa v korakih po 30 sekund (pri funkcijah, ki uporabljajo mikrovalove) ali po 5 minut (pri funkcijah, ki ne uporabljajo mikrovalov), ali pa pritisnite **+** za podaljšanje časa priprave z nastavitvijo novega časa trajanja. V obeh primerih se bodo parametri za pripravo obdržali.

S pritiskom na ☒ or ☐ se bo priprava ponovno začela.

. PRILJUBLJENO

Da bi bila uporaba pečice še preprostejša, lahko shranite do 10 svojih priljubljenih funkcij.

Ko se priprava konča, vas bo zaslon pozval, da funkcijo na seznam priljubljenih funkcij shranite pod številko od 1 do 10.

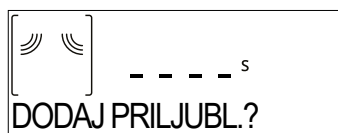


Če želite funkcijo dodati med priljubljene in shraniti trenutno nastavitve za prihodnjo uporabo, pritisnite ☒ , v nasprotnem primeru zanemarite zahtevo in pritisnite **<<**.

Enkrat ko pritisnete ☒ , pritisnite še **+** ali **-** , da izberete položaj številke, nato pritisnite ☒ za potrditev.

Opomba: če je pomnilnik že poln, ali je izbrana številka že zasedena, vas bo pečica vprašala, ali želite prepisati prejšnjo funkcijo.

Če želite pozneje priklicati shranjeno funkcijo, pritisnite **☆** : na zaslonu se prikaže seznam priljubljenih funkcij.

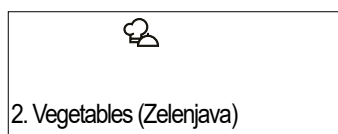


Pritisnite **+** ali **-** za izbiro funkcije, potrdite s pritiskom na ☒ in nato pritisnite ☐ za aktiviranje.

. HYDRO SELF CLEAN (SAMODEJNO ČIŠČENJE Z VODO)

Preden vklopite funkcijo, odstranite ves pribor (razen vrtljive steklene plošče) iz mikrovalovne pečice.

Pritisnite **↻** za dostop do funkcije „Hydro Self Clean“.

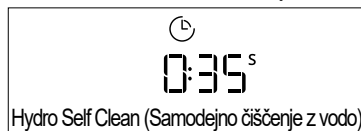

Pritisnite ☐ za vklop funkcije za čiščenje: zaslon vas bo v zaporedju pozval na dejanja, ki jih morate opraviti pred začetkom čiščenja. Pritisnite ☒ kadar koli po opravljenem dejanju.

Po potrebi natočite skodelico pitne vode v dno priloženega parnega pekača ali v posodo, ki je primerna

Hotpoint

ARISTON

za mikrovalovno pečico, in nato zaprite vrata.

Po zadnji potrditvi pritisnite  za začetek cikla čiščenja.

Na koncu odstranite posodo, zaključite čiščenje z mehko krpo in obrišite notranjost pečice z vlažno krpo iz mikrovlaken.

. MINUTNI OPOMNIK

Ko je pečica izklopljena, lahko prikazovalnik uporabljate kot časovnik. Za vklop te funkcije se prepričajte, da je pečica izključena, in pritisnite $+$ $-$: na zaslonu bo začela utripati ikona .

Pritisnite $+$ ali $-$ za nastavitev želenega časa in nato pritisnite , da vključite časovnik.

Ko se nastavljeni čas na minutnem opomniku izteče, se zasliši zvočni signal, ustrezno opozorilo se prikaže tudi na prikazovalniku.




Ko ste vklopili minutni opomnik, lahko tudi izberete in vklopite funkcijo. Pritisnite  za vklop pečice in izberite želeno funkcijo.

Ko se funkcija začne, bo časovnik odšteval neodvisno in ne bo posegal v delovanje funkcije.

med to fazo minutni opomnik ni viden (prikaže se le ikona ) , vendar se odštevanje nadaljuje v ozadju. Za priklic zaslona z minutnim opomnikom pritisnite , da zaustavite funkcijo, ki je trenutno aktivna.

. ZAPORA TIPK

Za zaporo tipk pritisnite in vsaj pet sekund zadržite $\ll$. Za vklop tipk postopek ponovite.

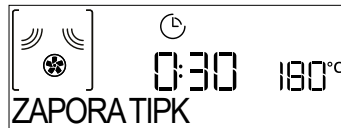

Opomba: Funkcijo lahko aktivirate tudi med pripravo hrane. Pečico lahko iz varnostnih razlogov kadar koli izklopite, tako da pritisnete .

PREGLEDNICA ZA PRIPRAVO JEDI

ŽIVILO	FUNKCIJA	MOČ (W)	ČAS (MIN)	PRIBOR
Biskvitna torta		-	7-15	
Sadna pita		-	12-20	
Piškoti		-	4 - 6	
Slane pite ali lotarinška pita (1-1,2 kg)		-	18 - 25	
Pripravljeni obroki (250 – 500 g)		800	4-7	-
Lazanja/pečene testenine		350-500	15-25	
Zamrznjena lasanja (500 – 700 g)		500 - 800	14-20	-
Pica (400 – 500 g)		-	10 - 12	
Meso (kotleti, zrezki)		500	10-15	
Perutnina (cela, 800 g – 1,5 kg)		350-500	30-45 *	
Piščančji fileji ali kosi		350-500	10 - 17	
Pečenke (800 g – 1,2 kg)		350-500	25-40 *	
Klobase/kebab		-	20-40 *	
Klobase/hamburgerji		-	6-16 *	 **
Ribe (rezine ali fileji)		160 - 350	15 - 20 *	
Cela riba (800 g – 1,2 kg)		160 - 350	20 - 30 *	
Pečen krompir (600 g – 1 kg)		350-500	30-50 *	
Krompir v krhljih (500 g – 800 g)		-	20-30	
Pečena jabolka		160 - 350	15-25	

* Živila na polovici priprave obrnite

** Krožnik Crisp predhodno segrevajte 3-5 minut.

FUNKCIJE	 Crisp	 Žar	 Microwave (mikrovalovi)	 Grill + Microwave (Žar + Mikrovalovi)
----------	---	---	---	---

PRIBOR	 Rešetka	 Krožnik Crisp
--------	---	---

ČIŠČENJE

Pred vzdrževanjem ali čiščenjem se prepričajte, da se je aparat ohladil.

Nikoli ne uporabljajte aparatov za čiščenje s paro. Ne uporabljajte jeklenih gobic, abrazivnih čistilnih gobic ali abrazivnih/korozivnih čistilnih sredstev, saj bi ti lahko poškodovali površine aparata.

NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE

- Površine očistite z vlažno krpo iz mikrovlaken. Če so površine zelo umazane, dodajte v vodo nekaj kapljic pH nevtralnega sredstva za pomivanje posode. Na koncu površine obrišite s suho krpo.
- Steklo na vratih očistite z ustreznim tekočim čistilnim sredstvom.
- V rednih časovnih intervalih, ali če pride do razlivanja, odstranite vrtljiv krožnik in podstavek ter očistite dno pečice ter odstranite vse ostanke hrane.
- Vklopite funkcijo „Hydro Self Clean“ (Samodejno čiščenje z vodo) za optimalno čiščenje notranjih površin.
- Žara ni treba čistiti, saj umazanija zgori od vročine. To funkcijo redno uporabljajte.

PRIBOR


Ves pribor lahko varno perete v pomivalnem stroju, z izjemo krožnika Crisp. Krožnik Crisp je treba očistiti z vodo in blagim sredstvom za pomivanje. Trdovratno umazanijo nežno podrgnite s krpo. Pred čiščenjem vedno počakajte, da se krožnik Crisp ohladi.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Motnja	Možen vzrok	Rešitev
Pečica ne deluje.	Izpad električne energije. Prekinitev napajanja.	Preverite, ali je v vtičnici električni tok in ali je pečica priklopljena na električno napajanje. Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite, ali je napaka še vedno prisotna.
Ta pečica spušča zvoke, celo ko je izključena.	Ventilator za ohlajanje deluje.	Odprite vrata ali počakajte, da se postopek hlajenja zaključi.
Na zaslonu je prikazana črka „F“, ki ji sledi številka.	Napaka programske opreme.	Obrnite se na najbližjo servisno službo in navedite številko, ki sledi črki „F“.

Do pravil uporabe, standardne dokumentacije in dodatnih informacij o izdelkih lahko dostopate na naslednje načine:

- Uporabite kodo QR na izdelku.
- z obiskom naše spletne strani **docs.hotpoint.eu**
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

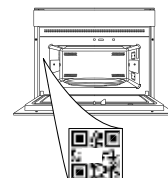

Hotpoint

ARISTON



HVALA ŠTO STE KUPILI HOTPOINT ARISTON PROIZVOD

Da biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj proizvod na veb stranici **www.register10.eu**




Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.

SKENIRAJTE QR KÔD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE INFORMACIJA

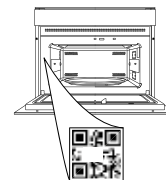


OPIS PROIZVODA

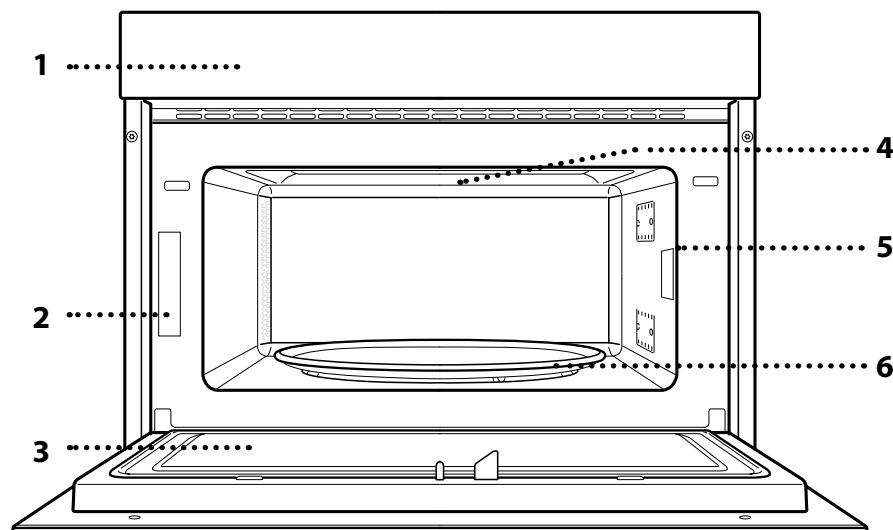

1. Kontrolna tabla
2. Pločica za identifikaciju (ne uklanjajte je)
3. Vrata
4. Gornji grejač / grill
5. Light (Svetlo)
6. Obrtna ploča

OPIS KONTROLNE TABLE

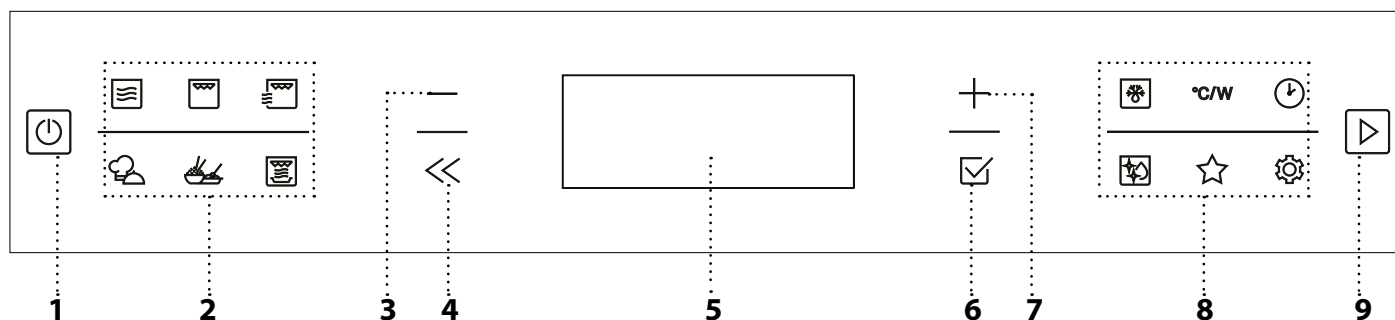

1. UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Za uključivanje i isključivanje pećnice ili za pauziranje ili prekid rada.

2. MY MENU / DIREKTAN PRISTUP FUNKCIJAMA

Za brz pristup funkcijama i meniju.

3. MINUS DUGME ZA KRETANJE

Za kretanje kroz meni i smanjivanje podešavanja ili vrednosti funkcije.

4. NAZAD

Za povratak na prethodni ekran. Omogućava promenu podešavanja tokom pečenja.

5. EKRAN

6. OK

Za potvrdu odabrane funkcije ili postavljene vrednosti.

7. PLUS DUGME ZA KRETANJE

Za kretanje kroz meni i povećavanje podešavanja ili vrednosti funkcije.

8. DIREKTAN PRISTUP OPCIJAMA/ FUNKCIJAMA


Za brz pristup funkcijama, podešavanjima i omiljenim funkcijama.

9. START

Za pokretanje funkcije korišćenjem navedenih ili osnovnih podešavanja.

DODACI


OBRTNA PLOČA

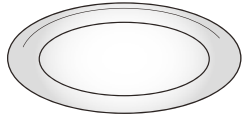

Kada je postavljena na svoje postolje, staklena obrtna ploča se može koristiti za sve načine pripreme hrane.

Obrtna ploča se uvek mora koristiti kao podloga za ostale posude i pribor.


NOSAČ OBRTNE PLOČE

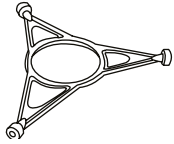

Nosač koristite samo za staklenu obrtnu ploču.

Ne stavljajte drugi pribor na nosač.

ŽIČANA REŠETKA

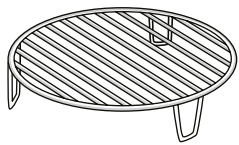


Omogućava vam da hranu stavite bliže roštilju, za savršeno zapečenu hranu.

Postavite žičanu rešetku na obrtnu ploču, vodeći računa da ne dolazi u

kontakt sa drugim površinama.

CRISP TANJIR

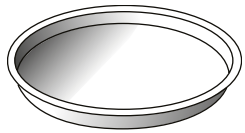


Samo za upotrebu sa određenim funkcijama.

Crisp tanjir se uvek mora postaviti na sredinu staklene obrtne ploče i može se prethodno zagrijati kada

je prazan, samo pomoću posebne funkcije za ovu svrhu. Stavite hranu direktno na Crisp tanjir (tanjir za stvaranje hrskave korice).


DRŠKA ZA CRISP TANJIR



Korisna je pri uklanjanju Crisp tanjira iz pećnice.

Količina i vrsta dodataka može se razlikovati u zavisnosti od kupljenog modela.

POSUDA ZA KUVANJE NA PARI

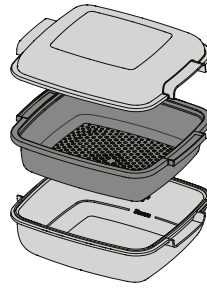

.....1 Za kuvanje na pari hrane kao što je riba ili povrće, stavite je u korpu (2) i sipajte vodu za piće

.....2 (100 ml) na dno posude za kuvanje na pari (3) kako biste dobili potrebnu količinu pare.

.....3 Za barenje hrane kao što je krompir, testenina, pirinač ili žitarice, stavite je na dno posude za kuvanje na pari

(korpa nije neophodna) i dodajte vodu za piće u količini koja odgovara količini hrane koju kuvate.

Za najbolje rezultate, pokrijte posudu za kuvanje na pari dobijenim poklopcem (1).

Posudu za kuvanje na pari uvek stavljajte na staklenu obrtnu ploču i koristite je samo sa odgovarajućim funkcijama za pripremu hrane ili sa funkcijom mikrotalasa.

Donji deo posude za kuvanje na pari je takođe konstruisan da se koristi u kombinaciji sa posebnom funkcijom „Hydro Self Clean“ (Hidro samočišćenje).

Ostali dodaci koji nisu obezbeđeni mogu se kupiti odvojeno u prodajnom servisu.

Na tržištu je dostupan razni dodatni pribor. Pre nego što kupovine, uverite se da je pogodan za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici i otporan na temperaturu pećnice.

Metalne posude za hranu ili piće ne treba nikada koristiti za pripremu hrane u mikrotalasnoj pećnici.

Uvek vodite računa da hrana i pribor ne dođu u kontakt sa unutrašnjim zidovima pećnice.

Uvek proverite da li obrtna ploča može slobodno da se okreće pre puštanja pećnice u rad. Vodite računa da ne izmestite obrtnu ploču prilikom stavljanja ili uklanjanja drugog pribora.

Hotpoint

ARISTON

FUNKCIJE



MY MENU

Ove funkcije automatski biraju najbolji način pripreme za sve vrste hrane.



PODGREVANJE

Za podgrevanje gotove hrane koja je ili zamrznuta ili na sobnoj temperaturi. Pećnica automatski izračunava podešavanja potrebna za postizanje najboljih rezultata za najkraće vreme. Stavite hranu na tanjir ili posudu bezbednu za mikrotalasnu upotrebu i otpornu na toplotu.

HRANA	TEŽINA (g)
OBROK NA TANJIRU	250–500
ZAMRZNUTE LAZANJE	250–500
VODA	100–500
SUPA	200–800



CRISP

Za brzo podgrevanje i pečenje zaleđene hrane i za postizanje zlatne boje i hrskavosti. Uz ovu funkciju upotrebljavajte samo priloženi „crisp tanjir“. Okrenite hranu kada je navedeno.

HRANA	TEŽINA (g)
PIZZA [ZAMRZNUTA]	200–800
BURGERI	200 – 600
PRŽENI KROMPIRIĆI [ZAMRZNUTI]	200–500
PILEĆI KOMADIĆI [ZAMRZNUTI]	100–500
RIBLJI ŠTAPIĆI [ZAMRZNUTI]	100–500

Potreban pribor: Crisp tanjir, drška za crisp tanjir



PRIPREMANJE

Za brzu pripremu hrane i postizanje optimalnih rezultata. Koristite posudu otpornu na toplotu pogodnu za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.

HRANA	TEŽINA (g)
PEČENA PILETINA	800–1500
GRATINIRANI KROMPIR	200–1000
PUNJENO POVRĆE	200–800
SVINJSKA REBRA	200–800
KAJGANA	100–500
POPCORN (KOKICE)	90

PARA

Za kuvanje hrane na pari, kao što je povrće ili riba, koristite dostavljenu posudu za kuvanje na pari. Hranu ravnomerno rasporedite u korpi posude za kuvanje na pari i sipajte pijaću vodu (100 ml) na dno posude za kuvanje na pari. Pećnica automatski izračunava podešavanja potrebna za postizanje najboljih rezultata. U toku početnog dela kuvanja, mikrotalasi stvaraju paru, izazivajući ključanje vode koja je dodata na dno posude za kuvanje na pari.

HRANA	TEŽINA (g)
1 KORENASTO POVRĆE NA PARI	150–500
2 MEKANO POVRĆE NA PARI	150–500
3 POVRĆE NA PARI [ZAMRZNUTO]	150–500
4 RIBLJI FILEI NA PARI	150–500
5 ŽIVINSKE GRUDI NA PARI	150–500



PIRINAČ I TESTENINA

Za brzo kuvanje pirinča ili testenine. Ova funkcija se sme koristiti samo u kombinaciji sa posudom za kuvanje na pari.

Podesite preporučeno vreme za kuvanje pirinča ili testenine u skladu sa tim.

HRANA	PORCIJE	TEŽINA (g)
PIRINAČ		100
		200
		300
		400
TESTENINA I PIRINAČ		70
		140
		210

Potreban pribor: Donji deo posude za kuvanje na pari i poklopac

Hotpoint

ARISTON



MIKROTALASI

Za brzu pripremu hrane ili podgrevanje hrane ili pića.

JACHINA (W)	PREPORUČENO ZA
1000	Brzo podgrevanje pića ili hrane sa visokim sadržajem vode.
800	Pripremanje povrća.
650	Pripremanje mesa i ribe.
500	Spremanje sosova sa mesom ili sosova sa sirom ili jajima. Da se zapeku pite sa mesom ili testenina.
350	Sporo, lagano kuanje. Idealno za otapanje putera ili čokolade.
160	Odmrzavanje zamrznute hrane ili omekšavanje putera ili sira.
90	Omekšavanje sladoleda.

RADNJA	HRANA	JACHINA (W)	Trajanje (Min.)
Podgrevanje	2 šolje	1000	1–2
Podgrevanje	Krompir pire (1 kg)	1000	9–11
Odmrzavanje	Mleveno meso (500 g)	160	13–14
Pripremanje	Patišpanj	800	6–7
Pripremanje	Krem od jaja	650	11–12
Pripremanje	Mesna vekna	800	18–20



ROŠTILJ

Da se hrana zapeče, pripremi na roštilju ili gratinira. Preporučujemo da hranu okrenete tokom pečenja.

HRANA	Trajanje (Min.)
Tost	5–6
Prawns (Račići)	18–22

Preporučeni pribor: Žičana rešetka



GRILL+MT

Za brzo kuanje i gratiniranje hrane, uz kombinaciju grill funkcija i mikrotalasa.

HRANA	JACHINA (W)	Trajanje (Min.)
Gratinirani krompir	650	20–22
Roast chicken (Pečena piletina)	650	40–45

Preporučeni pribor: Žičana rešetka



CRISP

Da se hrana savršeno zapeče i sa donje i sa gornje strane. Ova funkcija se može koristiti samo uz poseban Crisp tanjir.

HRANA	Trajanje (Min.)
Kolač sa kvascem	7–10
Hamburger	8–10 *

* Okrenite hranu na polovini procesa pripreme.

Potreban pribor: Crisp tanjir, drška za Crisp tanjir



DEFROST (ODMRZAVANJE)

Kako biste brzo odmrzli različite namirnice samo navedite njihovu težinu. Hranu treba staviti direktno na staklenu obrtnu ploču, osim za Crisp odmrzavanje hleba. Okrenite hranu kada je navedeno.

CRISP ODMRZAVANJE HLEBA

Ova ekskluzivna funkcija vam omogućava da odmrznete zamrznuti hleb. Kombinovanjem tehnologija Defrost (odmrzavanje) i Crisp, vaš hleb će imati ukus i ostavljati utisak kao da je sveže pečen. Koristite ovu funkciju za brzo odmrzavanje i podgrevanje zamrznutih zemički, bageta i kroasana. Crisp tanjir mora da se koristi u kombinaciji sa ovom funkcijom, direktno postavljen na žičanu rešetku.

	HRANA	TEŽINA (g)
	TAJMIRANO ODMRZAVANJE	–
	MESO	100–2000
	ŽIVINA	100–2500
	RIBA	100–1500
	CRISP BREAD DEFROST (Crisp odmrzavanje hleba)	50–500

°C/W JACHINA (°C/W)

Za uređivanje vrednosti vremena funkcija.



TAJMER/MINUTNI PODSETNIK

Za uređivanje vrednosti vremena funkcija.



Hidro samočišćenje

Dejstvo pare koja se otpušta tokom ovog posebnog ciklusa čišćenja omogućava lako uklanjanje prljavštine i ostataka hrane. Sipajte šolju vode za piće u posudu otpornu na mikrotalasnu pećnicu i aktivirajte funkciju.



OMILJENO

Za pozivanje liste 10 omiljenih funkcija.



PODEŠAVANJA

Za prilagođavanje podešavanja pećnice.

Kada je aktiviran režim „ECO“, osvetljenost ekrana će se smanjiti radi uštede energije i sijalica će se isključiti nakon 1 minuta.

Kada je „DEMO“ podešeno na „On“ (uključeno), sve komande su aktivne i meniji dostupni, ali se pećnica ne zagreva. Za deaktiviranje ovog režima pristupite postavci „DEMO“ iz menija „PODEŠAVANJA“ i izaberite „isključeno“.

Izborom opcije „FAB. PODEŠAVANJA“ proizvod se isključuje i zatim vraća na prvo uključivanje. Izbrisaće se sva podešavanja.


Hotpoint

ARISTON

PRVA UPOTREBA

1. ODABIR JEZIKA

Treba da podesite jezik i vreme prilikom prvog uključivanja uređaja: Na ekranu će se prikazati „English“.

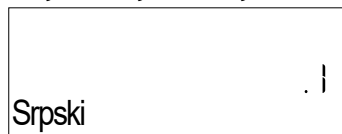

Pritisnite + ili — kako biste se kretali kroz listu raspoloživih jezika i odaberite odgovarajući.

Pritisnite ☒ da potvrdite izbor.

Obratite pažnju na sledeće: Jezik je moguće kasnije promeniti izborom stavke „JEZIK“ u meniju „PODEŠAVANJA“, koji je dostupan pritiskom na .

2. PODESITE VREME

Nakon što ste izabrali jezik, treba da podesite trenutno vreme: Na ekranu će početi da trepere dve brojke koje označavaju časove.



Pritisnite + ili — da podesite trenutni sat i pritisnite ☒ : Na displeju će početi da trepere dve cifre koje označavaju minute.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

1. IZABERITE FUNKCIJU

Pritisnite da uključite pećnicu: na ekranu će se prikazati poslednje pokrenuta glavna funkcija ili glavni meni.

Funkcije je moguće izabrati pritiskom na ikonu za neku od glavnih funkcija ili kretanjem kroz meni.

Za izbor funkcije koja se nalazi u meniju, pritisnite + ili — da izaberete onu koju želite, a zatim pritisnite ☒ da potvrdite.

Obratite pažnju na sledeće: Kada je funkcija izabrana, displej će preporučiti najpogodniji nivo za svaku funkciju.

2. PODEŠAVANJE FUNKCIJE

Nakon što ste odabrali željenu funkciju, možete izmeniti njena podešavanja. Na ekranu će se pojaviti podešavanja koja se mogu pojedinačno menjati. Pritiskanje << omogućava vam da promenite prethodna podešavanja.

JAČINA



Kada na ekranu treperi vrednost, pritisnite + ili — da biste je promenili, zatim pritisnite ☒ da nastavite sa sledećim podešavanjima (ako je moguće).

Pritisnite + ili — da biste podesili minute, a zatim pritisnite ☒ za potvrdu.

Obratite pažnju na sledeće: Može biti potrebno da ponovo podesite vreme nakon dužih prekida u napajanju električnom energijom. Izaberite „SAT“ u meniju „PODEŠAVANJA“, koji je dostupan pritiskom na .

3. ČIŠĆENJE PEĆNICE


Nova pećnica može ispuštati mirise zaostale nakon procesa proizvodnje: to je sasvim normalno. Pre nego što započnete pripremu hrane, preporučujemo vam da očistite praznu pećnicu kako biste eliminisali sve neprijatne mirise.

Uklonite zaštitne kartone i folije iz pećnice i uklonite sve dodatke iz unutrašnjosti pećnice.

Aktivirajte funkciju „Hydro Self Clean“. Sledite uputstva za pravilno korišćenje ove funkcije.

Obratite pažnju na sledeće: Preporučuje se provetravanje prostorije nakon prve upotrebe uređaja.

TRAJANJE

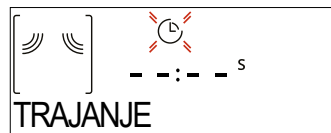

Kada na ekranu treperi ikona, pritisnite + ili — da biste podesili željeno vreme kuvanja i zatim pritisnite ☒ da potvrdite.

Obratite pažnju na sledeće: Vreme kuvanja koje je postavljeno tokom kuvanja možete da podesite pritiskom na : pritisnite + ili — da biste ga izmenili i zatim pritisnite ☒ da potvrdite.

Za funkcije koje ne koriste mikrotalase, ne morate da podesite vreme pripreme hrane ukoliko želite da ručno upravljate istim (bez merenja vremena): Pritisnite ☒ ili za potvrdu i pokretanje funkcije.

Biranjem ovog režima ne možete da programirate odloženo pokretanje.

. MY MENU

Ove funkcije automatski biraju najbolji režim kuvanja, jačinu i trajanje za sva raspoloživa jela.

Kada je to potrebno, jednostavno naznačite karakteristike hrane kako biste postigli optimalni rezultat.

TEŽINA / PORCIJE



Za pravilno podešavanje funkcije pratite naznake na displeju. Kada je zahtevano, pritisnite **+** ili **-** da podesite željenu vrednost i zatim pritisnite **✓** za potvrdu.

STEPEN KUVANJA

Kod My Menu funkcija je moguće podesiti stepen kuvanja.



Kada je zahtevano, pritisnite **+** ili **-** da izaberete željeni nivo između Light/Low (slab/nizak) (-1) i Extra/High (dodatni/visok) (+1). Pritisnite **✓** ili **▶** za potvrdu i pokretanje funkcije.

3. AKTIVIRANJE FUNKCIJE

Ako u bilo kom trenutku podrazumevane vrednosti odgovaraju željenim ili kada primenite željena podešavanja, pritisnite **▶** za aktiviranje funkcije.

Svaki put kada se ponovo pritisne **▶**, vreme pripreme hrane će se produžiti za dodatnih 30 sekundi.

Tokom faze odlaganja, pritiskom na **▶** pećnica će vas upitati da li želite da preskočite ovu fazu i odmah pokrenete funkciju.

Obratite pažnju na sledeće: Aktiviranu funkciju možete zaustaviti u bilo kom trenutku pritiskom na **⏏**.

Ako je pećnica zagrejana, a funkcija zahteva određenu maksimalnu temperaturu, na displeju će se prikazati poruka. Pritisnite **<<** da se vratite na prethodni ekran i izaberete drugu funkciju ili sačekajte da se potpuno ohladi.

JET START

Kada je rerna isključena, pritisnite **▶** da aktivirate pripremu hrane uz funkciju mikrotalasna koja je podešena na punu jačinu (1000 W) za 30 sekundi.

4. PAUZIRAJTE KUVANJE/OKRENITE ILI PROMEŠAJTE HRANU

PAUZA

Otvaranjem vrata će se privremeno pauzirati kuvanje deaktiviranjem grejača.

Za nastavak kuvanja, zatvorite vrata i pritisnite **▶**.

Obratite pažnju na sledeće: Tokom funkcija „My Menu“ vrata otvarajte samo kada je to zahtevano.

TURN OR STIR FOOD (OKRENITE ILI PROMEŠAJTE HRANU)

Neki recepti za My Menu zahtevaju da se hrana okrene ili promeša tokom pripreme.



Oglašić se zvučni signal i na ekranu se prikazuje šta je


potrebno uraditi.

Otvorite vrata, izvršite zahtevanu radnju koja je prikazana na ekranu i zatvorite vrata, zatim pritisnite **▶** da nastavite sa kuvanjem.

Obratite pažnju na sledeće: Kada je potrebno okretanje ili mešanje, nakon 2 minuta, čak i kad se ne izvrši nikakva radnja, pećnica će nastaviti sa pripremom hrane.

5. ZAVRŠETAK PRIPREME HRANE

Oglašić se zvučni signal i na ekranu će se prikazati kada je hrana gotova.

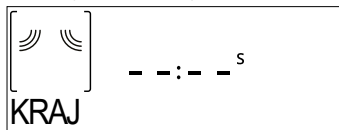


Pritisnite **▶** da nastavite sa kuvanjem u ručnom režimu dodavanjem vremena u koracima od 30 sekundi (kod funkcija sa mikrotalasima) ili 5 minuta (bez mikrotalasa) ili pritisnite **+** da produžite vreme kuvanja podešavanjem novog trajanja. U oba slučaja će se zadržati parametri kuvanja.

Pritiskom na **✓** ili **▶** se ponovo pokreće kuvanje.

. OMILJENO

Da bi se olakšalo korišćenje pećnice, ona može da sačuva do 10 vaših omiljenih funkcija.

Po završetku kuvanja, ekran će vam ponuditi da sačuvate funkciju pod brojem od 1 do 10 na listi vaših omiljenih funkcija.

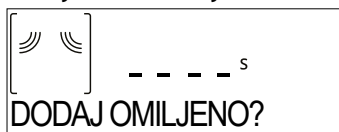


Ako želite da sačuvate funkciju kao omiljenu i sačuvate aktuelna podešavanja za dalje korišćenje, pritisnite **✓**, a u suprotnom pritisnite **<<** da ignorišete zahtev.

Kada **✓** pritisnete, pritisnite **+** ili **-** da izaberete položaj broja, a zatim pritisnite **✓** da potvrdite.

Obratite pažnju na sledeće: Ako je memorija popunjena ili je izabrani broj već iskorišćen, pećnica će vas upitati da potvrdite zamenu prethodne funkcije.


Da biste kasnije pozvali funkcije koje ste sačuvali, pritisnite **☆**: Ekran će prikazati listu vaših omiljenih funkcija.

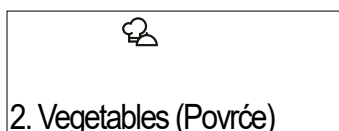

Pritisnite **+** ili **-** da izaberete funkciju, potvrdite pritiskom na **✓**, a zatim pritisnite **▶** da aktivirate.

. HIDRO SAMOČIŠĆENJE

Uklonite sav dodatni pribor (osim staklene obrtne ploče) iz mikrotalasne pećnice pre aktiviranja funkcije. Pritisnite **▶** da pristupite funkciji „Hydro Smart Clean“.

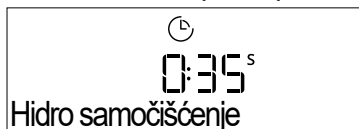

Pritisnite **▶** da aktivirate funkciju čišćenja: displej se

Hotpoint

ARISTON

redom prikazati radnje koje treba izvršiti pre početka čišćenja. Pritisnite  u bilo kom trenutku kada završite.

Kada je to potrebno, sipajte čašu pijaće vode samo u donji deo priložene posude za kuvanje na pari ili u posudu koja je otporna na mikrotalase, a zatim zatvorite vrata.

Nakon poslednje potvrde, pritisnite  da pokrenete ciklus čišćenje.


Po završetku, uklonite posudu, završite sa čišćenjem pomoću meke krpe i zatim osušite unutrašnjost pećnice krpom sa mikrovlaknima.

. MINUTE-MINDER

Kada je pećnica isključena, ekran se može koristiti kao tajmer. Da biste aktivirali ovu funkciju, uverite se da je pećnica isključena i zatim pritisnite **+** ili **—** : Ikona  će treperiti na ekranu.

Pritisnite **+** ili **—** da podesite željeno trajanje, a zatim pritisnite  da aktivirate tajmer.

Zvučni signal će se oglasiti, a na ekranu će se prikazati kada minute-minder (tajmer za minute) završi odbrojanje izabranog vremena.

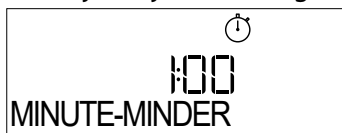

Kada se aktivira minuteminder, takođe možete da izaberete i aktivirate funkciju. Pritisnite  da uključite pećnicu i zatim izaberite željenu funkciju.

Kada se funkcija pokrene, tajmer će nastaviti automatski da odbrojava izabrano vreme nezavisno, bez ikakvog uticaja na funkciju.

Tokom ove faze, nije moguće videti minutni podsetnik (biće prikazana samo ikona ), koji će nastaviti da odbrojava u pozadini. Da povratite ekran za minute-minder pritisnite  da biste zaustavili trenutno aktivnu funkciju.

. BLOKADA TASTERA

Da biste zaključali tastaturu, pritisnite i zadržite **<<** najmanje pet sekundi. Ovo ponovite da otključate tastaturu.



Obratite pažnju na sledeće: Ova funkcija može da se uključi i tokom pečenja. Iz bezbednosnih razloga, pećnica se može isključiti u bilo kom trenutku pritiskom na .

TABELA ZA PEČENJE

HRANA	FUNKCIJA	JAČINA (W)	VREME (MIN)	DODACI
Patišpanj		–	7 - 15	
Voćna pita		–	12 - 20	
Kolačići		–	4–6	
Pikantne pite ili kiš-loren (1 - 1,2 kg)		–	18 - 25	
Gotova jela (250 - 500 g)		800	4 - 7	–
Lazanje/zapečena pasta		350 - 500	15–25	
Zamrznute lasanje (500 - 700 g)		500 - 800	14 - 20	–
Pica (400 - 500 g)		–	10–12	
Meso (odresci, šnicle)		500	10–15	
Živinsko meso (celo, 800 g - 1,5 kg)		350 - 500	30 - 45 *	
Pileći komadi ili fileti		350 - 500	10 - 17	
Pečenje (800 g - 1,2 kg)		350 - 500	25 - 40 *	
Kobasice/čevapi		–	20–40*	
Kobasice/Hamburgeri		–	6 - 16 *	 **
Riba (odresci ili fileti)		160 - 350	15 - 20 *	
Cela riba (800 g - 1,2 kg)		160 - 350	20 - 30 *	
Pečeni krompiri (600 g - 1 kg)		350 - 500	30–50*	
Pečeni krompir u komadima (500 g - 800 g)		–	20–30	
Pečene jabuke		160 - 350	15–25	

* Okrenite hrana na polovini kuvanja

** Predzagrevajte crisp tanjir 3 do 5 minuta

FUNKCIJE	 Crisp	 Grilovanje	 Mikrotalasi	 Grill + Microwave (Roštilj + Mikrotalasi)
DODACI	 Žičana rešetka	 Crisp tanjir		

ČIŠĆENJE

Proverite da li se uređaj ohladio pre nego što započnete održavanje ili čišćenje.

Nikada ne koristite opremu za čišćenje parom. Ne koristite vunene žice, abrazivne sundere ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje, jer oni mogu da oštete površinu uređaja.

UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE POVRŠINE

- Površine čistite vlažnom krpom od mikrofibera. Ukoliko su veoma prljave, dodajte nekoliko kapi pH-neutralnog deterdženta. Na kraju obrišite suvom krpom.
- Staklo na vratima čistite odgovarajućim tečnim deterdžentom.
- U redovnim intervalima ili u slučaju prosipanja, uklonite obrtnu ploču i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.
- Aktivirajte funkciju „Hydro Self Clean“ (Hidro samočišćenje) za optimalno čišćenje unutrašnjih površina.
- Roštilj nije potrebno čistiti, jer intenzivna toplota sagoreva svu prljavštinu. Ovu funkciju redovno koristite.

DODACI

Sav pribor, osim Crisp tanjira, je bezbedan za korišćenje u mašini za pranje sudova.


Crisp tanjir treba čistiti u vodi sa blagim deterdžentom. Za upornu prljavštinu, nežno trljajte krpom. Uvek ostavite Crisp tanjir da se ohladi pre čišćenja.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Pećnica ne radi.	Nestanak struje. Isključenje iz električne mreže.	Proverite da li postoji dovod električne energije i da li je pećnica priključena na električnu mrežu. Isključite pećnicu i ponovo je uključite kako biste proverili da li je kvar i dalje prisutan.
Pećnica proizvodi zvuk čak i kada je isključena.	Ventilator za hlađenje radi.	Otvorite vrata ili sačekajte da se završi proces hlađenja.
Na displeju se prikazuje slovo „F“ uz broj.	Softverska greška.	Kontaktirajte najbliži Postprodajni servis za klijente i recite im broj koji se pojavljuje uz slovo „F“.

Smernice, standardna dokumentacija i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći:

- Pomoću QR koda na proizvodu
- na našem veb sajtu **docs.hotpoint.eu**
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

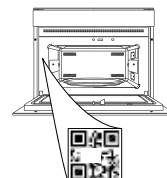

Hotpoint

ARISTON



400020003543