


Secadora

Manual del usuario

Secador

Manual do utilizador

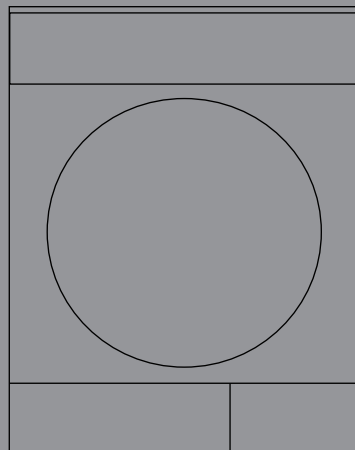

2960311973_ES/040119.0840

Antes de nada, lea este manual del usuario.

Estimado cliente,
Gracias por elegir este Smeg producto. Esperamos que este producto, que ha sido fabricado en modernas instalaciones y con la última tecnología, le proporcione los mejores resultados. Le recomendamos que lea con atención este manual y los documentos que lo acompañan antes de utilizar este producto y que lo guarde para futuras consultas. En caso de cesión o venta del producto a un tercero, entréguele también el manual. Preste atención a todos los detalles y advertencias incluidas en el manual de usuario y siga las instrucciones.
Utilice este manual de usuario para el modelo indicado en la portada.



- Lea las instrucciones.

Explicación de los símbolos

A lo largo del presente manual del usuario se utilizan los siguientes símbolos:



PELIGRO!

- Advertencia para evitar descargas eléctricas.



PELIGRO!

- Advertencia para evitar el peligro de incendio.



ADVERTENCIA!

- Advertencia de situaciones peligrosas para la vida o las propiedades.



ADVERTENCIA!

- Advertencia sobre superficies calientes.



ADVERTENCIA!

- Advertencia sobre el riesgo de quemaduras



NOTA

- Información de importancia o sugerencias útiles acerca del uso.



Los materiales de embalaje de su secadora han sido fabricados con materiales reciclables de acuerdo con las normas nacionales sobre medio ambiente.

No deposite los materiales de embalaje con los demás residuos domésticos. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.

1 Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente



NOTA

- Esta sección contiene información sobre seguridad que le ayudará a protegerse frente a los riesgos de lesiones personales o de daños a la propiedad. La no observancia de estas instrucciones invalidará la garantía.

1.1 Seguridad general



ADVERTENCIA!

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años o más y las personas con una discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimientos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento por parte del usuario no deberá ser realizada por niños sin supervisión. Mantener alejados a los niños menores de 3 años excepto que se les vigile.
- No se deben quitar los pies ajustables. No se debe intentar reducir el espacio que hay entre la secadora y el suelo con materiales como alfombras, madera y cinta. Esto puede ser riesgo de avería.



ADVERTENCIA!

- Siempre deje en manos del **Servicio técnico autorizado** las tareas de instalación y reparación. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños derivados de la realización de las mencionadas tareas por parte de personal no autorizado.
- Nunca lave la secadora derramando agua sobre ella, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

Para los productos con función de vapor:



ADVERTENCIA!

- Utilice únicamente agua destilada o agua condensada en el depósito de agua de la máquina en programas con vapor. No utilice agua de la red o aditivos. Cuando se utiliza agua condensada en el depósito de agua, se debe filtrar y eliminar de las fibras.
- No abra la puerta cuando se estén ejecutando programas de vapor. El agua caliente puede ser expulsada.
- Antes de poner la ropa en un programa de vapor, las manchas en las prendas deben ser removidas.



ADVERTENCIA!

- Usted solo puede poner la ropa que no está sucia o manchada, pero permeada con un olor desagradable en el programa de vapor (eliminación de olores).
- No utilice juegos de limpieza en seco ni materiales adicionales en un programa de vapor ni en ningún programa

1.1.1 Seguridad eléctrica



PELIGRO!

- Cuando se instala la secadora, es importante seguir las instrucciones sobre seguridad eléctrica durante el proceso de conexión eléctrica.
- Conecte la secadora a una toma de corriente provista de toma de tierra y protegida por un fusible de la capacidad indicada en la tabla de especificaciones técnicas. Tenga en cuenta que la instalación de toma de tierra de su hogar debe realizarla un electricista cualificado. Nuestra empresa no se hace responsable de cualquier daño que pueda derivarse del uso de la secadora sin una conexión a tierra que cumpla con la legislación local vigente.
- La tensión y protección por fusible permitida se indica en la paca de especificaciones técnicas.
- La tensión especificada debe ser igual a la de la tensión de la red eléctrica.



PELIGRO!

- Desenchufe la secadora cuando no esté en uso. Desenchufe la secadora del suministro eléctrico durante las tareas de instalación, mantenimiento, limpieza y reparación.
- No toque el enchufe con las manos húmedas. Nunca desenchufe la secadora tirando del cable, tire siempre del enchufe.
- Con el fin de reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no utilice alargadores, ladrones o adaptadores para conectar la secadora a la red eléctrica.
- El enchufe del cable de alimentación debe quedar accesible tras la instalación.
- Si el cable de alimentación está dañado, se deberá informar al Servicio técnico autorizado.
- Si la secadora presenta algún defecto, no la utilice hasta que no la haya reparado un técnico del servicio autorizado. ya que existe riesgo de descarga eléctrica.



ADVERTENCIA!

- El aparato no debe ser suministrado a través de un dispositivo de conmutación externo, tal como un temporizador ni ser conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente por el servicio eléctrico.

1.1.2 Seguridad de producto



ADVERTENCIA!

- Asegúrese de que la entrada de aire de la secadora esté abierta y bien ventilada.
- El producto contiene refrigerante R290.
- R290 es un refrigerante respetuoso al medio ambiente pero es inflamable.
- Mantenga el producto alejado de posibles fuentes de calor que puedan causar que se encienda.



DANGER!

Puntos que hay que tener en cuenta para evitar el riesgo de incendio:

La ropa y los artículos que se especifican aquí abajo no se deben secar en la secadora debido a que existe riesgo de incendio.

- Prendas de ropa sin lavar
- Los artículos con aceite, acetona, alcohol, aceite combustible, queroseno, quitamanchas, aguarrás, parafina, quita-parafinas, gasolina, cera o quita-ceras antes de secarse en la secadora deben lavarse en agua caliente con suficiente detergente.

Por esta razón, los artículos que tengan las manchas arriba descritas se deben lavar muy bien, para ello utilice el detergente adecuado y elija una temperatura de lavado alta.

La ropa y los artículos especificados abajo no se deben secar en la secadora debido al riesgo de incendio:



DANGER!

- Las prendas o almohadas rellenas de gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos resistentes al agua, los materiales con refuerzos de caucho y las almohadillas de gomaespuma.

Puntos que hay que tener en cuenta para evitar el riesgo de incendio:

La ropa y los artículos que se especifican aquí abajo no se deben secar en la secadora debido a que existe riesgo de incendio.

- Prendas de ropa sin lavar
- Los artículos con manchas de aceites de cocina, acetona, alcohol, aceites combustibles, keroseno, quitamanchas, trementina, parafina o limpiadores de parafina deben lavarse en agua caliente con abundante detergente antes de secarse en la secadora.

Por esta razón, los artículos que tengan las manchas arriba descritas se deben lavar muy bien, para ello utilice el detergente adecuado y elija una temperatura de lavado alta. La ropa y los artículos especificados abajo no se deben secar en la secadora debido al riesgo de incendio:

- Las prendas o almohadas rellenas de gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos resistentes al agua, los materiales con refuerzos de caucho y las almohadillas de gomaespuma.



ADVERTENCIA!

- No seque en la secadora ropa interior que contenga refuerzos metálicos. La secadora se puede estropear si se sueltan o se rompen esos refuerzos de metal durante el proceso de secado.



NOTA

- Utilice suavizantes y productos similares de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. Limpie siempre el filtro de pelusa antes o después de cada carga. No utilice nunca la secadora sin tener colocado el filtro de pelusa.



ADVERTENCIA!

- Nunca trate de reparar la secadora por su cuenta. No realice ninguna tarea de reparación o sustitución de piezas en la máquina, incluso aunque posea usted los conocimientos para hacerlo, a menos que así se indique en el manual de instrucciones o en el manual de servicio. Si lo hace, estará poniendo en peligro su vida y la de otras personas.
- No debe haber una puerta con cerradura, corredera o abatible que pueda bloquear la apertura de la puerta de carga en el lugar donde vaya a instalar la secadora.



ADVERTENCIA!

- Instale la secadora en un lugar de su hogar que sea adecuado para su uso (baño, balcón cerrado, garaje, etc.).
- No permita que sus mascotas entren en la secadora. Mire el interior de la secadora antes de ponerla en marcha.
- No se apoye en la puerta de carga de la secadora cuando esté abierta, podría caerse.
- Se debe evitar la acumulación de pelusa en la secadora.

1.2 Montaje sobre una lavadora

- Para el uso de la secadora encima de una lavadora, es preciso colocar una pieza especial de fijación entre las dos máquinas. Dicha pieza debe ser instalada por el servicio técnico autorizado.
- El peso total de la lavadora y la secadora (a plena carga) cuando están colocadas una encima de la otra alcanza aproximadamente los 180 kg. Asegúrese de instalar los aparatos sobre un suelo sólido y dotado de una capacidad de carga suficiente.



ADVERTENCIA!

- La lavadora no se puede colocar sobre la secadora. Tenga en cuenta los puntos descritos antes durante la instalación de la lavadora.

Tabla para la instalación de lavadora y secadora

Profundidad de la secadora	Profundidad de la lavadora			
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm v
54 cm	Se puede instalar			No se puede instalar
60 cm	Se puede instalar		No se puede instalar	

1.3 Uso previsto

- La secadora ha sido diseñada para uso doméstico. No debe emplearse con fines comerciales y sólo debe utilizarse para su uso previsto.
- Utilice la secadora sólo para secar prendas cuyas etiquetas indiquen que son aptas para ello.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad relacionada con un uso incorrecto o con el transporte.
- La vida útil de la secadora es de 10 años. Durante ese periodo, podrá disponer de recambios originales para el adecuado funcionamiento de la secadora.

1.4 Seguridad infantil

- Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Los aparatos eléctricos son peligrosos para los niños. Mantenga a los niños alejados de la secadora cuando ésta esté en funcionamiento y no permita que la manipulen. Utilice el bloqueo para niños para evitar que manipulen la secadora.



NOTA

El bloqueo para niños está en el panel de control. (Ver Bloqueo para niños)

- Mantenga la puerta de carga cerrada aunque la secadora no esté funcionando.

1.5 Conformidad con la normativa WEEE y eliminación del aparato al final de su vida útil:



Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/UE).

Este producto incorpora el

símbolo de la clasificación

selectiva para los residuos de

aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Este aparato se ha fabricado con piezas y materiales de primera calidad, que pueden ser reutilizados y son aptos para el reciclado. No se deshaga del producto junto con sus residuos domésticos normales y de otros tipos al final de su vida útil. Llévelo a un centro de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Solicite a las autoridades locales información acerca de dichos centros de recogida.



ADVERTENCIA!

- R290 es un refrigerante inflamable. Así que, asegúrese de que el sistema y las tuberías no hayan dañados durante la operación y la manipulación.
- En caso de daño, mantenga el producto alejado de posibles fuentes de calor que puedan causar que se encienda.
- No se deshaga del producto echándolo en el fuego.

1.6 Cumplimiento de la directiva

RoHS:

El producto que ha adquirido es conforme con la directiva de la UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno de los materiales nocivos o prohibidos especificados en la directiva.

1.7 Información sobre el embalaje

El embalaje del aparato se fabrica con materiales reciclables, de acuerdo con nuestro Reglamento Nacional sobre Medio Ambiente. No elimine los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a un punto de recogida de materiales de embalaje designado por las autoridades locales.

Para informarse más a fondo sobre el producto, visite la página siguiente

<http://www.smeg.com>

1.8 Especificaciones técnicas

ES

Altura (ajustable)	84,6 cm / 86,6 cm*
Ancho	59,7 cm
Profundidad	65,4 cm
Capacidad (máx.)	8 kg**
Peso neto (± 4 kg)	51 kg
Voltaje	Ver etiqueta de tipo***
Potencia nominal de entrada	
Código de modelo	

* Altura mín.: altura con los pies ajustables cerrados.

Altura máx.: altura con los pies ajustables abiertos al máximo.

** Peso de la ropa antes del lavado.

*** La etiqueta de tipo se encuentra detrás de la puerta de carga.




NOTA

- Las especificaciones técnicas de la secadora pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.
- Las ilustraciones de este manual son esquemáticas y podrían no corresponderse exactamente con su producto.
- Los valores indicados en los marcadores de la secadora o en el resto de la documentación que la acompaña se obtienen en laboratorio de acuerdo con estándares pertinentes. Dichos valores podrían variar en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento de la secadora.

2 Su secadora

2.1 Visión de conjunto

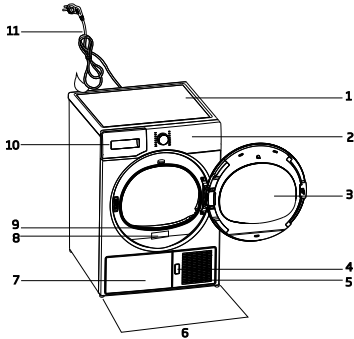

1. Panel superior
2. Panel de control
3. Puerta de carga
4. Botón de apertura de la placa a presión
5. Rejillas de ventilación
6. Patas ajustables
7. En los modelos donde el tanque se coloca debajo, el tanque de agua está dentro del tablero del dedo del pie
8. Etiqueta de tipo
9. Filtro de pelusa
10. Cajón del tanque de agua (en modelos donde el tanque se coloca arriba)
11. Cable de corriente

2.2 Contenido del paquete

	1. Manguera de desagüe *		5. Manual del usuario del cesto de secado*
	2. Esponja de repuesto del cajón de filtro*		6. Contenedor de llenado de agua*
	3. Manual de usuario		7. Agua pura*
	4. Cesto de secado*		8. Grupo de cápsulas de fragancia*

*Se puede suministrar con su máquina dependiendo de su modelo.

3 Instalación

Antes de llamar al Servicio técnico autorizado más cercano para la instalación de la secadora, compruebe que su instalación eléctrica y el desagüe son correctos según el manual de usuario. Si no son adecuados, póngase en contacto con un electricista y técnico cualificado para hacer los arreglos necesarios.



NOTA

- La preparación de la ubicación del aparato así como de las instalaciones eléctrica y de desagüe son responsabilidad del cliente.



ADVERTENCIA!

- Antes de la instalación, realice una inspección visual para comprobar si la secadora presenta algún defecto. Si así fuera, la instale. Los aparatos dañados pueden poner en riesgo su seguridad.
- Espere 12 horas antes de empezar a utilizar su secadora.

3.1 Ubicación adecuada para la instalación

Instale la secadora sobre una superficie estable y nivelada.

La secadora es pesada. No la mueva sin ayuda.

- Asegúrese de que la secadora esté ubicada en un entorno bien ventilado y sin polvo.
- No se debe intentar reducir el espacio que hay entre la secadora y el suelo con materiales como alfombras, madera y cinta.
- No cubra las rejillas de ventilación de la secadora.
- No debe haber una puerta con cerradura, corredera o abatible que pueda bloquear la apertura de la puerta de carga en el lugar donde vaya a instalar la secadora.
- Una vez instalada la secadora, deberá permanecer en el mismo lugar en el que se hayan realizado sus conexiones. Al instalarla, asegúrese de que su pared trasera no entre en contacto con ningún objeto (grifo, enchufe, etc.).

- Asegúrese de dejar una separación de al menos 1 cm con respecto a los bordes de otros muebles.
- La secadora puede utilizarse a temperaturas de entre 5°C y 35°C. Si las condiciones son otras, el funcionamiento se puede ver afectado negativamente o se puede estropear la secadora.
- La superficie posterior de la secadora se debe colocar contra una pared.



PELIGRO!

- No coloque la secadora encima del cable de alimentación.

*** Si el sistema de su producto no cuenta con R290 puede ignorar la siguiente advertencia**




DANGER!

- Secadora contiene refrigerante R290.*
- R290 es un refrigerante respetuoso al medio ambiente pero es inflamable.*
- Asegúrese de que la entrada de aire de la secadora esté abierta y bien ventilada.*
- Mantenga lejos de la secadora los potenciales fuentes de llama.*

3.2 Retirada del conjunto de seguridad de transporte



ADVERTENCIA!

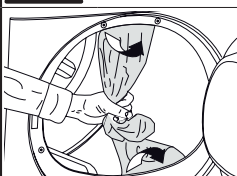


- Retire el conjunto de seguridad de transporte antes de utilizar la secadora por primera vez.

3.3 Conexión al desagüe


Si lo desea, puede hacer que el depósito se vacíe directamente a través de la manguera de desagüe suministrada junto con el aparato, en lugar de hacerlo periódicamente de forma manual.

Conexión de la manguera de desagüe

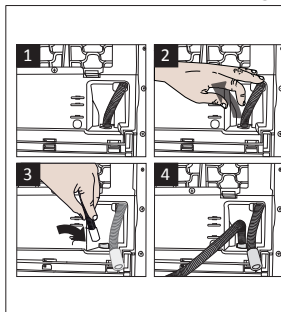	1-2 Tire de la manguera de la parte trasera de la secadora con la mano con el fin de desconectarla. No utilice ninguna herramienta para quitar la manguera.
3 Conecte el extremo de la manguera de desagüe suministrada junto con la secadora al punto de conexión del cual retiró la manguera en el paso anterior. 4 El otro extremo de la manguera de desagüe puede conectarse directamente al desagüe o al lavabo.	

NOTA - La manguera de desagüe debe conectarse a una altura máxima de 80 cm. - Asegúrese de no pisar la manguera y de que no quede atrapada entre el desagüe y la máquina. - Si hay un paquete de accesorios suministrado con su producto, consulte la descripción detallada.
--

3.4 Ajuste de los pies

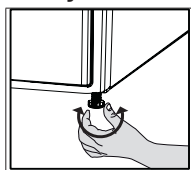	Gire los pies a la izquierda o a la derecha para ajustarlos hasta que la secadora esté bien nivelada y firme.
---	--


3.5 Transporte de la secadora

Vacíe toda el agua que se haya quedado dentro de la secadora.

Si se ha realizado la conexión para el desagüe directo de agua, entonces retire las conexiones de la manguera.

ADVERTENCIA! Recomendamos transportar la secadora en posición vertical. Si no es posible transportar la máquina en posición vertical, recomendamos transportarla inclinada hacia el lado derecho, vista desde delante.
--

3.6 Advertencias acerca de los ruidos

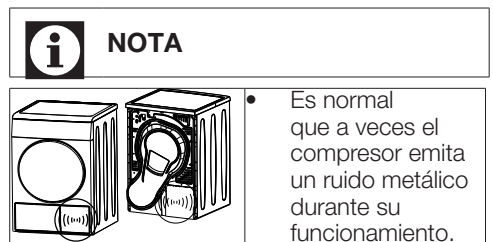NOTA 	Es normal que a veces el compresor emita un ruido metálico durante su funcionamiento.
---	---

El agua recogida durante el funcionamiento se bombea al depósito de agua. Es normal que se escuchen ruidos durante el proceso de bombeo.

3.7 Cambio de la bombilla

En caso de utilizar bombillas en la secadora Deberá acudir al servicio técnico para cambiar la bombilla LED de la secadora. La(s) bombilla(s) empleadas en la secadora no son aptas para la iluminación del hogar. Sólo están diseñadas y sirven para ayudar al usuario a colocar la colada en la secadora, de forma cómoda. Las lámparas utilizadas en este aparato deben resistir condiciones físicas extremas como vibraciones y temperaturas por arriba de los 50 °C.

4 Preparación

4.1 Prendas adecuadas para el secado en la secadora

Siga siempre las instrucciones de las etiquetas de las prendas. Utilice esta secadora únicamente para secar las prendas cuya etiqueta indique que son aptas para secado en secadora y asegúrese de seleccionar el programa adecuado.

No secar en secadora	A temperatura alta	A temperatura media	A temperatura baja

4.2 Prendas no adecuadas para el secado en la secadora

NOTA!

- No se pueden secar a máquina tejidos delicados bordados, lana, prendas de seda, tejidos delicados y valiosos, elementos herméticos y cortinas de tul.

4.3 Preparación de la secadora para el secado

- Es posible que la colada quede enmarañada tras el lavado. Separe las prendas antes de introducirlas en la secadora.
- Seque las prendas que tienen accesorios metálicos, como cremalleras, al revés.
- Cierre las cremalleras, los ganchos, las hebillas y los botones de sábanas.

4.4 Consideraciones para ahorrar energía:

- Cuando lave su colada, centrifúguela a la máxima velocidad posible. De esta manera acortará el tiempo de secado y por lo tanto reducirá el consumo de energía.
- Clasifique su colada según el tipo y grosor de las prendas. Seque juntas las prendas del mismo tipo. Por ejemplo, los paños de cocina finos y los manteles se secan antes que las toallas de baño gruesas.
- Siga las instrucciones del manual del usuario para la selección de programas.
- No abra la puerta de carga de la máquina durante el proceso de secado a no ser que sea necesario hacerlo. Si realmente

necesita abrir la puerta de carga, no la deje abierta durante periodos demasiado prolongados.

- No añada ropa húmeda mientras la secadora está funcionando.
- Para modelos con unidad de condensador: limpie el condensador una vez al mes o después de cada 30 operaciones periódicamente.
- Limpie el filtro periódicamente cuando haya una acumulación de aire visible en él o cuando el símbolo se encienda, si hay un símbolo de advertencia de limpieza del cajón del filtro disponible.
- Para modelos con unidad de descarga de humo: cumpla con las instrucciones de conexión de descarga de humo y limpie la chimenea.
- Durante el proceso de secado, ventile bien el cuarto donde está funcionando su secadora.

4.5 Capacidad de carga correcta

Siga las instrucciones que se indican en la “Tabla de selección de programas y de consumos”. No supere las capacidades que se indican en dicha tabla.


Los pesos que se indican a continuación son meramente orientativos.

Colada	Peso aproximado (gr)*	Colada	Peso aproximado (gr)*
Cubrecamas de algodón (dobles)	1500	Blusas	150
Cubrecamas de algodón (individuales)	1000	Camisas de algodón	300
Sábanas (dobles)	500	Camisas	250
Sábanas (individuales)	350	Vestidos de algodón	500
Manteles grandes	700	Vestidos	350
Manteles pequeños	250	Tejanos	700
Servilletas de té	100	Pañuelos (10 unidades)	100
Toallas de baño	700	Camisetas	125
Toallas de mano	350		


*Peso de la ropa antes del lavado.

5 Operación del producto

5.1 Panel de mandos

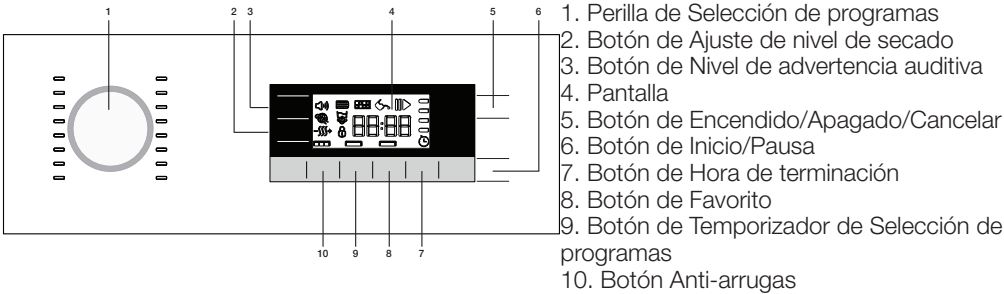

5.2 Símbolos en pantalla

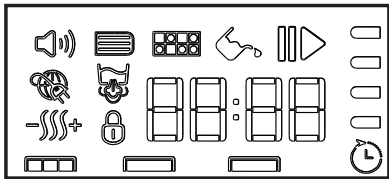

- Simbolo de advertencia auditiva
 - Simbolo de advertencia de limpieza del cajón del filtro
 - Simbolo de advertencia de limpieza del filtro
 - Simbolo de advertencia del tanque de agua
 - Botón de Inicio / Pausa
 - Simbolo de red inteligente
 - Simbolo de advertencia del tanque de vapor
 - Nivel de secado
 - Simbolo de advertencia de Bloqueo para niños
 - Simbolo de Hora de terminación
 - Indicador de Tiempo Restante*
 - Barra de progreso del programa
- *El tiempo que aparece en pantalla indica el tiempo restante hasta el final del programa y cambia de acuerdo con el nivel de humedad de la ropa y el modelo de la secadora.

5.3 Preparación de la máquina

1. Enchufe la máquina.
2. Coloque la ropa en la máquina.
3. Pulse el botón Encendido/Apagado/Cancelar durante 1 segundo (largo).
4. Cuando la máquina se opera por primera vez, se inicia con el programa de declaración (secado para armario para prendas de algodón.)

NOTA!

- Al pulsar el botón Encendido/Apagado/Cancelar no quiere decir que el programa ha comenzado. Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa.

5.4 Selección de programas

1. Decida el programa apropiado de la siguiente tabla que incluye los niveles de secado.
2. Seleccione el programa que desee con la perilla de Selección de programas.



5.5 Selección de programas y tabla de consumo

ES				
Programas	Descripción del Programa	Capacidad (kg)	Velocidad de centrifugado de la lavadora (rpm)	Tiempo de secado (minutos)
Algodón Plancha	Puede secar la ropa de algodón para ser planchada en este programa para obtener la ropa ligeramente húmeda para facilitar el planchado. (Camisa, camiseta, mantel, etc.)	8	1000	139
Algodón Vestir	Usted puede secar toda la ropa de algodón en este programa. (Camiseta, pantalones, pijamas, ropa de bebé, ropa interior, ropa de cama, etc.) Usted puede poner su ropa en el armario sin planchar.	8	1000	174
Algodón Secado Extra	Usted puede secar la ropa gruesa de algodón en este programa como toallas, albornoz, etc. Usted puede poner su ropa en el armario sin planchar.	8	1000	184
Sintético Plancha	Puede secar la ropa sintética para ser planchada en este programa para obtener la ropa ligeramente húmeda para facilitar el planchado. (Camisa, camiseta, mantel, etc.)	4	800	59
Sintético Vestir	Usted puede secar toda la ropa sintética en este programa. (Camisa, camiseta, ropa interior, mantel, etc.) Usted puede poner su ropa en el armario sin planchar.	4	800	75
Mixtos	Utilice este programa para secar prendas no pigmentantes sintéticas y de algodón juntas. Se puede secar en este programa la ropa deportiva y de fitness.	4	1000	110
Ventilación	Solo realiza la ventilación durante 10 minutos sin insuflar aire caliente. Puede airear la ropa de algodón y ropa de cama que se mantiene guardada durante mucho tiempo, y eliminar el olor en ella.	-	-	10
Camisas 30'	Su sía programa galima išlyginti dvejus marškinius.	0,5	1200	30
Temporizador	Puede seleccionar uno de los temporizadores de programas de 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. and 160 min. para lograr el nivel deseado de secado final a bajas temperaturas. En este programa, la secadora tiene una duración de la hora fijada independientemente de la sequedad de la ropa.	-	-	-
Delicado	Usted puede secar su ropa delicada o ropa con símbolos de lavado a mano (blusas de seda, ropa interior fina, etc.) a baja temperatura en este programa.	2	600	50
Ultra delicado	Este programa se utiliza para ropa de bebé que llevan la aprobación de secar en máquina en su etiqueta.	3	1000	95

Nocturno	En este programa, el nivel de ruido emitido al medio ambiente será el más bajo. El nivel de volumen será el cincuenta por ciento más bajo con respecto al programa "secado para armario para prendas de algodón"	8	1000	240
WoolProtect	Utilice este programa para secar prendas de lana, tales como jerseys que se lavan de acuerdo con las instrucciones. Se recomienda que las prendas se retiren al final del programa	1,5	600	146
Rápido	Puede usar este programa para secar prendas de algodón previamente centrifugadas a altas velocidades en su lavadora.	1	1200	49
Diario	Con este programa podrá secar tanto prendas de algodón como sintéticas. Se puede secar en este programa la ropa deportiva y de fitness.	4	1200	100
Tejanos	Usted puede secar pantalones, faldas, camisas o chaquetas en este programa.	4	1200	117

Consumo energético

Programas	Capacidad (kg)	Velocidad de centrifugado de la lavadora (rpm)	Porcentaje aproximado de humedad restante	Consumo energético kWh
Secado de armario para algodón*	8	1000	60%	1,42
Algodón listo para planchar	8	1000	60%	1,05
Prendas sintéticas listas para vestir	4	800	40%	0,51

	El "programa de secado de armario para algodón" utilizado con carga total y parcial es el programa de secado estándar al que se refiere la información contenida tanto en la etiqueta como en la ficha; es además el programa adecuado para el secado normal de coladas húmedas de algodón, y el más eficiente en términos de consumo eléctrico para el algodón.
--	--

 WOOLMARK APPAREL CARE	El programa de secado de lana de esta secadora ha sido aprobado por The Woolmark Company para el secado de productos de lana lavables a máquina siempre y cuando los productos sean lavados y secados siguiendo las instrucciones en la etiqueta de la prenda y las indicadas por el fabricante de esta máquina.(M14166).
---	---



NOTA

- Para más detalles sobre el programa, consulte „Selección de programas y tabla de consumo“.
- Los programas adicionales pueden variar de acuerdo a las características de su máquina.
- Para obtener mejores resultados de su secadora, su ropa debe ser lavada en programas adecuados y con las velocidades de giro recomendadas en la lavadora..
- Puede haber un poco de humedad en las camisas al final del programa. Le recomendamos que no deje las camisas en la secadora.
- Se recomienda el uso de una bolsa de tela para evitar que ciertas prendas delicadas y de lavandería se arruguen o dañen. Saque su ropa inmediatamente de la secadora y cuélguela después de que el programa termine con el fin de evitar que se arrugue.



Nivel de volumen bajo



Nivel de volumen alto

Selección de ajuste de nivel de secado

El botón de Ajuste de nivel de secado es usado para ajustar los niveles de secado requeridos. La duración del programa puede cambiar dependiendo de la selección.




NOTA

- Puede activar esta función solo antes de que haya comenzado el programa.



Nivel de secado mojado

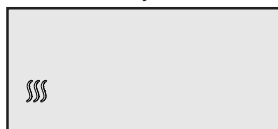

Nivel de secado normal



Nivel de secado extra

* : Programa estándar de etiqueta energética (EN 61121:2012) “Antes de la serie de tests, deberán limpiarse todos los filtros” Todos los valores de la tabla se han fijado de acuerdo con la norma EN 61121:2012. Estos valores pueden variar de los valores en la tabla en función de las variaciones en el tipo de ropa, velocidad de centrifugado, las condiciones ambientales y las fluctuaciones de voltaje eléctrico.

5.6 Funciones auxiliares

Advertencia auditiva

La máquina le dará una advertencia auditiva cuando el programa llegue a su fin. Use el botón de Nivel de advertencia auditiva para ajustar el nivel de sonido.



NOTA

- Puede cambiar el nivel de sonido, ya sea antes de que el programa se inicie o mientras el programa está en curso.

Anti-arrugas

La duración del programa Anti-arrugas puede ser cambiado con el botón de selección de Anti-arrugas. Puede utilizar la función Anti-arrugas para evitar que la ropa se arrugue si no va a sacar la ropa después de que el programa ha llegado a su fin. Este programa hace girar la ropa cada 240 segundos para el tiempo seleccionado para

evitar arrugas. Las siguientes imágenes identifican los niveles de cambios. Following images identify the level changes.



Anti-arrugas 0 minutos



Anti-arrugas 30 minutos



Anti-arrugas 60 minutos



Anti-arrugas 120 minutos



NOTA

- Pulse el botón Anti-arrugas para activar esta función.
- El símbolo Anti-arrugas se ilumina al final del programa si la función Anti-arrugas se activa.

Botón de Selección de favoritos

Un programa con la función auxiliar creada se guarda con el botón de Selección de favoritos. Cuando el producto se enciende y se apaga, las características del programa guardado se visualizan mediante el botón de Selección de favoritos.

1. Seleccione el programa con el botón del programa; seleccione las funciones auxiliares, tales como Anti-arrugas, Nivel de secado, etc.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón Selección de favoritos durante unos 3 segundos. Se guardarán las características del programa fijado.



Hora de terminación

Con la función de Hora de terminación, la hora de terminación del programa se puede retrasar hasta 24 horas. La hora en la pantalla es el total de tiempo de secado normal y hora de terminación.

- Abra la puerta de carga y ponga la ropa dentro.
- Seleccione el programa de secado.



Pulse el botón Hora de terminación para establecer el tiempo de retardo deseado.

- Pulse el botón de Inicio/Pausa. El Tiempo de retardo comienza la cuenta atrás y el símbolo de Tiempo de retardo se enciende en la pantalla. El símbolo “:” en medio del tiempo de retardo mostrado parpadeará.
- Ropa adicional se puede cargar/sacar durante el período de Hora de terminación. Al final del proceso de cuenta atrás de Hora de terminación, el símbolo de Hora de terminación desaparece, el proceso de secado se inicia y se muestra la duración del programa.



NOTA

Si la puerta de carga se abre y se cierra durante la duración de la Hora de terminación, el programa cambiará al modo de pausa. La función de la Hora de terminación debe reanudarse con pulsar el botón Inicio/Pausa.



Cambiar la Hora de terminación

Si desea cambiar el tiempo durante la cuenta atrás:

- La Hora de terminación se desactiva cuando la secadora se apaga y se enciende con el botón de Encendido/Apagado/Cancelar. Reinicie la secadora y repita el procedimiento de Hora de terminación por el tiempo deseado.

- Cuando la máquina se opera por primera vez, se inicia con el programa de declaración (secado para armario para prendas de algodón.)

Cancelar la función de Hora de terminación

Si desea cancelar la cuenta regresiva del Tiempo de retardo y comenzar el programa inmediatamente:

- La Hora de terminación se desactiva cuando la secadora se apaga y se enciende con el botón de Encendido/ Apagado/Cancelar.
- Pulse el botón Iniciar/ Pausa para iniciar el programa que haya seleccionado previamente.

5.7 Símbolos de advertencia



NOTA

- Los símbolos de advertencia pueden variar de acuerdo a las especificaciones de su máquina.


Limpieza del filtro de pelusa

Cuando se complete el programa, aparecerá un símbolo de advertencia continuo lo que indica que el filtro tiene que ser limpiado.



NOTA

- Para ver información detallada, vea 6 Mantenimiento y limpieza.
- Si el símbolo de limpieza del filtro parpadea continuamente, vea 7 Solución de problemas.



Drenar el tanque de agua

Cuando se complete el programa, aparecerá un símbolo de advertencia continuo como recordatorio de que el tanque de agua tiene que ser drenado.



NOTA

- Para ver información detallada, vea 6 Mantenimiento y limpieza.

Si el tanque de agua se llena mientras se ejecuta el programa, el símbolo de

advertencia comenzará a parpadear y la secadora hará una pausa. Drene el agua en el tanque de agua y pulse el botón Inicio/Pausa para continuar con el programa. El indicador símbolo de advertencia se apagará y el programa se reanudará.



Limpieza del cajón del filtro

El símbolo de advertencia parpadeará para recordarle que el cajón de filtro necesita ser limpiado.



NOTA

- Para ver información detallada, vea 6 Mantenimiento y limpieza.



Puerta de carga abierta

Aparece este símbolo de advertencia de Pausa y el símbolo de progreso del programa parpadeará cuando la puerta de carga de la secadora esté abierta.




5.8 Iniciar el programa

Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa.

El símbolo de Inicio ► se iluminará para indicar que el programa ha comenzado y el símbolo “:” en el medio del tiempo restante se mantendrá parpadeando. La barra de progreso de secado y el progreso del programa se mostrará alternativamente.

5.9. Progreso del programa

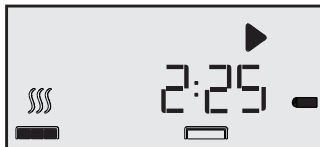

5.10 Bloqueo para niños

La máquina está equipada con un Bloqueo para niños que impide interferir con el flujo del programa actual pulsando cualquier botón.

Para activar el Bloqueo para niños:

- Pulse y mantenga pulsado el botón Bloqueo para niños durante unos 3 segundos.
- El símbolo del Bloqueo para niños aparecerá en la pantalla cuando se active.



- Todos los botones excepto el de Encendido/Apagado/Cancelar y el botón de Bloqueo para niños en el panel de control se desactivan cuando el Bloqueo para niños está activo.
- Los símbolos de la pantalla no cambiarán incluso si se cambia la posición de la perilla de selección del programa, mientras que el botón de Bloqueo para niños esté activo.
- Cuando la perilla de selección de programas se activa y los botones de función se pulsan se mostrará la advertencia de Bloqueo para niños.
- Para iniciar un nuevo programa después de que el programa actual ha terminado o interrumpir el programa actual, el Bloqueo para niños debe ser desactivado.

Para desactivar el Bloqueo para niños:

- Pulse y mantenga pulsado el botón Bloqueo para niños durante unos 3 segundos.
- El Bloqueo para niños se desactiva cuando la secadora se apaga y se enciende con el botón de Encendido/Apagado/Cancelar.

5.11 Cambiar el programa después de haber iniciado

- Después de que la secadora se pone en marcha, puede cambiar el programa que ha seleccionado para secar su ropa con un programa diferente.
- A fin de pausar el programa, mantenga pulsados los botones de Inicio/Pausa durante 1 segundo.

- Seleccione el programa deseado girando la perilla de Selección de programas.
- Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa.

Agregar/quitar ropa mientras la secadora está en funcionamiento

- Con el fin de agregar o sacar ropa después de haber iniciado el programa de secado:
- Pulse el botón Inicio/Pausa para poner la secadora en el modo de Pausa. El proceso de secado hará una pausa.
- Estando en Pausa, abra la puerta de carga, añada o quite ropa y cierre la puerta de carga.
- Pulse el botón Inicio/Pausa para continuar el programa.



NOTA

- Cualquier ropa que sea añadida después de que el proceso de secado se ha iniciado puede causar que la ropa que ya está seca en la máquina se mezcle con la ropa mojada y el resultado será ropa mojada después de que el proceso de secado haya terminado.
- Puede repetir la lavandería añadiendo o quitando el proceso tantas veces como desee durante el secado. Sin embargo, este proceso aumentará el tiempo del programa y el consumo de energía, ya que el proceso de secado se interrumpe repetidamente. Por lo tanto, se recomienda añadir las prendas antes de iniciar el programa de secado.
- Si selecciona un nuevo programa girando la perilla de Selección de programas, mientras que su secadora está en modo de pausa, el programa actual se cancelará y aparecerá nueva información del programa.



ADVERTENCIA!

- No toque la superficie interior del tambor mientras que añade o quita ropa durante un programa en ejecución. La superficie del tambor y el aire de secado adentro está caliente.

5.12 Cancelar el programa

Para cancelar el programa después de que se inició la secadora:

- Mantenga pulsado el botón de Inicio/Pausa durante 1 segundo para hacer una pausa en el programa y gire la perilla de Selección de programas.
- Pulse y mantenga pulsado el botón Encendido/Apagado/Cancelar durante 3 segundos y el programa se cancelará.



ADVERTENCIA!

- Debido a que la ropa seca estará excesivamente caliente cuando usted cancele el programa mientras la secadora está en funcionamiento, active el programa de Refrescar para enfriarla.

5.13 Terminación del programa

Cuando el programa llega a su terminación los símbolos de advertencia de limpieza del filtro de pelusa y del tanque de agua se iluminan en el indicador de seguimiento del programa. Para apagar la secadora pulse el botón Encendido/Apagado/Cancelar.



NOTA

- El programa Anti-arrugas de 2 horas se activará si la ropa no se saca después de que el programa ha llegado a su fin.

6 Mantenimiento y limpieza

La limpieza regular del aparato contribuye a prolongar la vida útil de la máquina y a reducir la aparición de los problemas más frecuentes.



PELIGRO!

- Es preciso desenchufar el aparato antes de proceder a realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza (panel de control, carcasa, etc.).

6.1 Filtro de pelusa / Superficie

interna de la puerta de carga

La pelusa y las fibras desprendidas de la colada durante el ciclo de secado van a parar al filtro de pelusa.




ADVERTENCIA!

- Limpie siempre el filtro de pelusa y las superficies interiores de la puerta de carga tras cada ciclo de secado.





NOTA

- Puede limpiar la carcasa del filtro de pelusa con un aspirador.

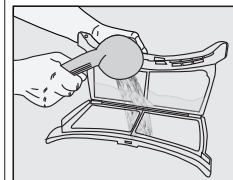


Es posible que se acumule en los poros del filtro de pelusa una capa de suciedad que pueda causar su obstrucción durante el uso del aparato. Lave el filtro de pelusa con agua caliente para eliminar esta capa de suciedad que se forma sobre su superficie. Seque completamente el filtro de pelusa antes de volver a colocarlo en su sitio.

- Limpie toda la superficie interna de la puerta de carga así como su junta con un paños suave y húmedo.

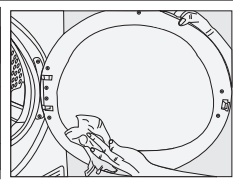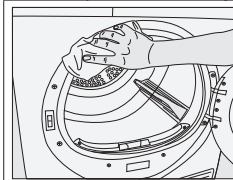


Para limpiar el filtro de pelusa:

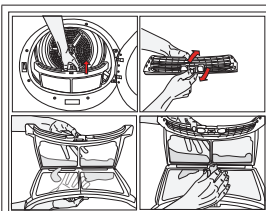

- Abra la puerta de carga.
- Retire el filtro de pelusa tirando de él hacia arriba y abriéndolo.

- Limpie la pelusa, las fibras y los hilos de algodón con la mano o con un paño suave.
- Cierre el filtro de pelusa y vuelva a colocarlo en su sitio.

6.2 Limpieza del sensor

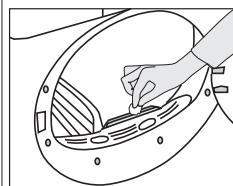

La secadora dispone de sensores de humedad que detectarán si la colada está seca o no. Para limpiar los sensores:

- Abra la puerta de carga de la secadora.
- Deje que la secadora se enfríe si aún está caliente debido al proceso de secado.
- Pase un paño suave humedecido con vinagre por la superficie metálica de los sensores y a continuación seque dicha superficie.



NOTA

- Limpie la superficie metálica de los sensores 4 veces al año.
- No utilice herramientas de metal para limpiar la superficie metálica de los sensores.



ADVERTENCIA!

- No utilice nunca disolventes, productos de limpieza o sustancias similares para la limpieza, ya que podrían causar fuego e incluso una explosión.

6.3 Vaciado del depósito de agua

Vacíe el contenido del depósito de agua tras cada ciclo de secado.




ADVERTENCIA!

- El agua condensada no es potable.
- No retire nunca el depósito de agua con la secadora en funcionamiento.


Si olvida vaciar el depósito de agua, su secadora se detendrá durante los siguientes ciclos de secado cuando el depósito de agua se llene y el LED de advertencia del depósito de agua se iluminará. Si esto sucede, vacíe el depósito y pulse el botón **Inicio / Pausa** para reanudar el ciclo de secado.

Para vaciar el depósito de agua:

1. Retire cuidadosamente el depósito de agua en el cajón o recipiente.

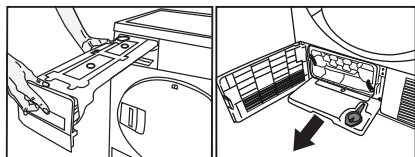

2. Vacíe el agua del depósito.

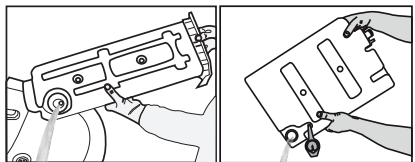

- Si hay pelusa acumulada en el embudo del depósito de agua, quítela con un chorro de agua corriente.
- Coloque el depósito de agua en su lugar.




NOTA

- Si se hace una evacuación directa del agua, entonces no es necesario vaciar el depósito de agua.

6.4 Cleaning the filter drawer



La pelusa y la fibra que no pueden ser capturadas por el filtro de pelusa se bloquean en el cajón del filtro detrás de la placa a presión. Limpie el filtro periódicamente cuando sea viable que ha recogido aire o cuando se enciende el símbolo, si hay un símbolo de advertencia de limpieza del cajón del filtro disponible. Hay un filtro de una etapa. Este filtro de una etapa es de esponja.

Para limpiar el cajón del filtro:

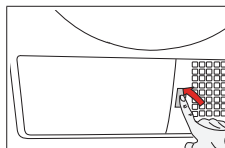


- Presione el botón de la placa a presión para abrir la placa.

- Abra la tapa del cajón del filtro girando el seguro de la tapa y retírelo..

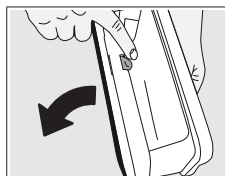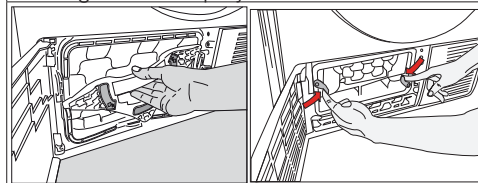


- Abra el cajón del filtro presionando el botón rojo.

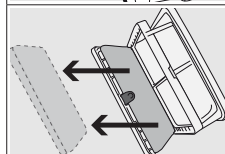


- Saque la esponja del cajón del filtro.

- Limpie las fibras y la pelusa sobre la esponja de filtro lavándola con las manos. Retire la humedad que aprieta la esponja con las manos después de lavarla.
- Limpie las fibras, la pelusa y los gránulos de algodón con las manos o con un paño suave.

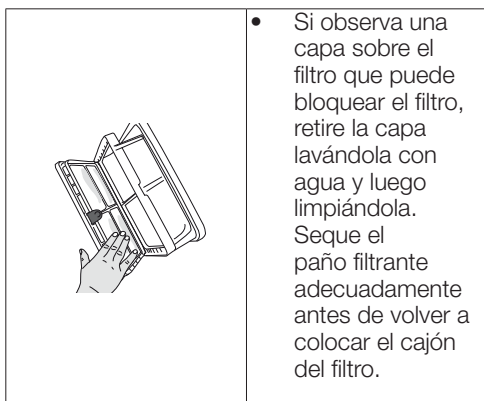

- Vuelva a colocar el cajón del filtro y apriete la tapa girando la cerradura del cajón del filtro en la dirección de la flecha.

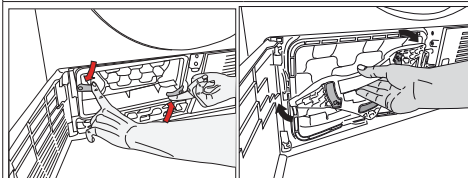

ADVERTENCIA!

- El secado sin la esponja del cajón del filtro en el lugar dañará la máquina!




NOTA

- Puede que no haya tela en el casete de filtro de su secadora, dependiendo de su modelo.



NOTA

- Un filtro de pelusa y un cajón de filtro sucios causarán periodos de secado más largos y mayor consumo de energía.

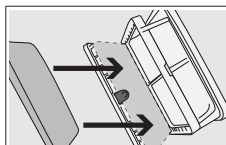


- Coloque la esponja nuevamente en su lugar.




NOTA

- Coloque la esponja cuidadosamente dentro del marco del casete de filtro mostrado por flechas para evitar apretar cuando el cajón del filtro se cierra”:

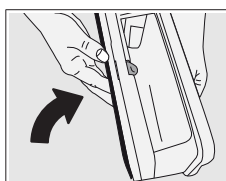

- Cierre el cajón del filtro para bloquear el botón rojo.

6.5 Limpieza del evaporador

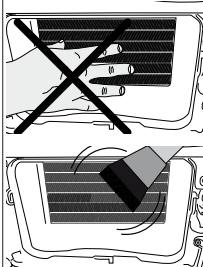

- Limpie con un aspirador la pelusa acumulada en las aletas del evaporador ubicado detrás del cajón del filtro.



ADVERTENCIA!

- También puede limpiar las pelusas con la mano, siempre y cuando lleve guantes protectores. No las limpie directamente con las manos. Las aletas del evaporador le pueden hacer daño.

7 Resolución de problemas

La operación de secado toma demasiado tiempo.

Los poros del filtro de fibra pueden estar obstruidos. >>> Lave el filtro con agua tibia.
El cajón del filtro podría estar obstruido. >>> Limpie la esponja y el paño filtrante (si los hay) en el cajón del filtro. (para los productos con una bomba de calor)
El condensador puede estar bloqueado. >>> Lave el condensador (para los productos con condensador)
Las rejillas de ventilación situadas delante de la máquina pueden estar cerradas. >>> Retire cualquier objeto delante de las rejillas de ventilación que bloquean la ventilación.
La ventilación puede ser inadecuada porque el área en la que está instalada la máquina es demasiado pequeña. >>> Abra la puerta o las ventanas para evitar que la temperatura ambiente suba demasiado.
Una capa de cal puede haberse acumulado en el sensor de humedad. >>> Limpie el sensor de humedad.
Se puede cargar una cantidad excesiva de ropa. >>> No cargue la máquina de secado excesivamente.
El servicio de lavandería podría no haber sido torcido adecuadamente. >>> Realizar una mayor velocidad de torcimiento en la lavadora.

La ropa sale húmeda después del secado.

Un programa no apto para el tipo de lavado puede haber sido usado >>> Revise las etiquetas de mantenimiento en la ropa y seleccione un programa adecuado para el tipo de ropa o utilice programas de tiempo como extra.
Los poros del filtro de fibra pueden estar obstruidos. >>> Lave el filtro con agua tibia.
El condensador puede estar bloqueado. >>> Lave el condensador. (para los productos con un condensador)
El cajón del filtro podría estar obstruido. >>> Limpie la esponja y el filtro (si los hay) en el cajón del filtro (para los productos con una bomba de calor)
Se puede cargar una cantidad excesiva de ropa. >>> No cargue la máquina de secado excesivamente.
El servicio de lavandería podría no haber sido torcido adecuadamente. >>> Realizar una mayor velocidad de torcimiento en la lavadora.

La secadora no se enciende o el programa no se puede iniciar.

La secadora no funciona después de haber sido configurada.
El enchufe de alimentación puede estar desenchufado. >>> Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado.
La puerta de carga puede estar abierta. >>> Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.
Es posible que no se haya programado un programa o que no se presione el botón Inicio/En espera. >>> Compruebe que el programa está ajustado y no está en posición de espera.
Se puede activar el bloqueo para niños. >>> Apague el bloqueo para niños.

El programa fue interrumpido prematuramente por alguna razón.

La puerta de carga no está correctamente cerrada. >>> Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.
Puede haber un corte de energía. >>> Pulse el botón de Inicio/En espera para comenzar el programa.
El tanque de agua podría estar lleno. >>> Vacíe el depósito de agua.

La ropa se ha encogido, endurecido o estropeado.

Un programa adecuado para el tipo de ropa podría no haber sido utilizado. >>> Revise las etiquetas de mantenimiento en la ropa y seleccione un programa adecuado para su tipo.

La iluminación en el interior de la secadora no se enciende. (Para modelos con lámpara)

La secadora puede no estar encendida con el botón de Encendido/Apagado o el programa puede no estar seleccionado para máquinas sin un botón de Encendido/Apagado. >>> Asegúrese de que la secadora esté encendida.
La lámpara puede estar dañada. >>> Póngase en contacto con el Servicio Autorizado para reemplazar la lámpara.

El LED / símbolo de advertencia de limpieza del filtro está encendido / parpadeando.

El filtro de fibras podría no haber sido limpiado. >>> Limpie el filtro.
La ranura del filtro podría estar obstruida con pelusas. >>> Limpie la ranura del filtro.
Una capa de pelusa podría haberse acumulado obstruyendo los poros del filtro de pelusa. >>> Lave el filtro con agua tibia.
El condensador puede estar bloqueado. >>> Lave el condensador.

Hay goteos de agua en la puerta de carga.

Las fibras podrían haberse reunido en los lados interiores de la puerta de carga y la junta de la puerta de carga. >>> Limpie las superficies internas de la puerta de carga y las superficies de la junta de la puerta de carga.

La puerta de carga se abre sola.

La puerta de carga no está correctamente cerrada. >>> Empuje la puerta de carga hasta que se escuche el sonido de cierre.
El LED / símbolo de advertencia del tanque de agua está encendido / parpadea.

El tanque de agua podría estar lleno. >>> Vacíe el depósito de agua.

La manguera de descarga de agua podría haberse caído. >>> Si el producto está conectado directamente a un desagüe de aguas residuales, revise la manguera de drenaje de agua.

El símbolo de vapor parpadea (para los productos con función de vapor)

El depósito de vapor puede estar vacío => Llene el depósito de vapor con agua destilada o condensada.

Los programas de vapor no se encienden (para los productos con una función de vapor)

El depósito de vapor puede estar vacío, el icono de advertencia del depósito de vapor puede encenderse en la pantalla => Llene el depósito de vapor hasta que el icono de vapor se apague.

Las arrugas no se eliminan con el programa de eliminación de arrugas. (para los productos con función de vapor)

Una cantidad excesiva de ropa puede haber sido colocada => Coloque la cantidad especificada de ropa.
El tiempo de aplicación de vapor puede seleccionarse en nivel bajo => Elija un programa con una gran cantidad de vapor.
Después de la finalización del programa, la ropa puede haber permanecido en la máquina durante mucho tiempo => Retire la ropa tan pronto como termine el programa y colóquela.

El olor del lavado no se reduce con el programa de eliminación de olores (para los productos con un programa de eliminación de olores)

Una cantidad excesiva de ropa puede haber sido colocada => Coloque la cantidad especificada de ropa.
El tiempo de aplicación de vapor puede seleccionarse en nivel bajo => Elija un programa con una gran cantidad de vapor.



ADVERTENCIA!

- Si el problema persiste después de seguir las instrucciones de esta sección, póngase en contacto con su vendedor o un Servicio Autorizado. Nunca trate de reparar el producto usted mismo.



NOTA!

- En caso de que encuentre un problema en cualquier parte de su electrodoméstico, puede solicitar un reemplazo comunicándose con el servicio autorizado con el número de modelo del dispositivo.
- Operar el electrodoméstico con partes no auténticas puede provocar un mal funcionamiento del mismo.
- El fabricante y el distribuidor no son responsables de los fallos de funcionamiento que resulten del uso de piezas no auténticas.

FICHA DE PRODUCTO

En cumplimiento con el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) N° 392/2012

Nombre o marca registrada del proveedor		SMEG
Nombre del modelo		DHT83LES 7188288460
Capacidad estipulada (kg)		8.0
Tipo de secadora de tambor	De Ventilación	-
	Condensador	•
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A+++
Consumo energético anual (kWh) ⁽²⁾		175,7
Tipo de control	Automático	•
	No automático	-
Consumo de energía del programa de algodón estándar con carga completa (kWh)		1,42
Consumo de energía del programa de algodón estándar con carga parcial (kWh)		0,81
Consumo de energía del modo de apagado para el programa de algodón estándar con carga completa, P ₀ (W)		0,50
Consumo de energía del modo sin apagar para el programa de algodón estándar con carga completa, P _L (W)		1,00
Duración del modo sin apagar (min)		30
Programa de algodón estándar ⁽³⁾		
Tiempo de programa del programa de algodón estándar con carga completa, T _{dry} (min)		174
Tiempo de programa del programa de algodón estándar con carga parcial, T _{dry1/2} (min)		108
Tiempo medido de programa para el programa de algodón estándar con carga completa y parcial (T ₁)		136
Clase de eficiencia de condensación ⁽⁴⁾		A
Eficiencia media de condensación del programa de algodón estándar con carga completa, C _{dry}		91%
Eficiencia media de condensación del programa de algodón estándar con carga parcial, C _{dry1/2}		91%
Eficiencia medida de condensación del programa de algodón estándar con carga completa y parcial, C ₁		91%
Nivel de potencia acústica para el programa de algodón estándar a carga completa ⁽⁵⁾		64
Empotrado		-

• : Sí - : No

(1) Escala desde A+++ (máxima eficiencia) a D (mínima eficiencia)

(2) Consumo de energía basado en 160 ciclos de secado del programa de algodón estándar con carga completa y parcial, y el consumo de los modos de baja potencia. El consumo real de energía por ciclo dependerá del modo de utilización del aparato.

(3) El "programa de secado de armario ropero para algodón" utilizado con carga total y parcial es el programa de secado estándar con el que está relacionada la información de la etiqueta y la ficha, y es el programa adecuado para el secado normal de ropa de algodón mojada y el programa más eficiente en cuanto al consumo de energía para el algodón.

(4) Escala desde G (mínima eficiencia) hasta A (máxima eficiencia)

(5) Valor medio medido — L_{WA} expresado en dB(A) re 1 pW