



WNP96SLAAES

Lavadora
Manual del usuario

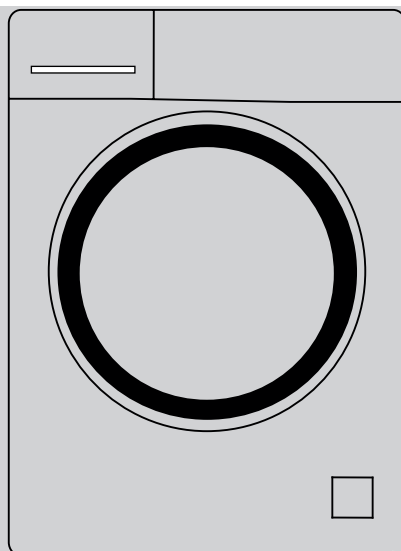


Tabla de contenidos

1 Instrucciones de seguridad	4	5.6.4 Rellenar el Detergente o el Suavizante en el Compartimento Equivocado	19
1.1 Uso previsto	4	5.7 Consejos para un lavado eficiente	20
1.2 Seguridad de niños, personas vulnerables y animales domésticos..	4	5.8 Duración del programa indicada...	20
1.3 Seguridad eléctrica	5	6 Funcionamiento del aparato	21
1.4 Seguridad de manipulación	6	6.1 Panel de control	22
1.5 Seguridad en la instalación.....	6	6.2 Símbolos en la pantalla	23
1.6 Seguridad de funcionamiento	8	6.3 Programa y tabla de consumo.....	24
1.7 Seguridad en el mantenimiento y limpieza.....	9	6.4 Selección del programa.....	26
2 Instrucciones importantes para el medio ambiente	10	6.5 Programas de lavado	26
2.1 Cumplimiento de la Directiva WEEE.....	10	6.6 Selección de temperatura	28
2.2 Información sobre el envase	10	6.7 Selección de la velocidad de centrifugado	28
3 Especificaciones técnicas	11	6.8 Selección de la función auxiliar ...	29
4 Instalación	12	6.8.1 Funciones auxiliares	29
4.1 Lugar de instalación adecuado	12	6.8.2 Funciones/programas que se seleccionan pulsando las teclas de función durante 3 segundos	30
4.2 Montaje de las cubiertas del panel inferior	12	6.9 Hora de finalización.....	32
4.3 Retirada de los pernos de seguridad para el transporte.....	13	6.10 Inicio del programa.....	33
4.4 Conexión al suministro de agua...	13	6.11 Bloqueo de la puerta de carga	33
4.5 Conexión de la manguera de desagüe al desagüe	14	6.12 Cambio de las selecciones una vez iniciado el programa	34
4.6 Ajuste de los pies	14	6.13 Cancelación del programa	34
4.7 Conexión eléctrica.....	15	6.14 Fin del programa.....	35
4.8 Inicio.....	15	7 Mantenimiento y limpieza.....	35
5 Preparación Preliminar	15	7.1 Limpieza del cajón de detergente.	35
5.1 Clasificación de la ropa	15	7.2 Limpieza de la puerta de carga y del tambor	36
5.2 Preparación de la ropa para el lavado.....	15	7.3 Limpieza del cuerpo y del panel de control	37
5.3 Consejos para ahorrar energía y agua.....	16	7.4 Limpieza de los filtros de entrada de agua	37
5.4 Carga de la lavandería	16	7.5 Drenaje del agua restante y limpieza del filtro de la bomba.....	37
5.5 Capacidad de carga correcta	16	8 Resolución de problemas.....	38
5.6 Uso de detergente y suavizante ...	17		
5.6.1 Dosificación Automática.....	17		
5.6.2 Selección y Anulación de Dosificación o Uso de Detergente en Polvo.....	19		
5.6.3 Se Agota el Detergente y/o el Suavizante	19		

¡Por favor, lea este manual de instrucciones de antemano!

Estimado Cliente,

Gracias por escoger un producto deSmeg. Esperamos que obtenga los mejores resultados de la máquina, que ha sido fabricada con tecnología de vanguardia de alta calidad. Por lo tanto, lea detenidamente este manual de usuario y todos los demás documentos que lo acompañan antes de utilizar el aparato.

Siga todas las advertencias e información en este manual de instrucciones. De este modo, usted se protege a sí mismo y a su producto contra posibles peligros.

Conserve el manual de instrucciones. Si entrega el aparato a otra persona, proporcionele también el manual de usuario. Los términos de la garantía, el uso y los métodos de resolución de problemas de su aparato se encuentran en la guía del usuario.

Símbolos y definiciones

En la guía del usuario se utilizan los siguientes símbolos:

	Peligro que puede provocar la muerte o lesiones.
	Información importante o consejos útiles sobre el uso.
	Lea el manual de uso.
	Materiales reciclables.
	Aviso de superficie caliente.
ADVERTEN- CIA	Peligro que puede provocar daños materiales en el aparato o en su entorno.



1 Instrucciones de seguridad

Esta sección incluye las instrucciones de seguridad necesarias para prevenir el riesgo de daños personales o materiales.

Nuestra empresa no se hace responsable de los daños que puedan producirse si no se respetan estas instrucciones.

- Las operaciones de instalación y reparación deberán ser realizadas siempre por el Servicio Técnico Autorizado.
- Utilice sólo repuestos y accesorios originales.
- No repare ni sustituya ningún componente del producto a menos que esté claramente especificado en el manual de usuario.
- No modifique el aparato.



1.1 Uso previsto

- Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico. No es para fines comerciales o no debe utilizarse fuera de su uso previsto.
- El aparato sólo debe utilizarse para el lavado y aclarado de ropa que esté marcada como tal
- Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares. Por ejemplo;

- Personal de cocinas de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Ranchos,
- Por los clientes de hoteles, moteles y otros alojamientos,
- Cama y desayunos, ambientes tipo hostel,
- Zonas comunes de bloques de apartamentos o lavanderías.



1.2 Seguridad de niños, personas vulnerables y animales domésticos

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales subdesarrolladas o con falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y los peligros que conlleva.
- Los niños menores de 3 años deben permanecer alejados de la máquina excepto si están continuamente vigilados.
- Los aparatos eléctricos son peligrosos para los niños y las mascotas. Los niños o las

mascotas no deben jugar con el aparato, ni subirse encima o dentro de él. Compruebe el interior del aparato antes de utilizarlo.

- Use la función de bloqueo para niños para evitar que los niños manipulen el aparato.
- No olvide cerrar la puerta de carga al abandonar la estancia donde esté instalado el aparato. Los niños y las mascotas pueden quedarse encerrados en el interior y ahogarse.
- Los niños no deben realizar trabajos de limpieza y mantenimiento del usuario sin la supervisión de un adulto.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. Riesgo de lesiones y asfixia.
- Mantenga todos los detergentes y aditivos utilizados para el aparato fuera del alcance de los niños.
- Corte el cable de corriente y rompa y desactive el mecanismo de bloqueo de la puerta de carga antes de deshacerse del aparato para la seguridad de los niños.

1.3 Seguridad eléctrica

- La máquina debe estar desenchufada durante los procedimientos de instalación, mantenimiento, limpieza y reparación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el servicio técnico autorizado para evitar posibles riesgos.
- No meta el cable de corriente por debajo y detrás del aparato. No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No doble, aplaste ni toque el cable de alimentación con fuentes de calor.
- No utilice un cable alargador, un enchufe múltiple o un adaptador para hacer funcionar el aparato.
- El tapón deberá ser fácilmente accesible. Si esto no es posible, se deberá disponer en la instalación eléctrica de un mecanismo que cumpla con la legislación eléctrica y que desconecte todos los terminales de la red (fusible, interruptor, interruptor general, etc.).
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Al desenchufar el aparato, no sujete el cable de corriente, sino el enchufe.

- Asegúrese de que el enchufe no esté húmedo, sucio o con polvo.



1.4 Seguridad de manipulación

- Desenchufe el aparato antes de moverlo, retire la salida de agua y las conexiones principales de agua. Drenar el agua que queda en el interior del aparato.
- El aparato es pesado, no lo mueva solo. No sujete las piezas de extrusión, como la puerta de carga de la lavandería, para levantar y mover el aparato. La bandeja superior debe estar bien sujeta para poder moverse.
- Su aparato es pesado; debe ser transportado con cuidado por dos personas si se trata de una escalera. Puede causar lesiones si el aparato se cae encima. No golpee ni deje caer el aparato mientras lo transporta.
- Lleve el aparato en posición vertical.
- Asegúrese de que las mangueras, así como el cable de corriente, no se doblen, pellizquen o aplasten después de colocar el aparato en su lugar tras los procedimientos de instalación o limpieza.



1.5 Seguridad en la instalación

- Compruebe la información del manual y las instrucciones de instalación para preparar el aparato para la instalación y asegúrese de que la red eléctrica, la red de agua limpia y la toma de agua son adecuadas. Si no es así, llama a un electricista y fontanero cualificados para que hagan los arreglos necesarios. Estas operaciones son responsabilidad del cliente.
- Compruebe si el producto está dañado antes de instalarlo. No instale el producto si está dañado.
- Pueden producirse lesiones si se introducen las manos en las ranuras no cubiertas. Cierre los orificios de los pernos de seguridad para el transporte con tapones de plástico.
- No instale ni deje el aparato en lugares donde pueda estar expuesto a condiciones ambientales externas.
- No instale el aparato en lugares donde la temperatura sea inferior a 0 °C.

- No coloque el aparato sobre una alfombra o superficie similar. Crearía peligro de incendio ya que no puede recibir aire por debajo.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y dura y equilibrelo con las patas ajustables.
- Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra protegido por un fusible adecuado a los valores de corriente que figuran en la placa de características. Asegúrese de que la conexión a tierra la realice un electricista experto. No utilice el aparato sin una conexión a tierra adecuada a la normativa local/nacional.
- Enchufe el aparato en una toma de corriente con valores de tensión y frecuencia adecuados a los indicados en la etiqueta de tipo.
- No conecte el aparato a enchufes sueltos, rotos, sucios, con grasa o que se hayan salido de su sitio, ni a enchufes con riesgo de contacto con el agua.
- Utilice el nuevo juego de mangueras suministrado con el aparato. No reutilice juegos de mangueras viejos. No haga adiciones a las mangueras.
- Conecte la manguera de entrada de agua directamente al grifo. La presión del grifo debe ser como mínimo de 0,1 MPa (1 bar) y como máximo de 1MPa (10 bares). Para que el aparato funcione correctamente, deben salir del grifo entre 10 y 80 litros de agua en un minuto. Si la presión del agua es superior a 1 MPa (10 Bares), debe instalarse una válvula reductora de presión. La temperatura máxima permitida es de 25°C.
- Coloque el extremo de la manguera de descarga de agua en el desagüe de descarga de agua sucia, en el fregadero o en la bañera.
- Coloque el cable de alimentación y las casas en lugares sin riesgo de tropezar.
- No instale el aparato detrás de una puerta, una puerta corredera o en otro lugar que impida que la puerta se abra completamente.
- Si se va a colocar una secadora en el aparato, fíjela con un aparato de conexión adecuado que se obtiene del servicio autorizado.
- Existe riesgo de contacto con piezas eléctricas cuando se retiran las bandejas superiores. No desmonte la bandeja superior del aparato.

- Coloque el aparato a una distancia mínima de 1 cm de los bordes de los muebles.



1.6 Seguridad de funcionamiento

- Cuando utilice los electrodomésticos, utilice únicamente detergentes, suavizantes y complementos adecuados para lavadoras.
- No utilice disolventes químicos en el aparato. Estos materiales contienen un riesgo de explosión.
- No utilice aparatos defectuosos o dañados. Desenchufe el aparato (o apague el fusible al que está conectado), cierre el grifo del agua y llame a un servicio técnico autorizado.
- No coloque fuentes de ignición (velas encendidas, cigarrillos, etc.) o fuentes de calor (planchas, hornos, estufas, etc.) encima o cerca del aparato. No coloque materiales inflamables/explosivos cerca del aparato.
- No se suba al aparato.
- Desenchufe el aparato y cierre el grifo si no va a utilizarlo durante mucho tiempo.
- El detergente/los materiales de limpieza pueden salpicar fuera del cajón del detergente si se abre mientras la máquina está funcionando. El contacto del detergente con la piel y los ojos es peligroso.
- Asegúrese de que los animales domésticos no se suban al interior del aparato. Compruebe el interior del aparato antes de utilizarlo.
- No fuerce la apertura de la puerta de carga cerrada. La puerta se abrirá una vez finalizado el lavado. Si la puerta no se abre, aplique las soluciones previstas para el error "La puerta de carga no se abre" en la sección Solución de problemas.
- No lave elementos contaminados con gasolina, queroseno, benceno, reductores, alcohol u otros materiales inflamables o explosivos y aparatos químicos industriales.
- No utilice directamente detergente de limpieza en seco y no lave, aclare o centrifugue ropa contaminada con detergente de limpieza en seco.
- No introduzca las manos en el tambor giratorio. Espere a que el tambor deje de girar.
- No coloque su mano o un objeto metálico debajo de la lavadora.

- Si lava la ropa a altas temperaturas, el agua de lavado descargada podría quemar su piel si entra en contacto con ella, por ejemplo, cuando la manguera de descarga está conectada al grifo. No toque el agua de descarga.
- Tome las siguientes precauciones para evitar la formación de biofilm y malos olores:
 - Asegúrese de que la habitación donde está colocada la lavadora está bien ventilada.
 - Limpie la junta de la puerta y el cristal de la puerta de carga con un paño seco y limpio al final del programa.
- El cristal de la puerta de carga se calentará al lavar a altas temperaturas. Por lo tanto, no toque el cristal de la puerta de carga durante el lavado, especialmente los niños.
- No utilice herramientas afiladas o abrasivas para limpiar el aparato. No utilice limpiadores domésticos, jabón, detergente, gas, gasolina, diluyente, alcohol, barniz, etc. durante la limpieza.
- Los aparatos de limpieza que contienen disolventes pueden desprender gases tóxicos (por ejemplo, el disolvente de limpieza). No utilice aparatos de limpieza que contengan disolventes.
- Puede haber residuos de detergente en el cajón del detergente cuando lo abra para la limpieza.
- No desmonte el filtro de la bomba de descarga mientras el aparato esté en funcionamiento.
- La temperatura en la máquina puede aumentar hasta 90°C. Limpie el filtro después de que el agua de la máquina se enfríe para evitar el riesgo de quemarse.



1.7 Seguridad en el mantenimiento y limpieza

- No lave el aparato con lavadoras a presión, rociando vapor, agua o vertiendo agua.

2 Instrucciones importantes para el medio ambiente

2.1 Cumplimiento de la Directiva WE-EE



Este aparato cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este aparato lleva el símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este aparato ha sido fabricado con piezas y materiales de alta calidad que pueden ser reutilizados y son aptos para el reciclaje. No deseche el aparato junto con los residuos domésticos y de otro tipo al final de su vida útil. Llévelo a un centro de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Consulte a las autoridades locales para conocer los centros de recogida.

Cumplimiento de la Directiva RoHS:

El aparato que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos y prohibidos especificados en la Directiva.

2.2 Información sobre el envase

Los materiales de embalaje del aparato están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra normativa nacional sobre medio ambiente. No elimine los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a uno de los puntos de reciclaje designado por las autoridades locales.

3 Especificaciones técnicas

Nombre del proveedor o marca comercial	Smeg
Nombre del modelo	WNP96SLAES
	7177883200
Capacidad nominal (kg)	9
Velocidad máxima de centrifugado (ciclo/min)	1600
Construido en	No
Altura (cm)	84
Ancho (cm)	60
Profundidad (cm)	58
Entrada de agua simple / Entrada de agua doble	+ / -
Entrada eléctrica (V/Hz)	230 V / 50 Hz
Corriente total (A)	10
Potencia total (W)	2200
Código del modelo principal	1621

**ENERG**

SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)

A

A

La información del modelo almacenada en la base de datos del aparato se puede obtener entrando en la siguiente página web y buscando el identificador de su modelo (*) que se encuentra en la etiqueta energética.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

 Los valores de consumo se aplican cuando la conexión de red inalámbrica está desactivada.

Tabla de Símbolos

											
Prelavado	Rápido	Rápido+	Aclarado extra	Agua extra	Antiarrugas	Eliminación de pelos de mascota	Vapor	Modo nocturno	Remojar	Retención de aclarado	Remojo
											
Dosis automática	Selección de detergente líquido	Selección de suavizante	Aclarado	Centrifugado + vaciado	Vaciado	Temperatura	Centrifugado	Sin centrifugado	Agua de grifo (Fria)	Sin agua	Inicio diferido
											
Bloqueo de puerta	Bloqueo para niños	Encendido / Apagado	Inicio / Pausa	Nivel de suciedad	Añadir prenda	Programa descargado	Lavado	Ok (Finalizar)	Cancelar	Antiarrugas+	Secado
											
Secado adicional	Secado para colgar en el armario	Secado para planchar	Secado programado	Aireado							

4 Instalación



Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad".



Al seleccionar un programa, su lavadora detecta automáticamente la cantidad de ropa colocada en su interior.

Mientras se instala el producto, antes del primer uso, es necesario realizar una calibración con el fin de asegurar que la cantidad de ropa se detecta de la manera más precisa. A tal efecto, seleccione el programa Limpieza del Tambor* y cancele la función de centrifugado. Inicie el programa sin ropa. Espere hasta que el programa termine, lo que llevará unos 15 minutos.

*El nombre del programa puede cambiar según el modelo. Consulte la sección de descripciones de los programas para elegir el más adecuado.

- La preparación del lugar de instalación, así como de los puntos de conexión a las redes eléctrica, de agua y de desagüe son responsabilidad del cliente.
- Asegúrese de que ni las mangueras de toma de agua y de desagüe ni el cable eléctrico se doblen, pincen o retuerzan al colocar la lavadora en su lugar tras los procedimientos de instalación o limpieza.
- Antes de proceder a la instalación, compruebe visualmente si la lavadora presenta algún defecto. No instale el producto si está dañado. Los aparatos dañados pueden poner en peligro su seguridad.

4.1 Lugar de instalación adecuado

- Coloque la lavadora sobre una superficie rígida, plana y nivelada. No lo coloque sobre una alfombra de pelo alto u otras su-


perficie similares. Un suelo inadecuado puede causar problemas de ruido y vibración

- El peso total de la lavadora y de la secadora -con carga completa- cuando se colocan una encima de la otra alcanza aproximadamente 180 kilogramos. Coloque el aparato sobre un suelo sólido y plano que tenga suficiente capacidad de carga.
- No coloque la lavadora encima del cable de alimentación.
- No instale el aparato en lugares donde la temperatura pueda descender por debajo de 0 °C. La congelación podría dañar su producto.
- Deje un espacio mínimo de 1 cm entre el aparato y los muebles.
- Si va a instalar el aparato en una superficie con escalones, no lo coloque nunca cerca del borde.
- No coloque el aparato sobre ninguna plataforma.
- No coloque fuentes de calor como cocinas, planchas, hornos, calefactores, etc. sobre el aparato y no las utilice sobre el aparato.

4.2 Montaje de las cubiertas del panel inferior

- Para aumentar el confort acústico del producto, instalar la cubierta A después de retirar la espuma del embalaje.


Tapa A

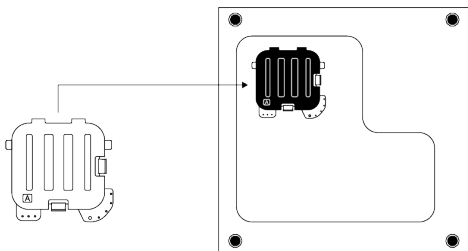

Incline la máquina ligeramente hacia atrás. Apoye las lengüetas de la cubierta A contra el panel inferior. Complete el montaje girando la tapa.


- La cubierta B y la tapa son opcionales. Si están disponibles, coloque la cubierta B y la tapa.

Tapa B

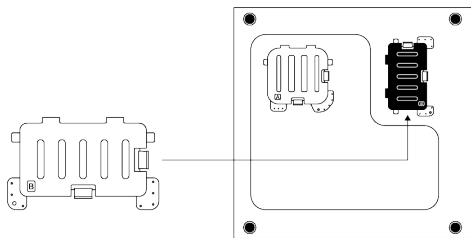

Apoye las lengüetas de la cubierta B contra el panel inferior. Complete el montaje girando la tapa.


Tapa

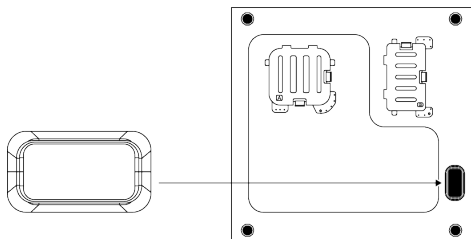

Introduzca el tapón empujándolo con el dedo.

4.3 Retirada de los pernos de seguridad para el transporte

1. Afloje todos los pernos de seguridad de transporte con una llave adecuada hasta que giren libremente.
2. Doble la parte interior presionándola en las zonas de agarre y tira de la parte hacia fuera.
3. Coloque las tapas de plástico suministradas en la bolsa del Manual del Usuario en los agujeros del panel trasero.

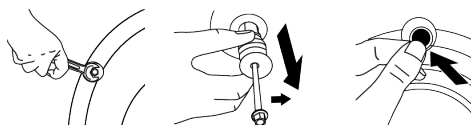

AVISO

Retire los pernos de seguridad para el transporte antes de utilizar el aparato. De lo contrario, el aparato se dañará.



AVISO

Guarde los pernos de seguridad para el transporte en un lugar seguro para volver a utilizarlos cuando el aparato deba ser trasladado de nuevo en el futuro. Instale los pernos de seguridad para el transporte en orden inverso al procedimiento de desmontaje. No mueva nunca el aparato sin que los pernos de seguridad para el transporte estén bien colocados.


4.4 Conexión al suministro de agua



AVISO

Los modelos con una sola entrada de agua no deben conectarse al grifo de agua caliente. De hacerlo, las prendas sufrirían daños o bien la lavadora pasaría al modo de protección y no funcionaría. No utilice mangueras de entrada de agua viejas o usadas en un producto nuevo. Puede provocar una fuga de agua de su máquina y manchar su ropa.

1. Apriete todas las tuercas de la manguera a mano. Jamás utilice una herramienta para apretar las tuercas.
2. Abra completamente los grifos después de hacer la conexión de la manguera para comprobar que no hay fugas de agua en los puntos de conexión. Si se produce alguna fuga, cierre el grifo y retire la tuerca. Compruebe la junta y vuelva a apretar la tuerca con cuidado. Para evitar fugas de agua y cualquier tipo de daño que pueda resultar de ello, cierre los grifos cuando no use la lavadora.

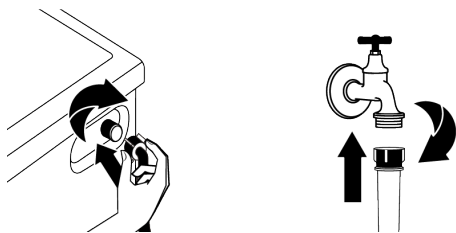


4.5 Conexión de la manguera de desagüe al desagüe

1. Conecte el extremo de la manguera de desagüe directamente al desagüe de aguas residuales, al lavabo o a la bañera.



Su casa se inundará si la manguera de drenaje de agua se disloca durante el drenaje de agua. También existe el riesgo de quemarse debido a las altas temperaturas de lavado. Para evitar estas situaciones y asegurarse de que el aparato realiza los procesos de toma y vaciado de agua sin ningún problema, fije bien la manguera de vaciado.

2. Conecte la manguera de desagüe a una altura mínima de 40 cm y máxima de 100 cm.
3. La instalación de la manguera de drenaje de agua a nivel del suelo o cerca del suelo (40 cm por debajo) y su posterior elevación dificulta la descarga de agua y la ropa puede salir muy mojada. Para ello, siga las alturas indicadas en la figura.

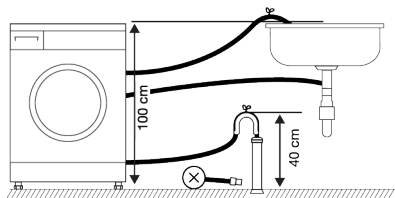

4. Para evitar que el agua residual vuelva a entrar en el aparato y para asegurar un fácil drenaje, no sumerja el extremo de

la manguera en el agua residual o no la introduzca en el desagüe más de 15 cm. Si es demasiado larga, acórtela.

5. El extremo de la manguera no debe estar doblado, no debe ser pisado y la manguera no debe estar pellizcada entre el desagüe y el aparato. De lo contrario, pueden surgir problemas de descarga de agua.
6. Si la manguera es demasiado corta, añádale una extensión de manguera original. La longitud total de la manguera no debe superar los 3,2 m. Para evitar fugas de agua, asegure siempre la conexión entre la manguera de extensión y la manguera de drenaje del aparato con una abrazadera adecuada para que no se suelte y provoque fugas.

4.6 Ajuste de los pies




AVISO

Para que su lavadora funcione de forma silenciosa y sin vibraciones, debe estar colocada de forma nivelada y equilibrada sobre sus pies. Asegúrese de que el aparato está equilibrado ajustando las patas. De lo contrario, el aparato puede moverse de su sitio y causar problemas de aplastamiento, ruido y vibración.

Para evitar dañar las tuercas de seguridad, no utilice ninguna herramienta para aflojarlas.

1. Afloje con la mano las tuercas de las patas.
2. Ajuste las patas hasta que el aparato quede nivelado y equilibrado.
3. Vuelva a apretar todas las tuercas de la manguera a mano.



4.7 Conexión eléctrica

Conecte la lavadora a un enchufe provisto de toma de tierra y protegido por un fusible de 16 A. Nuestra empresa no será responsable de los daños que se produzcan por utilizar el aparato sin conexión a tierra de acuerdo con la normativa local.


- Las conexiones deben cumplir con las normativas nacionales.
- La infraestructura del cable de conexión eléctrica del aparato debe ser adecuada y apropiada para los requisitos del aparato. Se recomienda utilizar un dispositivo de corriente residual.
- Tras la instalación, el enchufe del cable de alimentación debe quedar al alcance de la mano.
- Si el suministro de corriente del fusible o disyuntor de la casa es inferior a 16 amperios, haga que un electricista cualificado instale un suministro de 16 amperios.
- La tensión que se indica en la sección "Especificaciones técnicas" debe ser igual a la tensión de la red eléctrica de su domicilio.
- No utilice cables de extensión ni ladrones para realizar la conexión eléctrica. Pueden producirse sobrecalentamientos y quemaduras debido al cable de conexión.



Los cables de alimentación dañados deben ser sustituidos por el servicio técnico autorizado para evitar posibles peligros.

4.8 Inicio

Antes de comenzar a utilizar el aparato, asegúrese de que los preparativos descritos en la sección "Instrucciones medioambientales" y "Instalación". Para preparar la lavadora para lavar sus prendas, ejecute en primer lugar el programa "Limpieza de tambor". Si su aparato no dispone de este programa, aplique el método que se describe en el apartado "Limpieza de la puerta de carga y del tambor".

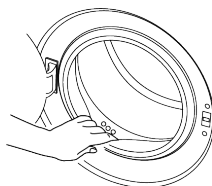

Ha quedado algo de agua en el aparato debido a los procesos de control de calidad en la producción. Este agua no es nociva para la lavadora.

5 Preparación Preliminar



Por favor, lea primero la sección "Instrucciones de seguridad".

5.1 Clasificación de la ropa

- Ordene la colada por tipo y color del tejido, grado de suciedad y temperatura admisible para el agua.
- Siga siempre las instrucciones de las etiquetas de las prendas.

5.2 Preparación de la ropa para el lavado

- Las prendas con accesorios metálicos como sujetadores, hebillas de cinturones o botones metálicos dañarán la puerta de cristal. Retire las piezas metálicas de las prendas o bien introdúzcalas en una bolsa de lavado o funda de almohada.
- Retire de los bolsillos monedas, bolígrafos o clips, dé la vuelta a los bolsillos y cepíllelos. Ese tipo de objetos pueden dañar el aparato o producir ruidos durante el lavado.

- Ponga la ropa de tamaño pequeño, como los calcetines de los bebés y las medias de nylon, en una bolsa de lavandería o en una funda de almohada.
- Introduzca las cortinas en la lavadora de forma que queden holgadas. Previamente, retire los enganches de la cortina. Los elementos de fijación de la cortina pueden provocar tirones y desgarros en la misma.
- Abroche las cremalleras, cosa los botones flojos y remiende los desgarrones.
- Lave los productos que lleven la etiqueta "lavar a máquina" o "lavar a mano" con el programa apropiado.
- No ponga en la misma colada las prendas blancas y de color. Las prendas nuevas de colores oscuros destiñen mucho. Lávelas por separado.
- Las manchas resistentes deben tratarse adecuadamente antes del lavado.
- Dé la vuelta a los pantalones y prendas delicadas antes de lavarlos.
- La ropa que está sometida a materiales como harina, polvo de cal, leche en polvo, etc., debe sacudirse antes de colocarla en el aparato. Tales materiales pueden acumularse con el tiempo en los componentes internos de la lavadora y causar averías.

5.3 Consejos para ahorrar energía y agua

La siguiente información le ayudará a utilizar el aparato de forma ecológica y con eficiencia energética y de agua.

- Utilice el producto siempre a la máxima capacidad de carga permitida por el programa seleccionado, pero sin sobrecargarlo. Ver "Tabla de programas y consumos".
- Siga las instrucciones de temperatura que aparecen en el envase del detergente.
- Lave la ropa con poca suciedad a baja temperatura.

- Utilice los programas más cortos para coladas de poco volumen o formadas por prendas con poca suciedad.
- No utilice prelavado ni temperaturas altas para prendas que no estén muy sucias ni presenten manchas resistentes.
- Si va a secar su colada en una secadora, seleccione durante el proceso de lavado la velocidad de centrifugado más alta de las recomendadas.
- No utilice más detergente que la cantidad recomendada en el envase del detergente.

5.4 Carga de la lavandería

1. Abra la puerta de carga.
2. Introduzca las prendas sueltas dentro de la lavadora.
3. Cierre la puerta de carga empujándola hasta que oiga un clic. Asegúrese de que ninguna prenda quede atrapada en la puerta. Durante el transcurso de los programas de lavado, la puerta de carga está bloqueada. La cerradura de la puerta se abrirá una vez finalizado el programa. Después puede abrir la puerta de carga. Si la puerta no se abre, aplique las soluciones previstas para el error "No se puede abrir la puerta de carga" en la sección de resolución de problemas.

5.5 Capacidad de carga correcta

La máxima capacidad de carga depende del tipo de colada, el grado de suciedad y el programa de lavado que desee utilizar. La lavadora ajusta automáticamente la cantidad de agua al peso de la colada que deba introducir.



Siga las instrucciones de la "Tabla de programas y consumos". Cuando el aparato se sobrecarga, el rendimiento de lavado del aparato disminuye. Además, pueden producirse problemas de ruido y vibración.


5.6 Uso de detergente y suavizante



ADVERTENCIA

Lea las instrucciones del fabricante que figuran en el envase al utilizar los detergentes, suavizantes, almidón, blanqueadores y decolorantes, anticalcáreos y siga las indicaciones de dosificación indicadas. Use una taza de medición, si la hay. Detergentes en forma de gel, líquidos no fluidos, etc., no se pueden utilizar en los compartimentos de detergente o en las cámaras de dosificación.

Detergente, suavizante y otros agentes de limpieza

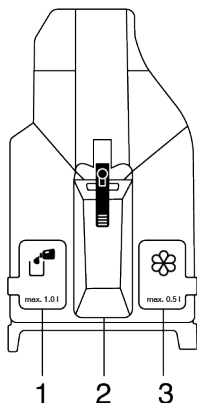

El cajón del detergente consta de tres compartimentos:

- (1) Compartimento de detergente líquido
- (2) Compartimento de detergente en polvo
- (3) Compartimento de suavizante

- Añada detergente y suavizante antes de iniciar el programa de lavado.
- No deje el cajón del detergente abierto cuando el programa de lavado esté en marcha.
- No seleccione un programa con prelavado si está utilizando una vaina de detergente o una bola dispensadora. Coloque la vaina de detergente o la bola dispensadora directamente entre la ropa del aparato.

- No están disponibles el compartimento de prelavado y la opción de prelavado.

Elección del tipo de detergente

El tipo de detergente a utilizar depende del programa de lavado, del tipo de tejido y del color.

- Utilice detergentes distintos para prendas blancas y para prendas de color.
- Lave sus prendas delicadas única y exclusivamente con detergentes especiales (detergente líquido, jabón para lana, etc.) pensados únicamente para prendas delicadas y en los programas recomendados.
- Cuando lave prendas oscuras y colchas, le recomendamos que utilice detergente líquido.
- Lave la ropa de lana en el programa sugerido con un detergente especial para ropa de lana.
- Por favor, revise la parte de descripción del programa para ver qué programa se recomienda para los diferentes tipos de tejidos.
- Todas las recomendaciones acerca de los detergentes son aplicables para el rango de temperatura seleccionable de los programas.



Sólo deben utilizarse detergentes, suavizantes y aditivos adecuados para lavadoras. Para suavizar la ropa, no utilice detergentes líquidos ni otros productos de limpieza. No utilice jabón en polvo.


5.6.1 Dosificación Automática

Primera Instalación


Encienda la máquina mediante el botón de Encendido/Apagado. Aparece el símbolo de dosificación () en los programas donde se permite la dosificación de detergente. Cuando los compartimentos de detergente líquido o suavizante están vacíos, el símbolo de dosificación parpadea en los programas donde se permite la dosificación de detergente.

Llenado de Detergente Líquido y Suavizante

1. Abra el compartimento del detergente tirando de él hacia usted.

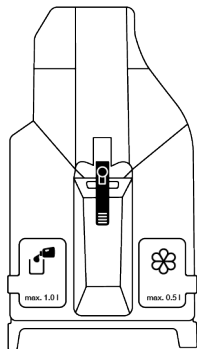


2. Con el fin de llenar el detergente líquido (izquierda) y el suavizante (derecha), abra la tapa del depósito correspondiente tirando de ella hacia arriba como se muestra en la imagen.

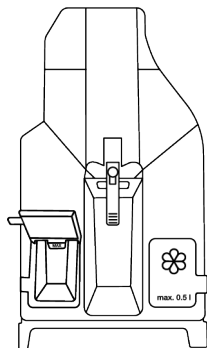

3. Tenga en cuenta que no debe sobrepasar la señal de "Max" al agregar detergente líquido o suavizante.
4. Cierre la tapa del compartimento.
5. Cierre el cajón del detergente empujando ligeramente.
6. Una vez cerrado el cajón del detergente, el símbolo intermitente de dosificación () comienza a iluminarse de forma continua.

7. Esto significa que los compartimentos se han llenado correctamente y que el cajón del detergente está en su sitio.

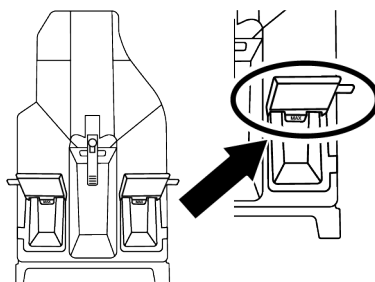

Se recomienda llenar el compartimento del detergente con detergentes líquidos que se puedan utilizar en común para la ropa blanca y de color.

Cuando el símbolo del detergente parpadea aunque los compartimentos del detergente estén llenos, el cajón del detergente no está bien colocado. Presione el cajón para asegurarse de que está totalmente colocado.



ADVERTENCIA


Si el cajón del detergente está lleno de detergente y/o suavizante, no tire ni mueva el equipo, ni lo incline hacia un lado o hacia atrás.

Para realizar estas operaciones, el cajón del detergente debe estar siempre retirado de la máquina.

En caso de querer iniciar el programa mientras no hay detergente en el cajón, es necesario anular la dosificación del detergente líquido y lavar con detergente en polvo.

En el depósito de dosificación de detergente líquido sólo se debe poner detergente líquido y en el depósito de dosificación de suavizante sólo se debe poner suavizante. Poner cualquier tipo de productos químicos líquidos y en polvo juntos dentro de los depósitos puede dañar su ropa o su máquina.

5.6.2 Selección y Anulación de Dosificación o Uso de Detergente en Polvo

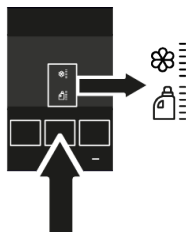

En algunos programas no se puede seleccionar el detergente líquido. En estos casos es necesario utilizar detergente en polvo. Para obtener más información, consulte la tabla de programas.

Si se debe utilizar detergente en polvo en los programas donde funciona el sistema de dosificación de detergente, se pone la cantidad deseada de detergente en el compartimento de detergente en polvo. En caso de que se vaya a utilizar el compartimento de detergente del centro, se debe desactivar la selección automática de la dosificación.

La máquina mide la carga y determina la cantidad correcta de detergente en función de la cantidad de carga y de las selecciones realizadas previamente. El detergente ingerido no es visible durante el lavado, se toma directamente con el agua sobre la ropa.

En caso de querer utilizar otro detergente líquido con propiedades diferentes al que se encuentra en el depósito de dosificación de detergente líquido, se debe poner el detergente líquido con dichas propiedades diferentes en el compartimento de detergente en polvo del centro y se debe desactivar la selección de dosificación de detergente líquido.

El suavizante se tomará del sistema de dosificación.

Se activan o desactivan los símbolos de dosificación de detergente líquido y suavizante según el programa seleccionado en la pantalla.	
 	La primera posición en la pantalla significa que el detergente líquido está activo, el suavizante está encendido. Si se ilumina el símbolo de detergente líquido y suavizante, significa que la dosificación de detergente líquido y suavizante está activa.
 	Si los símbolos del detergente líquido y del suavizante están activos en la pantalla; cuando pulse la tecla de Dosificación Automática por primera vez, el detergente líquido se encenderá y el suavizante se apagará. Si el símbolo del suavizante no está encendido, significa que no se utilizará el suavizante en el paso de aclarado.
 	Al pulsar por segunda vez la tecla de Dosificación Automática, se encenderán el detergente en polvo y el suavizante. Si el símbolo de detergente líquido no está encendido, significa que se puede lavar con detergente en polvo.
 	Al pulsar por tercera vez el botón de Dosificación Automática, se encenderá el detergente en polvo y se apagará el suavizante. Cuando la pulse por cuarta vez, volverá a la primera posición.

5.6.3 Se Agota el Detergente y/o el Suavizante

Al agotarse el detergente o el suavizante colocado en el cajón del detergente, el símbolo de dosificación en la pantalla parpadea. Cuando este símbolo parpadea, hay que agregar el detergente o suavizante que se está acabando en el depósito de dosificación. Desde el primer momento en que parpadee el símbolo, el producto podrá dosificar lo suficiente para 2-3 ciclos más.

5.6.4 Rellenar el Detergente o el Suavizante en el Compartimento Equivocado

En caso de que llene el detergente o el suavizante en el compartimento equivocado, consulte "Limpieza del Cajón de detergente".

5.7 Consejos para un lavado eficiente

		Prendas			
		Colores claros y blancos	Colores	Negros y colores oscuros	Productos delicados/de lana/silicona
		(Rango de temperatura recomendado en función del nivel de suciedad: 40-90 °C)	(Rango de temperatura recomendado en función del nivel de suelo: frío -40 °C)	(Rango de temperatura recomendado en función del nivel de suelo: frío -40 °C)	(Rango de temperatura recomendado en función del nivel de suelo: frío -30 °C)
Grado de suciedad	Grado de suciedad alto (manchas difíciles, p. ej. de hierba, café, fruta o sangre.)	Puede que sea necesario tratar las manchas o realizar un prelavado. Los detergentes líquidos y en polvo recomendados para las prendas blancas pueden utilizarse en las dosis recomendadas para las prendas con un grado de suciedad elevado. Se recomienda el uso de detergentes en polvo para limpiar manchas de arcilla y tierra, así como las manchas sensibles a la lejía.	Los detergentes líquidos y en polvo recomendados para las prendas de color pueden utilizarse en las dosis recomendadas para las prendas con un grado de suciedad elevado. Se recomienda el uso de detergentes en polvo para limpiar manchas de arcilla y tierra, así como las manchas sensibles a la lejía. Deben utilizarse detergentes que no contengan decolorantes.	Se pueden utilizar detergentes líquidos adecuados para colores y colores negros/oscuros en las dosis recomendadas para la ropa muy sucia.	Prefiera los detergentes líquidos fabricados para ropa delicada. Las prendas de lana y seda deben lavarse con detergentes especiales para lana.
	Grado de suciedad normal (Por ejemplo, manchas causadas por la piel en puños y cuellos)	Los detergentes líquidos y en polvo recomendados para las prendas blancas pueden utilizarse en las dosis recomendadas para las prendas con un grado de suciedad normal.	Los detergentes líquidos y en polvo recomendados para las prendas de color pueden utilizarse en las dosis recomendadas para las prendas con un grado de suciedad normal. Deben utilizarse detergentes que no contengan decolorantes.	Los detergentes líquidos adecuados para los colores y los colores negros/oscuros pueden utilizarse en las dosis recomendadas para la ropa moderadamente sucia.	Prefiera los detergentes líquidos fabricados para ropa delicada. Las prendas de lana y seda deben lavarse con detergentes especiales para lana.
	Grado de suciedad bajo (Sin manchas visibles.)	Los detergentes líquidos y en polvo recomendados para las prendas blancas pueden utilizarse en las dosis recomendadas para las prendas con un grado de suciedad bajo.	Los detergentes líquidos y en polvo recomendados para las prendas de color pueden utilizarse en las dosis recomendadas para las prendas con un grado de suciedad bajo. Deben utilizarse detergentes que no contengan decolorantes.	Los detergentes líquidos adecuados para colores y colores negros/oscuros pueden utilizarse en las dosis recomendadas para la ropa poco sucia.	Prefiera los detergentes líquidos fabricados para ropa delicada. Las prendas de lana y seda deben lavarse con detergentes especiales para lana.

5.8 Duración del programa indicada

Puede ver la duración del programa en la pantalla de su máquina mientras selecciona un programa. Dependiendo de la cantidad de ropa que haya cargado en la máquina, la formación de espuma, las condiciones de carga desequilibradas, las fluctua-

ciones en el suministro de energía, la presión del agua y los ajustes del programa, la duración del programa se ajusta automáticamente mientras el programa está en marcha.

CASO ESPECIAL: Al inicio de los programas Algodón y Algodón Eco, la pantalla muestra la duración de la media carga. Es el caso de uso más común. Una vez iniciado el programa, la carga real es detectada por la máquina en 20-25 minutos. Y si la carga


detectada es superior a la media carga, el programa de lavado se ajustará en consecuencia y la duración del programa aumentará automáticamente. Puedes seguir este cambio en la pantalla.

6 Funcionamiento del aparato




Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad".

6.1 Panel de control

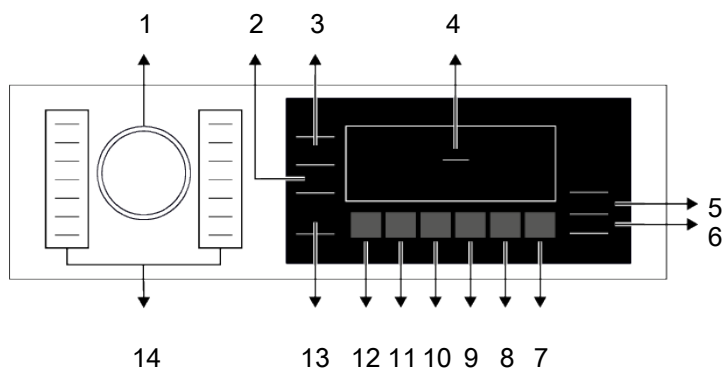

- | | |
|--|---|
| 1 Botón de selección de programa | 2 Botón de ajuste de la velocidad de centrifugado |
| 3 Perilla de Ajuste de Temperatura | 4 Pantalla |
| 5 Botón de ENCENDIDO/APAGADO | 6 Botón de Inicio/Pausa |
| 7 Botón de ajuste de la hora de finalización | 8 Botón de función auxiliar 6 |
| 9 Botón de función auxiliar 5 | 10 Botón de función auxiliar 4 |
| 11 Botón de función auxiliar 3 | 12 Botón de función auxiliar 2 |
| 13 Botón de función auxiliar 1 | 14 LED de selector de programas |

6.2 Símbolos en la pantalla

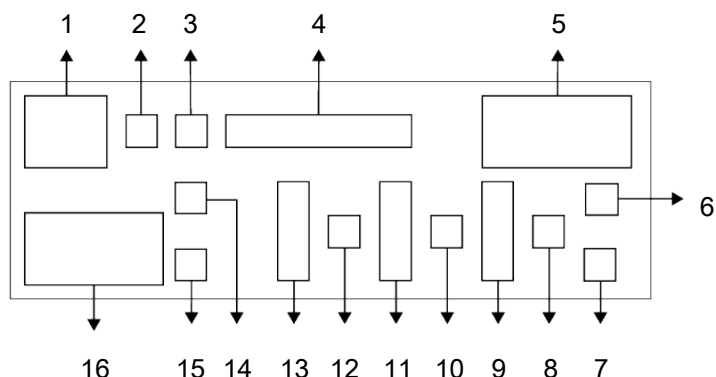

- | | |
|---|---|
| 1 Indicador de Temperatura | 2 Indicadores de función auxiliar 1 |
| 3 Indicadores de función auxiliar 1 | 4 Indicador de seguimiento del programa |
| 5 Información sobre la duración | 6 Indicador de Inicio del Programa |
| 7 Indicador de arranque retardado activado | 8 Indicador de Bloqueo de Puerta Activado |
| 9 Indicadores de función auxiliar 6 | 10 Indicador de Bloqueo Infantil Activado |
| 11 Indicadores de función auxiliar 5 | 12 Indicador de ausencia de agua |
| 13 Indicadores de Función Auxiliar (Dosing) 4 | 14 Indicadores de función auxiliar 2 |
| 15 Indicadores de función auxiliar 3 | 16 Indicador de velocidad de centrifugado |



Las imágenes utilizadas para la descripción de la máquina en esta sección son esquemáticas y pueden no coincidir exactamente con las características de su máquina.

6.3 Programa y tabla de consumo

Programa						Funciones Auxiliares							Temperatura °C
	Temperatura °C	Carga máx. (kg)	Consumo de agua (l)	Consumo eléctrico (kWh)	Velocidad máx	Autodose	Antiarrugas	Antiarrugas+	Rápido / Intenso	Vapor	Aclarado Extra	Aclarado Extra	
Algodón	90	9	98	2,75	1600	•	•	•	•	•	•	•	Frio - 90
	60	9	98	2,00	1600	•	•	•	•	•	•	•	Frio - 90
	40	9	95	1,10	1600	•	•	•	•	•	•	•	Frio - 90
Eco 40-60	40* **	9	55	0,690	1600	•							40-60
	40* **	4,5	40	0,490	1600	•							40-60
	40* **	2,5	34	0,320	1600	•							40-60
Sintético	60	4	76	1,60	1200	•	•	•	•	•	•	•	Frio - 60
	40	4	74	1,10	1200	•	•	•	•	•	•	•	Frio - 60
Rápido 14'	90	9	75	2,30	1200	•		•	•	•	•	•	Frio - 90
	60	9	75	1,30	1200	•		•	•	•	•	•	Frio - 90
	30	9	75	0,25	1200	•		•	•	•	•	•	Frio - 90
Rápido 14' + Rápido / Intenso	30	2	45	0,15	1200	•		•	•	•	•	•	Frio - 90
Lana / Lavado a Mano	40	2	60	0,60	1200	•					•	•	Frio - 40
Camisas	60	4	70	1,40	800	•	*	•	•	*		•	Frio - 60
Mix	40	4	83	1,10	800	•		•	•	•	*		Frio - 40
Autolavado	90	-	80	2,60	600					*			90
Sport	40	5	60	0,65	1200	•							Frio - 40
Antialérgico	90	9	125	3,00	1600	•				*		*	20-90
Automático	60	9	****	****	1600	•	•	•	•		•	•	Frio - 60
Refresh	-	1	1,1	0,11	-					*			-

• : Seleccionable.

• : Seleccionado automáticamente, no se puede cancelar.

*** : El programa Eco 40-60 es un programa de prueba de acuerdo con la selección de temperatura de 40 ° C, la regulación de la UE / 2019/2014 y EN 60456: 2016 / A11: 2020 estándar.

**** : El programa detecta el tipo y la cantidad de ropa para ajustar automáticamente el consumo de agua y energía y la duración del programa.

- : Véase la descripción del programa para la carga máxima.



Por favor, lea la sección de instalación del manual antes de la primera utilización.

Las funciones auxiliares de la tabla pueden variar según el modelo de su máquina.

El consumo de agua y energía puede variar en función de los cambios en la presión del agua, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de ropa, la selección de las funciones auxiliares y la velocidad de centrifugado, y los cambios en la tensión eléctrica.

Los patrones de selección de las funciones auxiliares pueden ser modificados por la empresa fabricante. Se pueden añadir o eliminar nuevos patrones de selección.

La velocidad de centrifugado de su máquina puede variar según el programa; esta velocidad de centrifugado no puede superar la velocidad máxima de centrifugado de su máquina.

La cantidad de ruido y humedad varía en función de la velocidad de centrifugado; cuando se selecciona la velocidad de centrifugado más alta durante la fase de centrifugado, la ropa contiene menos humedad, pero se produce un mayor ruido al final del programa.



Al seleccionar un programa podrá ver la duración de lavado en la pantalla de su máquina. Dependiendo de la cantidad de ropa que haya cargado en la lavadora, puede haber una diferencia de 1 a 1,5 horas entre la duración que aparece en la pantalla y la duración real del ciclo de lavado. La duración se actualizará automáticamente poco después de que comience el lavado.

Seleccione siempre la menor temperatura posible. Los programas más eficientes en términos de consumo de energía suelen ser los que lavan a baja temperatura durante un tiempo prolongado.

Valores de consumo (ES)

	Selección de Temperatura °C	Velocidad de centrifugado (ciclo/min)	Capacidad (kg)	Duración del programa (h:min)	Consumo eléctrico (kWh / ciclo)	Consumo de agua (litros / ciclo)	Temperatura de la colada (°C)	Porcentaje residual de humedad (%)
Eco 40-60	40	1600	9	03:48	0,690	55	33	44,9
	40	1600	4,5	02:53	0,490	40	28	44,9
	40	1600	2,5	02:53	0,320	34	22	44,9
Algodón	20	1600	9	03:40	0,750	95	20	44,9
Algodón	60	1600	9	03:40	2,000	98	60	44,9
Sintético	40	1200	4	02:20	1,100	74	40	40
Rápido 14'	30	1200	9	00:28	0,250	75	23	62

Los valores de consumo indicados para los programas distintos del programa Eco 40-60 son meramente indicativos.

6.4 Selección del programa


1. Determine el programa adecuado para el tipo, la cantidad y el nivel de suciedad de la colada de acuerdo con la "Tabla de programas y consumos".



Los programas están limitados a la velocidad de centrifugado más alta apropiada para ese tipo de tejido en particular.

Al seleccionar un programa, siempre tenga en cuenta el tipo de tela, el color, el nivel de suciedad y la temperatura del agua permitida.

2. Seleccione el programa deseado mediante el mando Selector de Programas.

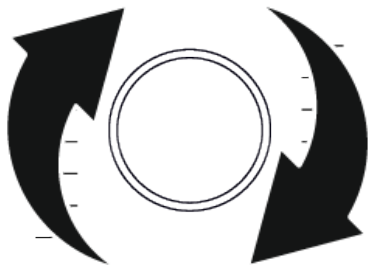

6.5 Programas de lavado

• Eco 40-60

En el programa Eco 40-60, puede lavar ropa de algodón de suciedad normal que está especificada para ser lavada conjuntamente a 40°C o 60°C. Este programa es el programa estándar de prueba según la normativa de diseño ecológico y etiquetado energético de la UE.

Aunque este programa lava más tiempo que otros programas de lavado, es más eficiente en términos de consumo de energía y agua. La temperatura real del agua puede ser diferente de la temperatura de lavado indicada. Cuando cargue la lavadora con menos ropa (por ejemplo, ½ capacidad o menos), los periodos en las etapas del pro-

grama pueden acortarse automáticamente. De este modo, el consumo de energía y agua será mucho menor.

• Algodón

Puede lavar su ropa de algodón resistente (sábanas, ropa de cama, toallas, albornoces, ropa interior, etc.) en este programa. Cuando se pulsa el botón de la función de lavado rápido, la duración del programa se acorta notablemente, pero la eficacia del lavado se garantiza con movimientos de lavado intensos. Si no se selecciona la función de lavado rápido, se garantiza un rendimiento eficaz de lavado y aclarado para su ropa muy sucia.

• Sintético

Podrá lavar ropa como camisas, blusas, telas mezcladas con algodón o sintéticas, etc. en este programa. Cuando se pulsa el botón de la función de lavado rápido, la duración del programa se acorta considerablemente y se proporciona un rendimiento de lavado eficaz para la ropa poco sucia. Si no se selecciona la función de lavado rápido, se garantiza un rendimiento eficaz de lavado y aclarado para su ropa muy sucia.

• Lana / Lavado a Mano

Utilícelo para lavar su ropa de lana/delgada. Seleccione la temperatura adecuada según la etiqueta de su ropa. La lavadora lava la colada con movimientos muy suaves para no dañar las prendas.

• Antialérgico

Aplicando un paso de vapor al principio del programa permite suavizar la suciedad fácilmente.

Utilice este programa para su ropa (ropa de bebé, sábanas, ropa de cama, ropa interior, etc. artículos de algodón) que requiere un lavado antialérgico e higiénico a alta temperatura con un ciclo de lavado intensivo y largo. El alto nivel de higiene está garantizado gracias a la aplicación de vapor antes del programa, a la larga duración del calentamiento y a la etapa de enjuague adicional.

• Desagüe + Centrifugado

Puedes utilizar este programa para eliminar el agua de la prenda/del interior de la máquina.

• Remojo

Utilícelo cuando quiera aclarar o almidonar por separado.

• Refresh

Use este programa para reducir las arrugas y el tiempo de planchado de prendas pequeñas del algodón, sintéticas o mixtas sin manchas.

• Camisas

Este programa se utiliza para lavar las camisas de algodón, sintético y tejidos mezclados sintéticos en conjunto. Reduce las arrugas. Aplica vapor al final del programa para ayudar a la función de reducción de arrugas. El perfil de centrifugado especial y el vapor aplicado al final del programa reducen las arrugas en sus camisas. Cuando se selecciona la función de lavado rápido, se ejecuta el algoritmo de pretratamiento.

- Aplique el aparato químico de pretratamiento en sus prendas directamente o añádalo junto con el detergente en el compartimento de detergente en polvo. Así, se puede obtener el mismo rendimiento que se obtiene con el lavado normal en un periodo de tiempo mucho más corto. La vida útil de las camisas aumenta. No utilice detergente de prelavado si piensa utilizar la función de retardo de la lavadora. El detergente del prelavado puede verterse sobre la ropa y provocar manchas.

** Se recomienda operar el ciclo con no más de 6 camisas para minimizar las arrugas en sus camisas usando este ciclo. Al lavar más de 6 camisas, puede haber diferencias en los niveles de arrugas y humedad de las camisas al final del ciclo.

• Rápido 14'

Utilice este programa para lavar su ropa de algodón poco sucia o sin manchas en poco tiempo, pero no para las toallas o los algo-

done pesados. La duración del programa puede reducirse a 14 minutos cuando se selecciona la función de lavado rápido. Cuando se selecciona la función de lavado rápido, se debe lavar un máximo de 2 (dos) kg de ropa.

• Autolavado

Limpie regularmente (una vez cada 1 ó 2 meses) el tambor para garantizar la higiene necesaria. Encienda el programa cuando la máquina esté completamente vacía. Para obtener mejores resultados, utilice materiales anticalcáreos en polvo (materiales de limpieza del tambor) adecuados para lavadoras cuando se seleccione la función de detergente en polvo. Deje la puerta de carga semicerrada una vez finalizado el programa para que se seque el interior de la máquina.



Este no es un programa de lavado. Este es un programa de mantenimiento.

No encienda este programa cuando haya algo dentro de la máquina. Cuando intente ponerla en funcionamiento, la lavadora detectará automáticamente que hay carga en su interior y podrá abandonar o reanudar el programa según el modelo de su lavadora. No se consigue una limpieza eficaz si se reanuda el programa.

• Mix

Utilícelo para lavar sus prendas de algodón y sintéticas juntas sin clasificarlas.

• Automático

Utilice este programa para las prendas de algodón, sintéticas o de mezcla (algodón+ sintético) que lave con frecuencia. El programa detecta el tipo y la cantidad de la colada para ajustar automáticamente el consumo de agua y la duración del programa.



ADVERTENCIA

No lave su ropa de lana y delicada en este programa.


La temperatura máxima de lavado en el programa automático, según el nivel de suciedad y el tipo de ropa, es de 60°C. Los resultados de lavado pueden no tener el nivel deseado para ropa blanca muy sucia y manchas resistentes (cuello, calcetines, manchas de transpiración, etc.). En este caso, se recomienda seleccionar el programa de algodón (Cotton) con prelavado y ajustar la temperatura a 50-60°C.

Muchos tipos de ropa se detectan correctamente y se lavan con seguridad en el programa automático.

• Sport

Podrá usar este programa para lavar prendas deportivas y de exterior que contengan mezcla de algodón/sintéticos y cubiertas repelentes al agua como gore-tex, etc. Asegura que las prendas se lavan suavemente gracias a unos movimientos especiales de rotación.

6.6 Selección de temperatura

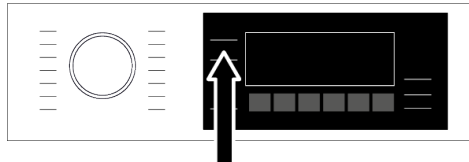


Cada vez que seleccione un programa nuevo, el indicador de temperatura mostrará la temperatura recomendada para dicho programa. Es posible que el valor recomendado para la temperatura no coincida con la temperatura máxima que puede seleccionarse para el programa actual. Pulse el botón de ajuste de la temperatura para cambiar la temperatura. La temperatura disminuye gradualmente.

i No se pueden realizar cambios en los programas donde no se permite el ajuste de temperatura.

También puede cambiar la temperatura una vez iniciado el lavado. Este cambio puede realizarse sólo si los pasos de lavado lo permiten.

i Si se desplaza a la opción de lavado en frío y vuelve a pulsar el botón de ajuste de la temperatura, aparecerá en la pantalla la temperatura máxima recomendada para el programa seleccionado. Pulse de nuevo el botón de ajuste de la temperatura para rebajar esta temperatura.

6.7 Selección de la velocidad de centrifugado

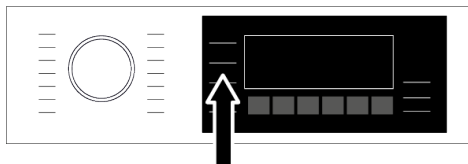

Cada vez que se selecciona un nuevo programa, la velocidad de centrifugado recomendada del programa seleccionado se muestra en el indicador de velocidad de centrifugado. Es posible que el valor recomendado para la velocidad de centrifugado no coincida con la velocidad de centrifugado máxima que puede seleccionarse para el programa actual.

Pulse el botón de ajuste de la velocidad de centrifugado para cambiar la velocidad de centrifugado. La velocidad de centrifugado se reduce gradualmente.

A continuación, y dependiendo del modelo del aparato, la pantalla mostrará las opciones "Retener Aclarado I_|" o "Sin Centrifugado...".

Si no va a descargar la colada inmediatamente después de que finalice el programa, puede utilizar la función de retención de aclarado para evitar que se arrugue cuando no haya agua en la máquina.

Esta función mantiene la colada en el agua de aclarado final. Si desea centrifugar su ropa después de la función de Retención del aclarado:

1. Ajuste la velocidad de centrifugado.
2. Pulse Inicio / Pausa. El programa se reanuda. La lavadora evacúa el agua del tambor y centrifuga la colada.

Si desea vaciar el agua al final del programa sin centrifugar, utilice la función Sin Centrifugado.



No se pueden realizar cambios en los programas en los que no se permite el ajuste de la velocidad de centrifugado.


Puedes cambiar la velocidad de centrifugado una vez iniciado el lavado si los pasos de lavado lo permiten. No se pueden realizar cambios si los pasos no lo permiten.

Rinse Hold (pausar aclarado)

Si no va a descargar la colada inmediatamente tras finalizar el programa, podrá utilizar la función de pausa del aclarado, a fin de mantenerla en el agua de aclarado final y así evitar que se arrugue cuando no haya agua en la lavadora. Pulse el botón Start/ Pause después de este proceso si desea drenar el agua sin centrifugar la ropa. El programa se reanudará y completará después de escurrir el agua.

Si quiere centrifugar la ropa que está en el agua, ajuste la velocidad de centrifugado y pulse el botón Inicio / Pausa. El programa se reanuda. El agua se drena, la ropa se centrifuga y el programa se completa.

6.8 Selección de la función auxiliar

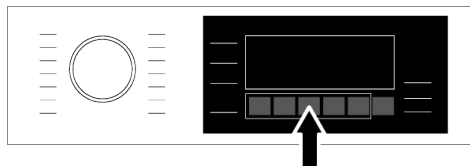

Seleccione las funciones auxiliares deseadas antes de iniciar el programa. Siempre que se selecciona un programa, se iluminan los iconos del símbolo de la función auxiliar que se selecciona junto con él. También los recuadros de las funciones auxiliares seleccionadas para el programa actual una vez iniciado el lavado permanecen iluminados.



Cuando se pulsa un botón de función auxiliar que no se puede seleccionar con el programa actual, la lavadora emitirá un sonido de aviso. Algunas funciones no pueden seleccionarse conjuntamente. Si antes de poner en marcha la lavadora selecciona una segunda función auxiliar que entra en conflicto con una función seleccionada en primer lugar, la función seleccionada en primer lugar quedará cancelada y la seleccionada en segundo lugar será la que permanecerá activa. Por ejemplo, si desea seleccionar Lavado Rápido después de haber seleccionado el Agua Adicional, el Agua Adicional se cancelará y el Lavado Rápido permanecerá activo. No se puede seleccionar una función auxiliar que no sea compatible con el programa. (Ver "Tabla de programas y consumos") Algunos programas van acompañados de funciones auxiliares que deben actuar simultáneamente. Estas funciones no pueden cancelarse. El contorno de la función auxiliar no se iluminará, solo lo hará la zona interna.

6.8.1 Funciones auxiliares

• Rápido / Intenso

Puede reducir o aumentar la duración del programa con esta función. Dependiendo de la selección del programa, puede haber diferencias en los aumentos y disminuciones de tiempo. En caso de que el led RÁPIDO o INTENSIVO no esté encendido, se mostrará la duración del programa adecuada para su ropa o colada normalmente sucia.

Dependiendo de la selección del programa, la función intensiva puede seleccionarse automáticamente. En este caso, se iluminará el LED intenso del panel. Puede utilizar la selección intensiva para conseguir un mejor rendimiento de lavado cuando la ropa esté muy sucia.

Puede reducir el tiempo de lavado de la ropa poco sucia pulsando el botón Rápido/Intensivo en los programas que tienen seleccionada la función Intensivo. Al pulsar el botón una vez, el LED se apagará y alcanzará la duración del programa adecuada para su ropa/lavado de suciedad normal. Al pulsar el mismo botón por segunda vez, el LED rápido se encenderá, el tiempo disminuirá un poco y mostrará la duración mínima del programa, que es adecuado para su ropa menos sucia. La duración de los programas puede acortarse en un 50% cuando se selecciona esta función. Mientras que la duración se acorta, debido a la optimización de los pasos de lavado, la movilidad y el consumo óptimo de agua de la alta mecánica, se consigue un alto rendimiento de lavado.

• **Aclarado Extra**

Esta función permite que el aparato realice un aclarado adicional al ya realizado tras el lavado principal. Así, se puede reducir el riesgo de que las pieles sensibles (bebés, pieles alérgicas, etc.) se vean afectadas por los mínimos restos de detergente en la ropa.

• **Antiarrugas**

Esta función hace que las prendas se arruguen menos al ser lavadas. Los movimientos de rotación se reducen y la velocidad de centrifugado se limita para evitar las arrugas. Además, el lavado se realiza con un nivel de agua más alto.

• **Vapor**

Esta función ayuda a reducir las arrugas de su ropa de algodón, sintética y mixta, a acortar el tiempo de planchado y a eliminar la suciedad por ablandamiento.

* En condiciones en las que se aplica la función de vapor al final del programa, su ropa puede estar más caliente al final del lavado. Esto se espera dentro de las condiciones de trabajo del programa.



Cuando active la función de vapor, no utilice detergente líquido si no hay un contenedor de líquido o una función de dosificación de detergente líquido. Existe el riesgo de manchar las prendas.

• **Autodose**

Puede cambiar sus preferencias de dosificación y detergente mediante esta tecla de función auxiliar. Si desea información detallada, consulte "Selecciones de Dosificación, Anulación o Uso de Detergente en Polvo".

6.8.2 Funciones/programas que se seleccionan pulsando las teclas de función durante 3 segundos

• **Antiarrugas+**

Esta función se selecciona cuando se pulsa y mantiene pulsado el tercer botón de función auxiliar durante 3 segundos y se enciende la luz de seguimiento del programa para el paso correspondiente. Cuando se selecciona la función, el tambor gira durante un máximo de 8 horas para evitar que la ropa se arrugue al final del programa. Podrá cancelar el programa y sacar la ropa en cualquier momento durante las 8 horas de duración. Pulse la tecla de selección de funciones o la tecla de encendido/apagado de la lavadora para cancelar la función. La luz de seguimiento del programa permanecerá encendida hasta que se cancele la función o se complete el paso. Si no se cancela la función, también estará activa en los ciclos de lavado posterior.

• **Aclarado Extra**

Esta función se puede seleccionar manteniendo pulsado el botón de función auxiliar durante 3 segundos.

Esta función permite lavar con abundante agua y aclarar la ropa en todos los programas indicados como seleccionables en la

tabla de programas y consumos. Utilice esta función para las prendas delicadas que se arruguen con facilidad.




Cuando seleccione esta función, cargue su máquina con la mitad de la carga máxima especificada en la tabla de programas.


• Ajuste Automático de Dosis

La función se activa pulsando la tecla de función auxiliar correspondiente (Dosificación Automática) durante 3 segundos. Con esta función, se cambian las cantidades de dosificación del Detergente Líquido y del Suavizante.

Cambiar ajustes de la dosis de detergente líquido y suavizante:

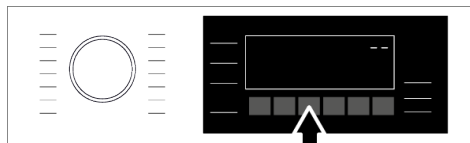


- Pulse y mantenga pulsada la tecla de Dosificación Automática durante 3 segundos.

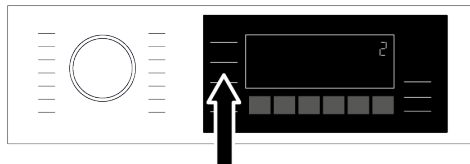

- Los ajustes del nivel de dosificación de detergente líquido pueden cambiarse pulsando la tecla de selección de "Spin" como se muestra a continuación:

d1: Bajo
d2: Medio
d3: Alto

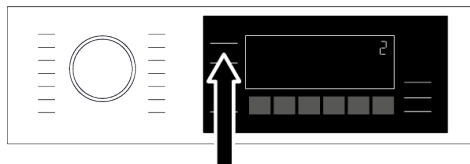

- Los ajustes del nivel de dosificación de suavizador pueden cambiarse pulsando la tecla de selección de "Temperatura" como se muestra a continuación:

s1: Bajo
s2: Medio
s3: Alto

Una vez finalizado el proceso de ajuste de la cantidad de dosis, puede volver al menú principal pulsando la tecla de dosificación automática. Para todos los programas, la dosificación se realizará en base a los últimos ajustes que haya seleccionado hasta que seleccione un nuevo ajuste.

• Bloqueo Para Niños

Use la función de bloqueo para niños para evitar que los niños manipulen la lavadora. De esta manera evitará que puedan introducir modificaciones en el programa en curso.



Puede encender y apagar la máquina con el botón "Encendido/Apagado" cuando el bloqueo para niños está activo. Al volver a poner en marcha la lavadora, el programa se reanuda desde el punto en donde fue interrumpido.

Cuando el bloqueo infantil está activado, se emitirá un aviso sonoro si se pulsan los botones. El aviso sonoro se cancelará si se pulsan los botones cinco veces consecutivas.

Para activar el bloqueo para niños:

Mantenga pulsado el botón de función auxiliar durante 3 segundos. Una vez finalizada la cuenta atrás "3-2-1" en la pantalla, desaparece el símbolo de bloqueo para niños. Cuando aparezca este aviso, puede soltar el botón de la función auxiliar 3.

Para desactivar el bloqueo para niños:

Mantenga pulsado el botón de función auxiliar durante 3 segundos. Una vez finalizada la cuenta atrás "3-2-1" en la pantalla, desaparece el símbolo de bloqueo para niños.

6.9 Hora de finalización


Visualización de la hora

Cuando se selecciona la función de hora de finalización, el tiempo restante hasta que se inicie el programa se muestra en horas como 1h, 2h, y el tiempo restante para completar el programa después de que se inicie el programa se muestra en horas y minutos como en el ejemplo 01:30.




La duración del programa puede diferir de los valores indicados en el apartado "Tabla de programas y consumos" en función de la presión del agua, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la cantidad y el tipo de colada, las funciones auxiliares seleccionadas y los cambios en la tensión de red. Después de un cierto período de tiempo tras la activación de la función de tiempo de finalización, la máquina pasa al modo de espera y algunos LEDs de la pantalla se apagan. Si hay alguna entrada del usuario, los LEDs se encenderán de nuevo.


Con la función Tiempo de Finalización, el inicio del programa se puede retrasar hasta 24 horas. Tras de pulsar el botón de ajuste de Tiempo de Finalización, se mostrará la hora prevista de finalización del programa. Si la hora de finalización está ajustada, el Indicador de Tiempo de Finalización se ilumina.

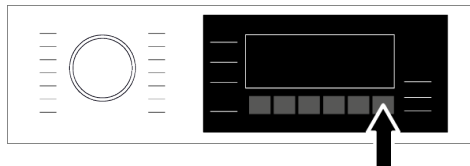

Para que la función de Hora de Finalización se active y el programa se complete al final del tiempo especificado, debe pulsar el botón de Inicio/Pausa después de ajustar el tiempo.

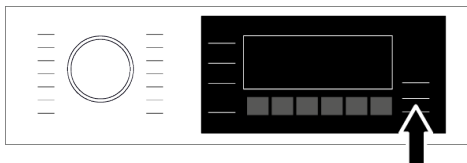

Si desea cancelar la función de Tiempo de Finalización, apague y encienda el producto pulsando el botón de Encendido/Apagado.

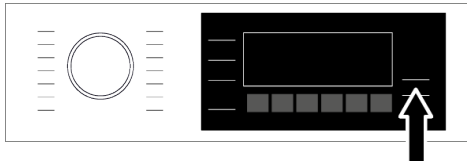

Cuando haya activado la función Hora de finalización, no añada detergente líquido en el compartimento de detergente en polvo nº 2. Existe el riesgo de manchar la ropa


1. Abra la puerta de carga, coloque la ropa y ponga detergente, etc.
2. Seleccione el programa de lavado, la temperatura, la velocidad de centrifugado y, si es necesario, las funciones auxiliares que desee.
3. Ajuste la hora de finalización que quiera pulsando el botón de ajuste de Tiempo de Finalización. Se iluminará el indicador de Ajuste de Tiempo de Finalización.
4. Pulse Inicio / Pausa. La cuenta atrás se activa.



Se puede añadir ropa adicional en la máquina durante la cuenta atrás de la hora de finalización. Al final de la cuenta atrás, el símbolo Hora de finalización se apaga, el ciclo de lavado comienza y la duración del programa seleccionado aparece en pantalla.

6.10 Inicio del programa

1. Pulse el botón Inicio / Pausa para iniciar el programa.

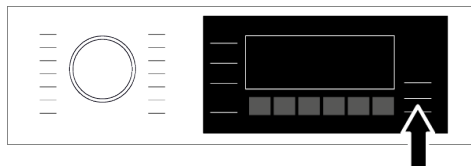

2. La puerta de carga está bloqueada. El símbolo de bloqueo de la puerta aparece en la pantalla después de bloquear la puerta de carga.
3. Los indicadores de seguimiento del programa en la pantalla mostrarán el paso actual del programa.

i Si no inicia ningún programa o no pulsa ningún botón en el plazo de 10 minutos durante el proceso de selección de programa, la lavadora se apagará automáticamente. La pantalla y todos los indicadores se apagarán.
Si se pulsa el botón Encendido / Apagado, se muestra la información del programa seleccionado por defecto.

6.11 Bloqueo de la puerta de carga

Hay un sistema de bloqueo en la puerta de carga de la máquina que impide la apertura de la puerta de carga en los casos en que el nivel del agua no es adecuado.

El símbolo "Puerta bloqueada" aparece en la pantalla cuando la puerta de carga está bloqueada.




Abrir la puerta de carga en caso de corte de corriente:


i En caso de que se produzca un corte de corriente, puede utilizar la manilla de emergencia de la puerta de carga situada debajo de la tapa del filtro de la bomba para abrir la puerta de carga manualmente.

! Para evitar el desbordamiento del agua, antes de abrir la puerta de carga, asegúrese de que no queda agua en el interior de la máquina.

1. Apague y desenchufe el aparato.
2. Abra la tapa del filtro de la bomba.

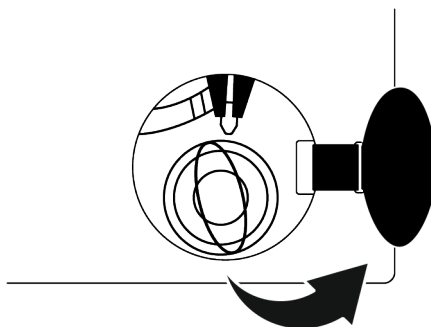


3. Tire hacia abajo de la manilla de emergencia de la puerta de carga con una herramienta y suéltela. A continuación, abra la puerta de carga.
4. Si la puerta de carga no se abre, repita el paso anterior.

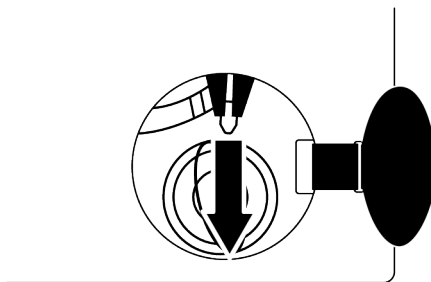

6.12 Cambio de las selecciones una vez iniciado el programa

Añadir ropa después de que se haya iniciado el programa

Si el nivel de agua en la máquina es el adecuado cuando se pulsa el botón de Inicio/Pausa, el bloqueo de la puerta se desactivará y la puerta se abrirá, permitiéndole añadir prendas. El icono de bloqueo de la puerta en la pantalla se apaga cuando se desactiva el bloqueo de la puerta. Después de añadir las prendas, cierre la puerta y pulse de nuevo el botón Inicio/Pausa para reanudar el ciclo de lavado.

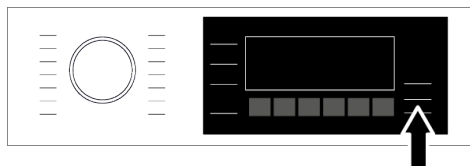


Si el nivel de agua en la máquina no es el adecuado al pulsar el botón de Inicio/Pausa, el bloqueo de la puerta no se puede desactivar y el icono de bloqueo de la puerta en la pantalla permanece encendido.

 Si la temperatura del agua en el interior de la máquina es superior a 50°C, no podrá desactivar el bloqueo de la puerta por razones de seguridad, aunque el nivel de agua sea el adecuado.

Poner la máquina en modo de pausa:

Pulse el botón de Inicio/Pausa para que la máquina pase al modo de pausa. El símbolo de pausa parpadeará en la pantalla.

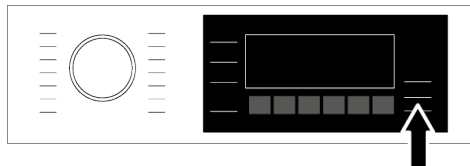

Modificación del programa seleccionado una vez iniciado:

Es imposible cambiar el programa cuando se está ejecutando un programa. Si el Bloqueo Infantil no está activo, deberá interrumpir el programa de funcionamiento y seleccionar un nuevo programa. Esta acción cancelará el programa actual.

 El programa seleccionado se inicia de nuevo.

Cambiar la función auxiliar, la velocidad y la temperatura:


Dependiendo del paso que haya alcanzado el programa, puede cancelar o activar las funciones auxiliares. Consulte "Selección de Función Auxiliar"

También puede cambiar la configuración de velocidad y temperatura. Consulte "Selección de Velocidad de Centrifugado" y "Selección de Temperatura".

 Se emite un aviso sonoro si no se permite el cambio.
La puerta de carga no se abrirá si la temperatura del agua contenida en la lavadora es alta o el nivel de agua se encuentra por encima de la abertura de la puerta.

6.13 Cancelación del programa

Al encender y apagar la máquina, el programa se cancela. Pulse y mantenga pulsado el botón Encender/Apagar durante 3 segundos.

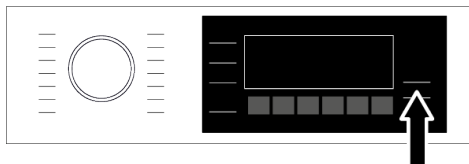



Si gira el mando de selección de programas cuando el bloqueo infantil está activado, el programa no se cancelará. Debe cancelar primero el Bloqueo Infantil.

Si desea abrir la puerta de carga tras cancelar el programa pero ello no es posible debido a la presencia de agua en la lavadora por encima de la abertura de la puerta de carga, seleccione el programa Vaciado+Centrifugado mediante el selector de programas para evacuar el agua contenida en la lavadora.

6.14 Fin del programa

El aviso de fin aparece en la pantalla cuando el programa ha finalizado.

El producto se apaga automáticamente si no se pulsa ningún botón durante 10 minutos. La pantalla y todos los indicadores se apagarán.

Si presiona el botón de Encender/Apagar se mostrarán los pasos completos del programa.

7 Mantenimiento y limpieza



Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad".

La vida útil de su aparato se prolonga y los problemas frecuentes se reducen si se limpia a intervalos regulares.

7.1 Limpieza del cajón de detergente

Al limpiar

- Al abrir la tapa del depósito de dosificación y ver un detergente o suavizante no fluido y rígido,
- Si no le satisfacen los resultados del lavado, puede ser que el detergente o el suavizante se estén endureciendo y, por lo tanto, no puedan introducirse en la zona de lavado,
- Si el líquido del depósito no disminuye a pesar de haber seleccionado la dosificación y no se cargan detergentes o suavizantes durante mucho tiempo,
- Si quiere cambiar los ingredientes de lavado que ha llenado en la cámara (por ejemplo, si no está satisfecho con el detergente y no quiere utilizarlo) o si ha realizado una carga incorrecta (por ejemplo, si ha colocado detergente o suavizante en el depósito de detergente),
- Si una marca diferente de detergente o suavizante va a ser añadida,


- Si se agrega un agente de lavado con especificaciones diferentes (por ejemplo, si se agrega detergente para los de color cuando hay detergente en el depósito para los blancos),
- Si se agrega un agente de lavado de diferente concentración (para evitar el derroche del detergente previamente llenado, puede ponerlo en el depósito de detergente en polvo en el siguiente lavado y consumirlo seleccionando la posición "detergente en polvo activo" en la pantalla).
- Si el nuevo suavizante posee las mismas especificaciones pero sólo un aroma diferente, (hay que destacar que el aroma de la mezcla será diferente si se añade sin limpiar el suavizante restante),
- Si no se va a utilizar por un tiempo prolongado (por ejemplo, en el momento de la mudanza a la casa de verano y en el momento de la vuelta, durante 3 meses o más), el líquido de lavado puede volverse más denso y puede endurecerse al final, y es posible que usted no pueda realizar la dosificación aunque el sistema indique que está lleno.

Limpieza:


Antes de empezar a limpiar, desconecte el aparato pulsando el botón de Encendido/Apagado.




Es aconsejable llevar un guante adecuado para no entrar en contacto directo con el detergente y otros materiales de lavado que vaciará del cajón del detergente.

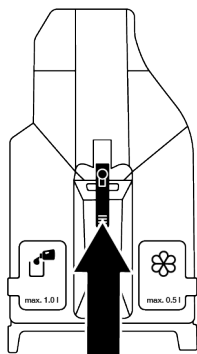

1. Para tirar del cajón del detergente hacia usted y extraerlo, presione la pieza azul situada en el centro del mismo.

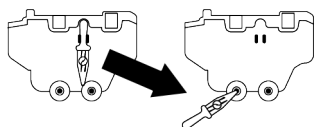

2. Retire la varilla de desagüe situada en la parte posterior del cajón de su ranura.
3. Ponga la ranura situada detrás del cajón del detergente que se va a vaciar hacia el interior del compartimento que se va a vaciar.
4. Empuje con cuidado la varilla de vaciado en la ranura situada detrás del compartimento del detergente.
5. El detergente comenzará a verterse en el depósito.
6. Se procede de la misma manera para el compartimento del suavizante.

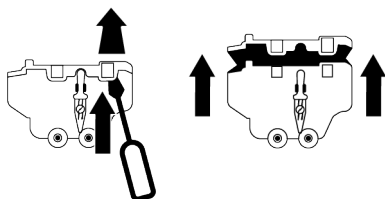

7. Se quitan las guías que sujetan la tapa superior del cajón del detergente con un destornillador plano (hay un total de 6 guías, dos en la derecha, en la izquierda y en la parte posterior del cajón) y se lava el interior del cajón.
8. Una vez terminado el proceso de lavado, se introduce la tapa en el cajón. Asegúrese de que todas las guías están en su sitio. En caso de que las guías no encajen, el líquido puede derramarse del cajón, o el cajón del detergente puede quedar atrapado en la guía del cajón o moverse con dificultad. Por eso, compruebe que las guías están firmemente asentadas.
9. Introduzca la varilla de desagüe de nuevo en su ranura en la parte posterior del cajón.
10. Coloque de nuevo el cajón prestando atención a su ranura y guías y empuje el cajón para cerrarlo. Tras agregar los detergentes y los suavizantes, estarán listos para ser utilizados en los programas dosificados.


7.2 Limpieza de la puerta de carga y del tambor

Para los aparatos con programa de limpieza del tambor, consulte la sección Funcionamiento del aparato.



Repita el proceso de limpieza del tambor cada 2 meses.

AVISO: Use un producto antical adecuado para lavadoras.

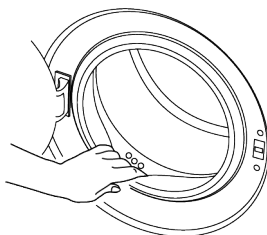

Después de cada lavado asegúrese de que no queda ninguna sustancia extraña en el aparato.

Si los agujeros de la junta de la puerta que se muestran en la figura están bloqueados, abra los agujeros con un palillo.

Los cuerpos extraños metálicos oxidarán el tambor. Limpie las manchas de la superficie del tambor con limpiadores para acero inoxidable.

No utilice nunca lana de acero o de alambre. Estas dañarán las superficies pintadas, cromadas y de plástico.

Le recomendamos que limpie la junta de la puerta con un paño seco y limpio al final del programa. Esto eliminará los residuos en la junta de la puerta de su máquina y evitará la formación de malos olores.


7.3 Limpieza del cuerpo y del panel de control

Limpie el cuerpo del aparato con agua jabonosa o con detergentes suaves en gel no corrosivos según sea necesario, y séquelo con un paño suave.

Utilice solo un trapo suave y húmedo para limpiar el panel de control. No utilice aparatos de limpieza que contengan lejía

7.4 Limpieza de los filtros de entrada de agua

Hay un filtro en el extremo de cada válvula de entrada de agua en la parte trasera del aparato y también en el extremo de cada manguera de entrada de agua donde se conectan al grifo. Estos filtros evitan que entren en el aparato sustancias extrañas y suciedad en el agua. Los filtros deben limpiarse si están sucios.

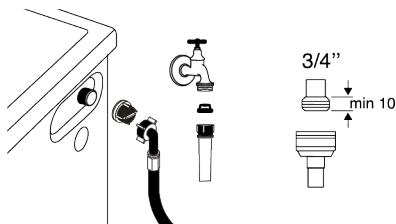

1. Cierre los grifos.

2. Retire las tuercas de las mangueras de entrada de agua para acceder a los filtros de las válvulas de entrada de agua y límpielos con un cepillo adecuado. Si los filtros están demasiado sucios, retírelos de su lugar con una pinza y límpielos de esta manera.
3. Extraiga los filtros y las juntas de los extremos planos de las mangueras de entrada de agua y límpielos en profundidad bajo un chorro de agua corriente.
4. Vuelva a colocar las juntas y los filtros con cuidado y apriete sus tuercas a mano.

7.5 Drenaje del agua restante y limpieza del filtro de la bomba

El sistema de filtrado de su producto evita que elementos sólidos como botones, monedas y fibras textiles obstruyan el impulsor de la bomba durante el desagüe de lavado. Así, el agua se desaguará sin problemas y la vida útil de la bomba se prolongará.

Si el aparato no desagua el agua en su interior, el filtro de la bomba está obstruido. Es preciso limpiar el filtro siempre que esté atascado o, en todo caso, cada 3 meses.

Es preciso evacuar el agua antes de proceder a limpiar el filtro de la bomba.

Además, antes de transportar el aparato (por ejemplo, cuando se traslada a otra casa) se debe vaciar completamente el agua.



AVISO:

Las sustancias extrañas que quedan en el filtro de la bomba pueden dañar su producto o pueden causar problemas de ruido.

En regiones donde es posible la congelación, el grifo debe estar cerrado, la manguera del sistema debe ser retirada y el agua deberá desaguar el aparato no está en uso. Después de cada uso, cierre el grifo al que está conectada la manguera de la red.


Para limpiar el filtro sucio y realizar el desagüe:

1. Desenchufe el aparato para cortar el suministro de energía.




La temperatura del agua en el interior del aparato puede aumentar hasta 90 °C. Para evitar el riesgo de quemaduras, limpie el filtro después de que el agua del interior del aparato se haya enfriado.

2. Abra la cubierta del filtro.

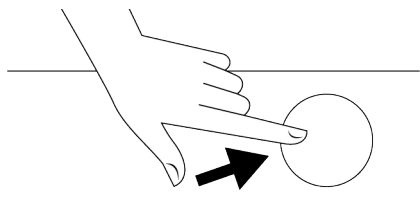

3. Siga las siguientes instrucciones para evacuar el agua.

Si el aparato tiene una manguera de desagüe de emergencia, para el desagüe:

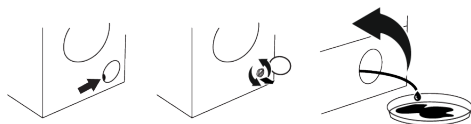

8 Resolución de problemas



Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad".

Los programas no se inician después de cerrar la puerta de carga.

- Tal vez no se ha pulsado el botón de Inicio / Pausa / Cancelación. >>> * Pulse el botón de Inicio / Pausa / Cancelación.
- Puede ser difícil cerrar la puerta de carga en caso de carga excesiva. >>> Reduzca la cantidad de ropa y asegúrese de que la puerta de carga está bien cerrada.

- Saque la manguera de drenaje de emergencia de su asiento.
- Coloque el extremo de la manguera en un recipiente grande. Vierta el agua en el recipiente tirando hacia afuera del tapón situado en el extremo de la manguera. Cuando el recipiente esté lleno, cierre el extremo de la manguera con el tapón. Realice un desagüe completo repitiendo el procedimiento especificado anteriormente después de vaciar el tambor.
- Una vez finalizado el vaciado de agua, vuelva a cerrar el extremo con el tapón y fije la manguera en su lugar.
- Desenrosque el filtro de la bomba.

1. Limpie cualquier residuo en el interior del filtro, así como las fibras, si las hay, alrededor de la zona del impulsor de la bomba.
2. Vuelva a colocar el filtro.
3. Si la cubierta del filtro se compone de dos piezas, ciérrela haciendo presión sobre la pestaña. Si la cubierta se compone de una pieza, asiente las pestañas en su sitio en la parte inferior y a continuación haga presión sobre la parte superior para cerrar la cubierta.

El programa no se puede iniciar o seleccionar.

- El aparato ha pasado a modo de autoprotección debido a un problema de suministro (tensión de línea, presión de agua, etc.). >>> Dependiendo del modelo de producto, seleccione otro programa girando el botón de selección de programa o manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para cancelar el programa. El programa anterior se cancelará. Véase

Hay agua en el interior del aparato.

- Ha quedado algo de agua en el aparato debido a los procesos de control de calidad en la producción. >>> Esto no es un fallo; el agua no es perjudicial para el aparato.

El aparato no admite agua.

- El grifo está cerrado. >>> Abra los grifos.
- La manguera de entrada de agua está doblada. >>> Aplique la manguera.
- El filtro de entrada de agua está obstruido. >>> Limpiar el filtro.
- La puerta de carga no está cerrada. >>> Cerrar la puerta.

El aparato no escurre agua.

- La manguera de drenaje de agua está obstruida o retorcida. >>> Limpie o aplane la manguera.
- El filtro de la bomba está obstruido. >>> Limpie el filtro de la bomba.

El aparato vibra o hace ruido.

- El aparato está desequilibrado. >>> Ajuste los soportes para equilibrar el aparato.
- Ha entrado una sustancia dura en el filtro de la bomba. >>> Limpie el filtro de la bomba.
- Los pernos de seguridad para el transporte no se retiran. >>> Retire los pernos de seguridad para el transporte.
- La cantidad de ropa en el aparato es demasiado pequeña. >>> Añadir más ropa al aparato.
- Se ha cargado una cantidad excesiva de ropa en el aparato. >>> Saque parte de la ropa del aparato o distribuya la carga a mano para equilibrarla homogéneamente en el aparato.
- El aparato está apoyado en un elemento rígido. >>> Asegúrese de que el aparato no se apoya en nada.

Hay fugas de agua en la parte inferior del aparato.

- La manguera de drenaje de agua está obstruida o retorcida. >>> Limpie o aplane la manguera.

- El filtro de la bomba está obstruido. >>> Limpie el filtro de la bomba.

El aparato se ha detenido poco después de iniciar el programa.

- La máquina se ha detenido temporalmente debido a la baja tensión. >>> El aparato reanudará su funcionamiento cuando la tensión se restablezca al nivel normal.

El aparato drena directamente el agua que toma.

- La manguera de drenaje no está a la altura adecuada. >>> Conecte la manguera de drenaje de agua como se describe en el manual de usuario.

No se puede ver agua en el aparato durante el lavado.

- Hay agua dentro de la parte invisible del aparato. >>> Esto no es un fallo.

La puerta de carga no se puede abrir.

- El bloqueo de la puerta de carga está activado debido al nivel de agua del aparato. >>> Drenar el agua ejecutando el programa de Bombeo o Centrifugado.
- El aparato está calentando el agua o está en el ciclo de centrifugado. >>> Espere a que se complete el programa.
- La puerta de carga puede estar atascada debido a la presión a la que está sometida. >>> Agarre el asa y empuje y tire de la puerta de carga para liberarla y abrirla.
- Si no hay energía, la puerta de carga del aparato no se abrirá. >>> Para abrir la puerta de carga, abra la tapa del filtro de la bomba y tire hacia abajo del asa de emergencia situada en la parte trasera de dicha tapa. Véase Bloqueo de la puerta de carga ► 33]

El lavado tarda más de lo especificado en el manual de usuario. (*)

- La presión del agua es baja. >>> El aparato espera hasta tomar una cantidad adecuada de agua para evitar una mala calidad de lavado debido a la disminución de la cantidad de agua. Por lo tanto, el tiempo de lavado se extiende.

- La tensión es baja. >>> El tiempo de lavado se prolonga para evitar malos resultados de lavado cuando la tensión de alimentación es baja.
- La temperatura de entrada del agua es baja. >>> El tiempo necesario para calentar el agua se prolonga en las estaciones frías. Además, el tiempo de lavado puede alargarse para evitar resultados de lavado deficientes.
- El número de enjuagues y/o la cantidad de agua de enjuague han aumentado. >>> El aparato aumenta la cantidad de agua de aclarado cuando se necesita un buen aclarado y añade un paso de aclarado adicional si es necesario.
- Se ha producido un exceso de espuma y se ha activado el sistema automático de absorción de espuma debido al uso excesivo de detergente. >>> Utilice la cantidad de detergente recomendada.

La duración del programa no tiene cuenta atrás. (En los modelos con pantalla) (*)

- El temporizador puede detenerse durante la toma de agua. >>> El indicador del temporizador no realizará la cuenta atrás hasta que el aparato tome la cantidad de agua adecuada. El aparato esperará hasta que haya suficiente cantidad de agua para evitar malos resultados de lavado por falta de agua. El indicador del temporizador reanudará la cuenta atrás después de esto.
- El temporizador puede detenerse durante el paso de calentamiento. >>> El indicador del temporizador no realiza la cuenta atrás hasta que el aparato alcanza la temperatura seleccionada.
- El temporizador puede detenerse durante el paso de centrifugado. >>> El sistema de detección automática de carga desequilibrada se activa debido a la distribución desequilibrada de la ropa en el aparato.

La duración del programa no tiene cuenta atrás. (*)

- Existe una carga desequilibrada en el aparato. >>> El sistema de detección automática de carga desequilibrada se activa debido a la distribución desequilibrada de la ropa en el aparato.

El aparato no cambia al paso de centrifugado. (*)

- Existe una carga desequilibrada en el aparato. >>> El sistema de detección automática de carga desequilibrada se activa debido a la distribución desequilibrada de la ropa en el aparato.
- El aparato no centrifuga si el agua no se drena completamente. >>> Compruebe el filtro y la manguera de desagüe.
- Se ha producido un exceso de espuma y se ha activado el sistema automático de absorción de espuma debido al uso excesivo de detergente. >>> Utilice la cantidad de detergente recomendada.

El rendimiento del lavado es deficiente: La ropa se vuelve gris. ()**

- Se ha utilizado una cantidad insuficiente de detergente durante un largo periodo de tiempo. >>> Utilizar la cantidad de detergente recomendada y adecuada a la dureza del agua y a la colada.
- El lavado se ha realizado a bajas temperaturas durante mucho tiempo. >>> Seleccione la temperatura adecuada para la ropa que va a lavar.
- Se utiliza una cantidad insuficiente de detergente con agua dura. >>> El uso de una cantidad insuficiente de detergente con agua dura hace que la suciedad se pegue a la ropa y ésta se vuelva gris con el tiempo. Es difícil eliminar las canas una vez que se producen. Utilice la cantidad de detergente recomendada para la dureza del agua y la ropa.
- Se ha utilizado una cantidad excesiva de detergente. >>> Utilizar la cantidad de detergente recomendada y adecuada a la dureza del agua y a la colada.

**El rendimiento del lavado es deficiente:
Las manchas persisten o la ropa no se
blanquea. (**)**

- Se utiliza una cantidad insuficiente de detergente. >>> Utilizar la cantidad de detergente recomendada y adecuada a la dureza del agua y a la colada.
- Se ha cargado una cantidad excesiva de ropa. >>> No cargue el aparato en exceso. Cargue con las cantidades recomendadas en la "Tabla de programas y consumos".
- Se ha seleccionado un programa y una temperatura incorrectos. >>> Seleccione el programa y la temperatura adecuados para la ropa que va a lavar.
- Se ha utilizado un tipo de detergente incorrecto. >>> Utilice un detergente original apropiado para el aparato.
- Se ha utilizado una cantidad excesiva de detergente. >>> Ponga el detergente en el compartimento correcto. No mezcle el blanqueador y el detergente entre sí.

**El rendimiento del lavado es deficiente:
Aparecen manchas de grasa en la ropa.
(**)**

- No se aplica la limpieza regular del tambor. >>> Limpie el tambor regularmente. Para este procedimiento, véase Limpieza de la puerta de carga y del tambor [► 36]

**El rendimiento del lavado es deficiente:
La ropa huele mal. (**)**

- Se han formado olores y capas de bacterias en el tambor como resultado de un lavado continuo a bajas temperaturas y/ o en programas cortos. >>> Deje el cajón del detergente así como la puerta de carga del aparato entreabiertos después de cada lavado. Así, no se puede producir un ambiente húmedo favorable a las bacterias en la máquina

El color de la ropa se desvanece. ()**

- Se ha cargado una cantidad excesiva de ropa. >>> No cargue el aparato en exceso.

- El detergente en uso está húmedo. >>> Mantenga los detergentes cerrados en un ambiente libre de humedad y no los exponga a temperaturas excesivas.
- Se ha seleccionado una temperatura más alta. >>> Seleccione el programa y la temperatura adecuados según el tipo y el grado de suciedad de la ropa.

La lavadora no aclara bien.

- La cantidad, la marca y las condiciones de almacenamiento del detergente utilizado son inadecuadas. >>> Utilice un detergente apropiado para la lavadora y su ropa. Mantenga los detergentes cerrados en un ambiente libre de humedad y no los exponga a temperaturas excesivas.
- El detergente se ha puesto en el compartimento equivocado. >>> Si se pone detergente en el compartimento de prelavado aunque no se haya seleccionado el ciclo de prelavado, el aparato puede tomar este detergente durante el paso de aclarado o suavizado. Ponga el detergente en el compartimento correcto.
- El filtro de la bomba está obstruido. >>> Compruebe el filtro.
- La manguera de drenaje está doblada. >>> Compruebe la manguera de desagüe.

La ropa se ha vuelto rígida después del lavado. ()**

- Se utiliza una cantidad insuficiente de detergente. >>> Utilizar una cantidad de detergente insuficiente para la dureza del agua puede hacer que la ropa se vuelva rígida con el tiempo. Utilice la cantidad adecuada de detergente según la dureza del agua.
- El detergente se ha puesto en el compartimento equivocado. >>> Si se pone detergente en el compartimento de prelavado aunque no se haya seleccionado el ciclo de prelavado, el aparato puede tomar este detergente durante el paso de aclarado o suavizado. Ponga el detergente en el compartimento correcto.
- El detergente se ha mezclado con el suavizante. >>> No mezclar el descalcificador con el detergente. Lave y limpie el cajón con agua caliente.

La ropa no huele como el suavizante.

(**)

- El detergente se ha puesto en el compartimento equivocado. >>> Si se pone detergente en el compartimento de prelavado aunque no se haya seleccionado el ciclo de prelavado, el aparato puede tomar este detergente durante el paso de enjuague o suavizante. Lave y limpie el cajón con agua caliente. Ponga el detergente en el compartimento correcto.
- El detergente se ha mezclado con el suavizante. >>> No mezclar el descalcificador con el detergente. Lave y limpie el cajón con agua caliente.
- Ajuste de dosificación del suavizante puede estar en un nivel bajo. >>> Incremente la cantidad de dosis de suavizante en un nivel. Vea "Ajuste Automático de Dosis"

Hay restos de detergente en el cajón del detergente. ()**

- El detergente se ha colocado en el cajón húmedo. >>> Secar el cajón del detergente antes de poner el detergente.
- El detergente se ha humedecido. >>> Mantenga los detergentes cerrados en un ambiente libre de humedad y no los exponga a temperaturas excesivas.
- La presión del agua es baja. >>> Compruebe la presión del agua.
- El detergente del compartimento de lavado principal se ha mojado al introducir el agua de prelavado. Los orificios del compartimento del detergente están bloqueados. >>> Compruebe los orificios y límpielos si están obstruidos.
- Hay un problema con las válvulas del cajón del detergente. >>> Llame al servicio técnico autorizado.
- El detergente se ha mezclado con el suavizante. >>> No mezclar el descalcificador con el detergente. Lave y limpie el cajón con agua caliente.

- No se aplica la limpieza regular del tambor. >>> Limpie el tambor regularmente. Para este procedimiento, véase Limpieza de la puerta de carga y del tambor [► 36]

Se forma demasiada espuma en el interior del aparato. ()**

- Se utilizan detergentes inadecuados para la lavadora. >>> Utilice detergentes apropiados para la lavadora.
- Se ha utilizado una cantidad excesiva de detergente. >>> Utilice sólo la cantidad suficiente de detergente.
- El detergente se ha almacenado en condiciones inadecuadas. >>> Guarde el detergente en un lugar cerrado y seco. No almacenar en lugares excesivamente calientes.
- Algunas prendas de malla, como el tul, pueden hacer demasiada espuma debido a su textura. >>> Utilice cantidades menores de detergente para este tipo de artículos.
- El detergente se ha puesto en el compartimento equivocado. >>> Asegúrese de colocar el detergente en el compartimento correspondiente.

La espuma se desborda del cajón del detergente.

- Se utiliza demasiado detergente. >>> Mezcle 1 cucharada de suavizante y ½ l de agua y viértalo en el compartimento de lavado principal del cajón del detergente. >>> Ponga el detergente en el aparato adecuado a los programas y cargas máximas indicadas en la "Tabla de programas y consumos". Cuando utilice aparatos químicos adicionales (quitamanchas, blanqueadores, etc.), reduzca la cantidad de detergente.

La ropa permanece húmeda al final del programa. (*)

- Se ha producido un exceso de espuma y se ha activado el sistema automático de absorción de espuma debido al uso excesivo de detergente. >>> Utilice la cantidad de detergente recomendada.

(*) El aparato no pasa al paso de centrifugado cuando la ropa no está distribuida uniformemente en el tambor para evitar cualquier daño al aparato y a su entorno. La colada debe ser reordenada y centrifugada de nuevo.

(**) No se aplica la limpieza regular del tambor. Limpie el tambor regularmente. Véase Limpieza de la puerta de carga y del tambor [► 36]



Si no puede eliminar el problema aunque siga las instrucciones de esta sección, consulte a su distribuidor o al Servicio Técnico Autorizado. Nunca intente reparar usted mismo un aparato que no funciona.

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE



Siempre utilice piezas de repuesto originales.

Al contactar con nuestro Centro de Servicio Autorizado, asegúrese de tener a mano los siguientes datos: Modelo, Número de Serie e Índice de Servicio (SI).

Esta información se encuentra en la placa de características. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Las piezas de repuesto originales para algunos componentes específicos se encuentran disponibles durante 10 años desde el lanzamiento al mercado de la última unidad del modelo.

Visite nuestro sitio web para:

Obtenga sugerencias de uso, descargue manuales de usuario, obtenga información sobre servicio y reparación

www.smeg.com/services/customer-service